

Изменения в пультах IRC F с 06/10/2015.

1. Теперь практически в каждом пульте IRC есть все коды универсального пульта **IRC SAT F**. Если в пульте **IRC SAT F** коды к **SAT, STB, DVB** устройствам присутствуют в базах **1** и **2** (коды соответственно **101-199** и **201-291**), то в остальных пультах эти коды расположены в базах **8** и **9** (коды соответственно **801-899** и **901-991**).

Пульт **IRC SAT F** пока не присутствует в пультах, которые идут только к **SAT, STB, DVB** устройствам (например, **45, 220, 283** и т.д.).

2. В каждом пульте IRC увеличено количество кодов к **ТВ** (**501-599, 601-699** и т.д.). Эти коды выполняют основные функции управления **ТВ**: **⏻, AV, ✖, VOL +/-, CH +/-** и каналы **1, 2, ..., 9, 0**.

Как пример ниже приведены доступные коды пультов **IRC SAT F, IRC 78 F** и **IRC 220 F**.

Доступные коды пульта IRC SAT F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	SAT	101 - 199
2 (201-299)	SAT	201 - 291
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	TV	801 - 876
9 (901-999)	-	Нет

Доступные коды пульта IRC 78 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 119
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 355
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 758
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 991

Доступные коды пульта IRC 220 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	TV	801 - 899
9 (901-999)	TV	901 - 932

Базы кодов 1-4 (жёлтый фон) относятся к устройствам самой марки, базы кодов 5-9 (голубой фон) являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип устройств каждой базы указан в столбце "Устройство базы кодов".

3. Приложение любого пульта теперь представляет собой один листик (как это было всегда в **IRC SAT F**), а не книжечку. В приложении нет таблицы кодов после первой установки батареек, нет рисунков пультов, нет функций кнопок всех кодов. Всё есть на сайте в разделе "**Инструкции к пультам**". При необходимости клиент может самостоятельно найти на сайте функциональное назначение кнопок пульта для интересующего кода.

Клиенту, у которого нет **Интернета**, можно распечатать из приложения только одну страничку с функциями кнопок интересующего кода. Например, нужен код **106** пульта **IRC 78 F**. Открываем "**Приложение_78_F.pdf**" в программе **Adobe Reader**, находим код **106** на странице **6**.

Приложение_78_F.pdf (ЗАЩИТА) - Adobe Reader

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

6 / 14 124%

Инструменты Подписание Комментарии

Печатать файл (Ctrl+P)

Функции кнопок пульта IRC 78 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 78 F	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▶ : DVD	CARD/DISK	DMP		STEREO	III
AUDIO : NICAM	LANGUAGE	III			
VIDEO : SYS	SYSTEM	P.M.SYNC			
⏏ : ZOOM	ZOOM	ZOOM		ADJUST	
⏏ : TV	BAND	TV			ASPECT TV ZOOM
⏏ : ⏏	MAN/AUTO	PIP : SIZE		AUTO	
⏏ : LOCK	B.L.ON/OFF	STILL		STILL	STILL
▲ : FAV	▲ : EJECT	PAGE/VOLUME			
⊖	STANDBY	⊖	⊖ : POWER	⊖ : POWER	POWER
AV	SOURCE	SOURCE	⏏ : SOURCE	⏏ : SOURCE	SOURCE
⏏	MUTE	MUTE	⏏ : MUTE	⏏ : MUTE	MUTE
MENU	MENU	DVD MENU	⏏ : MENU	⏏ : MENU	MENU
EXIT		EXIT			
▲	▲	CH ▲	CH ▲	CH ▲	CH +
◀	◀	VOL ▼	VOL ◀	VOL ◀	VOL -
OK	OK	OK	ENTER	OK	MENU
▶	▶	VOL ▲	VOL ▶	VOL ▶	VOL +
▼	▼	CH ▼	CH ▼	CH ▼	CH -
⌘ : SETUP	PICTURE	INDFX : SETUP	PICTURE	P.MODE	P.MODE
⌘ : TITLE	SOUND	TITLE	SOUND	S.MODE	S.MODE
⌘	TEXT	MIX	TEXT	MIX	TEXT
GUIDE	TIME	BBE	DMP ZOOM	TRANSPARENCY	TELETEXT
⊖	SUBTITLE	⏏ : TUNING -	SLEEP : HOLD	⊖ : SLEEP	⊖ : SLEEP
RED : ●	RED : GOTO	RED	DMP DISPLAY	⏏ : MIX	MIX
GREEN : ●	GREEN : A-B	⏏ : TUNING +		RED : STEREO	RED : AV
YELLOW : ●	YELLOW : REPEAT	YELLOW		GREEN : ⊖ : SLEEP	GREEN : PC
BLUE : ●	CYAN : OSD	⏏ : PRESET -		YELLOW : ⊖ : STILL	YELLOW : YPBPR
⏏	OSD	⏏ : PRESET +		BLUE : AUTO	BLUE : HDMI
⏏		DISPLAY		⏏	DISPLAY
VOL -	VOL -	RECALL		⏏	RECALL
VOL +	VOL +	VOL ▼		VOL ◀	VOL -
CH V : ⏏	CH -	VOL ▲		VOL ▶	VOL +
CH A : ⏏	CH +	CH ▼	CH ▼	CH ▼	CH -
⏏ : SAT	⏏	CH ▲	CH ▲	CH ▲	CH +
CLEAR : X	CANCEL	CANCEL			CANCEL
⏏ : ⏏	CANCEL : ⏏	SOURCE:SUB.CODE	REW	⊖ : CLOCK	SUBCODE
▶ : i	TEXT : ▶	MOVE : INDEX	▶ / ⏏ : PLAY/PAUSE	⏏ : INDEX	INDEX
▶ : ?	SIZE : ▶	REVEAL	SWAP : REVEAL	⏏ : REVEAL	REVEAL
⏏ : ⏏	HOLD : ⏏	HOLD	SLEEP : HOLD	⏏ : HOLD	HOLD
⏏ : ⏏	MIX : ⏏	SIZE	PIP : SIZE	⏏ : SIZE	SIZE
1, 2 ... 9, 0	1, 2 ... 9, 0				

6

Жмём иконку "Принтер" (или кнопки CTRL + P), в появившемся окне "Печать" выбираем "Текущая страница" (в нашем случае это страница 6), жмём "Печать".

Печать

Принтер: Кюасера FS-1030D KX Свойства Дополнительно Справка ?

Копий: 1 Печать в градациях серого (черно-белая)

Страницы для печати

Все

Текущая страница

Страницы: 6

▶ Дополнительные параметры

Настройка размера и обработка страниц

Подогнать

Реальный размер

Уменьшить страницы с превышением макс. размера

Пользовательский масштаб: 100 %

Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF

Печать на обеих сторонах бумаги

Ориентация:

Автопортрет/адыбом

Книжная

Альбомная

Параметры страницы...


Комментарии и формы

Документ и пометки

Сводка комментариев

Масштаб: 96%

210,02 x 297,01 мм

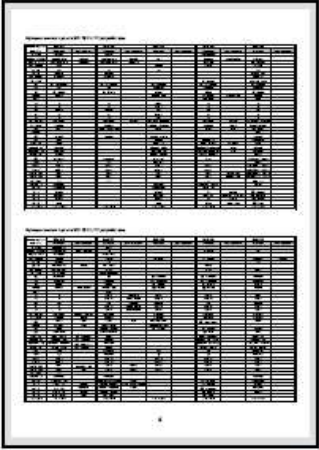

Стр. 1 из 1 (6)

Печать Отмена