


Инструкция к программируемому пульту IRC F

Содержание

Полная инструкция.....	2
1. Установка батареек.....	2
2. Настройка пульта IRC.....	2
3. Ввод дополнительного кода.....	3
4. Поиск.....	3
5. Визуализация кода.....	4
6. Подстройка ИК-сигнала.....	5
7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC.....	6
Примечания.....	6
Гарантийные обязательства.....	6
Краткая инструкция.....	7

Назначение элементов управления пульта IRC:

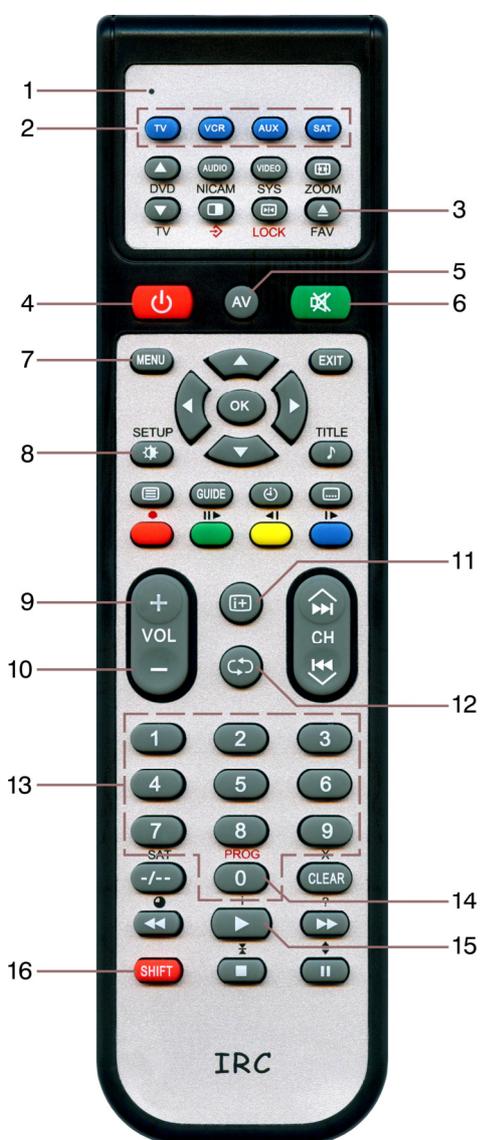

- 1 - светодиод-индикатор (далее индикатор);
- 2 - кнопки выбора устройства пульта IRC;
- 3 - кнопка ▲ (EJECT), используется в режиме поиска;
- 4 - кнопка выключения ⏻ (POWER), используется в режиме поиска;
- 5 - кнопка AV (AV);
- 6 - кнопка ✖ (MUTE), используется в режиме поиска;
- 7 - кнопка MENU, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК";
- 8 - кнопка ⚙, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC;
- 9 - кнопка VOL+, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала);
- 10 - кнопка VOL-, используется в режиме подстройки ИК-сигнала;
- 11 - кнопка CH+, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода;
- 12 - кнопка CH-, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC;
- 13 - кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC;
- 14 - кнопка 0, применяется для входа в режим настройки пульта IRC;
- 15 - кнопка ► (PLAY), используется в режиме поиска;
- 16 - кнопка SHIFT применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC и для входа в режим настройки пульта IRC.

Рис. 1

Полная инструкция

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется кнопками: **TV, VCR, AUX, SAT, SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**. Устройства пульта имеют условные названия и могут хранить любой код.

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5** Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "**Коды пульта IRC**" модель Вашего оригинального пульта. Запомните код, указанный рядом в столбце "**Код**".

Если модель (марка) оригинального пульта не указаны, обратитесь к **п. 1** Примечаний.

2.2 Выбор устройства пульта IRC.

Переключите пульт на одно из восьми его устройств с помощью кнопок (или пар кнопок): **TV, VCR, AUX, SAT, SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**.

Для переключения с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

После выбора устройства пульта **IRC** индикатор должен произвести две короткие вспышки.

Если в пульте **IRC** уже было ранее выбрано нужное устройство и Вы в этом уверены, то **п. 2.2** можно пропускать.

2.3 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Нажмите и не отпускайте кнопку **SHIFT**.

Затем нажмите и не отпускайте кнопку **0** (рис.1, п.14) до тех пор (~ **2** секунды), пока индикатор не вспыхнет два раза.

Отпустите кнопки **0** и **SHIFT**.

2.4 Ввод кода.

У Вас в распоряжении ~ **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1** Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством пульта IRC, выбранным в п. 2.2.

Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, *Ж, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства. Далее предполагается, что Вам известны необходимые коды.

3.1 Выбор устройства пульта IRC.

Переключите пульт на одно из восьми его устройств с помощью кнопок (или пар кнопок): TV, VCR, AUX, SAT, SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT.

Для переключения с помощью кнопки SHIFT выполните следующие шаги: нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

После выбора устройства пульта IRC индикатор должен произвести две короткие вспышки.

3.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Нажмите и не отпускайте кнопку SHIFT.

Затем нажмите и не отпускайте кнопку 0 (рис.1, п.14) до тех пор (~ 2 секунды), пока индикатор не вспыхнет два раза.

Отпустите кнопки 0 и SHIFT.

3.3 Включение режима доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.

Нажмите и отпустите кнопку ↶↷ (рис.1, п.12).

3.4 Ввод дополнительного кода.

Введите код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведет одну длительную вспышку (ошибка - код не принят).

Для отмены дополнительного кода нужно выполнить повторно ввод основного кода (см. п. 2). Напрямую дополнительный код стереть нельзя. Если Вы забыли основной код, то его можно узнать, выполнив визуализацию кода (см. п. 5).

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

4.2 Выбор устройства пульта IRC.

Переключите пульт на одно из восьми его устройств с помощью кнопок (или пар кнопок): TV, VCR, AUX, SAT, SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT.

Для переключения с помощью кнопки SHIFT выполните следующие шаги: нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

После выбора устройства пульта IRC индикатор должен произвести две короткие вспышки.

Выполните пп. 2.3 и 2.4 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.3.

4.3 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Нажмите и не отпускайте кнопку **SHIFT**.

Затем нажмите и не отпускайте кнопку **0** (рис.1, п.14) до тех пор (~ 2 секунды), пока индикатор не вспыхнет два раза.

Отпустите кнопки **0** и **SHIFT**.

4.4 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.5 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.6 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: **▶** (рис.1, п.15) или **▲** (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки **⏻** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **✳** (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.7 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.5), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.

Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Предварительное пояснение:

- * каждый код состоит из **3-х** цифр;
- * ноль обозначается одним длительным загоранием индикатора, остальные цифры - количеством вспышек индикатора;
- * между одной цифрой и другой индикатор делает паузу около секунды.

Пример. Код **103** будет обозначен так: **1** короткое загорание → пауза → **1** длительное загорание → пауза → **3** коротких вспышки индикатора.

5.1 Выбор устройства пульта IRC.

Переключите пульт на одно из восьми его устройств с помощью кнопок (или пар кнопок): **TV, VCR, AUX, SAT, SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**.

Для переключения с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и отпустите одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

После выбора устройства пульта **IRC** индикатор должен произвести две короткие вспышки.

5.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Нажмите и не отпускайте кнопку **SHIFT**.

Затем нажмите и не отпускайте кнопку **0** (рис.1, п.14) до тех пор (~ 2 секунды), пока индикатор не вспыхнет два раза.

Отпустите кнопки **0** и **SHIFT**.

5.3 Визуализация кода.

Визуализация основного кода	Визуализация дополнительного кода
Нажмите и отпустите кнопку i+ (рис.1, п.11).	Нажмите и отпустите кнопку ↺↻ (рис.1, п.12).
	Нажмите и отпустите кнопку i+ (рис.1, п.11).

Следите за индикатором, который укажет код, как это было описано выше.

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Подстройка осуществляется путём изменения частоты работы пульта **IRC**: ввод знака **+/-** (увеличение/уменьшение частоты) и **обязательно двузначного** числа от **01** до **31**. Всегда после изменения частоты следует проверить пульт на устройстве, чтобы выбрать лучший вариант. Подстраивать ИК-сигнал можно как основного, так и дополнительного кода пульта.

6.1 Включите Ваше устройство.

6.2 Выбор устройства пульта IRC.

Переключите пульт на одно из восьми его устройств с помощью кнопок (или пар кнопок): **TV, VCR, AUX, SAT, SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**.

Для переключения с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и отпустите одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

После выбора устройства пульта **IRC** индикатор должен произвести две короткие вспышки.

6.3 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Нажмите и не отпускайте кнопку **SHIFT**.

Затем нажмите и не отпускайте кнопку **0** (рис.1, п.14) до тех пор (~ 2 секунды), пока индикатор не вспыхнет два раза.

Отпустите кнопки **0** и **SHIFT**.

6.4 Выбор основного или дополнительного кода.

Для основного кода	Для дополнительного кода
Пропустите этот пункт. Ничего не делайте.	Нажмите и отпустите кнопку ↺↻ (рис.1, п.12).

6.5 Ввод знака изменения частоты.

Для увеличения (+) частоты нажмите **VOL+** (рис.1, п.9). Для уменьшения (-) частоты нажмите **VOL-** (рис.1, п.10).

6.6 Ввод двузначного числа для изменения частоты.

Введите **двузначное** число с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0**. После набора второй цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК – частота изменена), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - частота не изменена).

Если Вы хотите отменить изменение частоты любого кода (основного или дополнительного), то нужно в п. 6.6 ввести **00** (с любым знаком в п. 6.5). Ранее введенный код подстройки частоты узнать нельзя.

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал. Счёт нажатых кнопок не ведётся в режиме настройки (программирования) пульта и при выборе устройства пульта **IRC**.

7.1 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Нажмите и не отпускайте кнопку **SHIFT**.

Затем **нажмите и не отпускайте** кнопку **0** (рис.1, п.14) до тех пор (~ 2 секунды), пока индикатор не вспыхнет два раза.

Отпустите кнопки **0** и **SHIFT**.

7.2 Визуализация числа нажатий кнопок пульта IRC.

Нажмите и отпустите кнопку **☉** (рис.1, п.8).

Следите за светодиодом-индикатором, который укажет число по принципу, описанному в п. 5.

Пример. Число нажатий **2014** будет обозначено так: **2** коротких вспышки индикатора → пауза → **1** длительное загорание → пауза → **1** короткое загорание → пауза → **4** коротких вспышки индикатора.

Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC обнулить нельзя.

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта (после замены батареек) индикатор не светится или светится, но команды пульта при этом не выполняются Вашим устройством, то **выполните п. 2.2 (Выбор устройства пульта IRC)**.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются все введенные в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.**

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

Е-mail: pult_irc@mail.ru

Сайт: www.pult-irc.ru

Краткая инструкция

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	найти и запомнить код в таблице "Коды пульта IRC"
	вход в режим программирования: нажать SHIFT и, не отпуская, нажать 0 , удерживать нажатыми обе кнопки ~2 секунды
	кнопки для выбора устройства, доступ ещё к четырём устройствам – через кнопку SHIFT : SHIFT + TV и т.д.
	цифровые кнопки
	кнопки, используемые в описываемых процедурах
	вспыхивание светодиода-индикатора: один, два, три, четыре, пять раз
	длительное загорание светодиода (~1 секунда)
	попеременное вспыхивание и затухание сигнала светодиода в режиме поиска
	ручное включение телевизора
	нажать и не отпускать, пока не отреагирует устройство
	телевизор выключился – отреагировал на сигнал кнопки 0
	немедленно отпустить кнопку при реакции устройства
	кнопки для подстройки частоты ИК-сигнала «увеличить» и «уменьшить» соответственно
	пауза примерно в 1 секунду

1. НАСТРОЙКА ПУЛЬТА IRC.

Программирование пульта IRC на основное устройство. Пример. Спутниковый ресивер, код 401.

SAT * **SHIFT** + **0** * **4** * **0** * **1** * *
2x ~2сек. 2x 1сек. 2x

Ввод дополнительного кода. Пример. Управление некоторыми функциями ТВ при основном устройстве – спутниковый ресивер.

SAT * **SHIFT** + **0** * **↔** * **1** * **0** * **3** * *
2x ~2сек. 2x 1сек. 2x

2. ПОИСК КОДА. Пример. Устройство ТВ, база кодов 5, поиск при помощи кнопки **0**. Включите телевизор, осуществите поиск.

TV * **SHIFT** + **0** * **MENU** * **5** * * * *
2x ~2сек. 2x 2x 2x

Примечание: об окончании поиска сигнализирует четырехкратное вспыхивание светодиода.

3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОДА. Пример. Основное устройство спутниковый ресивер, дополнительное – телевизор.

Основное устройство.

SAT * **SHIFT** + **0** * **↔** * * * *
2x ~2сек. 2x 1сек. 4x 1сек. 1сек.
4 0 1

Дополнительное устройство.

SAT * **SHIFT** + **0** * **↔** * **↔** * * * *
2x ~2сек. 2x 1сек. 1сек. 1сек. 3x
1 0 3

4. ПОДСТРОЙКА ИК-СИГНАЛА ПУЛЬТА IRC.

Основное устройство. Пример. Увеличиваем частоту на условную величину 12.

SAT * **SHIFT** + **0** * * **1** * **2** *
2x ~2сек. 2x 2x

Дополнительное устройство. Пример. Уменьшаем частоту на условную величину 05.

SAT * **SHIFT** + **0** * **↔** * * **0** * **5** *
2x ~2сек. 2x 2x

5. СЧЁТЧИК ЧИСЛА НАЖАТИЙ КНОПОК ПУЛЬТА IRC. Пример. Кнопки нажимались 2014 раз.

SHIFT + **0** * **↔** * * * * *
~2сек. 2x 1сек. 2x 1сек. 1сек. 1сек. 4x
2 0 1 4