

Краткое приложение IRC 01 F (версия 25.12.08 11:02)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 01 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 01 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 119
2 (201-299)	VCR	201 - 207
3 (301-399)	AUX	301 - 323
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 765
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 01 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
210-Y8810	TV	112
22LE3110	TV	117
32FLE9800	TV	118
40FLE9600	TV	119
42LE71213	TV	114
HOF12H057GPD10	TV	111
HOF13K745GPD1	TV	115
HOF14J016GPD1-W	TV	115
HOF14J016GPD10	TV	115
HOF18A910GPD16	TV	115
JH-11370	TV/AUX	110
JH-11490	TV	115
JH-16440	TV	115
RC-5VP06	VCR	201
RC-5VP07	VCR	201
RC-5VT03	TV	106
RC-6AS01	AUX, CD, DVD	301
RC-6AS09	AUX, CD, DVD	301
RC-6AS14	AUX, CD, DVD	301
RC-6AT03	AUX, CD, DVD	303
RC-6VT01	TV	101
RC-6VT05	TV	101
RC-6VT06	TV	101
RC-7AS06	AUX, CD, DVD	301
RC-7AS08	AUX, CD, DVD	301
RC-7AS09	AUX, CD, DVD	301
RC-7VC01	TV/VCR	105
RC-7VR11	VCR	206
RC-8AT05	AUX, CD, DVD	303
RC-8VP02	VCR	201
RC-A950LE (CD)	AUX, CD, DVD	321
RC-A950LE (TAPE)	AUX, CD, DVD	322
RC-AAS01	AUX, CD, DVD	306
RC-AAS11	AUX, CD, DVD	301
RC-AAT11	AUX, CD, DVD	307
RC-AAT20	AUX, CD, DVD	301
RC-AAT22	AUX, CD, DVD	308
RC-AVT02	TV	109
RC-BAR01	AUX, CD, DVD	323
RC-BAS03	AUX, CD, DVD	301
RC-BAS11	AUX, CD, DVD	301
RC-BVR08	VCR	205
RC-C202	AUX, CD, DVD	313
RC-C950	AUX, CD, DVD	316
RC-CAS01	AUX, CD, DVD	301

Модель	Устр-во	Код
RC-CAS02	AUX, CD, DVD	301
RC-CAS03	AUX, CD, DVD	301
RC-CAS10	AUX, CD, DVD	301
RC-CD2	AUX, CD, DVD	303
RC-EX08	AUX, CD, DVD	307
RC-T1000	TV/VCR	107
RC-T1400E	TV/VCR	102
RC-T1400KE AE	TV/VCR	108
RC-T1410	TV/VCR	102
RC-T145	AUX, CD, DVD	304
RC-T145 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	305
RC-T148	AUX, CD, DVD	304
RC-T148 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	305
RC-T2000	TV/VCR	107
RC-T2001	TV	104
RC-T501	AUX, CD, DVD	301
RC-T511 (CD)	AUX, CD, DVD	319
RC-T511 (DECK)	AUX, CD, DVD	320
RC-T514	AUX, CD, DVD	301
RC-TA05	AUX, CD, DVD	301
RC-TC100	VCR	201
RC-TC141KE	TV	101
RC-TC400	VCR	201
RC-TE102S	VCR	204
RC-TE212	VCR	201
RC-TE212E	VCR	201
RC-TE313	VCR	201
RC-TE515	VCR	201
RC-TEP1	VCR	203
RC-TER1	VCR	203
RC-TF150	VCR	201
RC-TFK500	VCR	206
RC-TFX600	VCR	206
RC-TG07	VCR	201
RC-TG100	VCR	201
RC-TG50P	VCR	201
RC-TG75P	VCR	201
RC-TG97	VCR	201
RC-TM10	VCR	204
RC-TN320EX	AUX, CD, DVD	301
RC-TN520EX	AUX, CD, DVD	301
RC-TN55F (CD)	AUX, CD, DVD	319
RC-TN55F (DECK)	AUX, CD, DVD	320
RC-TN990	AUX, CD, DVD	301
RC-TN999	AUX, CD, DVD	301

Модель	Устр-во	Код
RC-TT1420K	TV/VCR	105
RC-TT1420KER	TV/VCR	105
RC-TV2	TV	103
RC-TXE10	VCR	201
RC-TXG200	VCR	206
RC-TXG700	VCR	206
RC-TXG710	VCR	206
RC-TZ3000ML (CD)	AUX, CD, DVD	319
RC-TZ3000ML (DECK)	AUX, CD, DVD	320
RC-TZ650	AUX, CD, DVD	301
RC-TZ7000ML (CD)	AUX, CD, DVD	319
RC-TZ7000ML (DECK)	AUX, CD, DVD	320
RC-TZ720	AUX, CD, DVD	301
RC-TZ800	AUX, CD, DVD	301
RC-TZ95ML	AUX, CD, DVD	302
RC-W101 (DECK 1)	AUX, CD, DVD	314
RC-W101 (DECK 2)	AUX, CD, DVD	315
RC-ZAS01	AUX, CD, DVD	301
RC-ZAS02	AUX, CD, DVD	301
RC-ZAS04	AUX, CD, DVD	306
RC-ZAS05	AUX, CD, DVD	306
RC-ZAS10	AUX, CD, DVD	306
RC-ZAS15	AUX, CD, DVD	306
RC-ZAS17	AUX, CD, DVD	301
RC-ZVT03	TV	101
RC-ZVT03C	TV	101
RC-ZVT09	TV	101
RC-ZVT10	TV	101
RC-ZVT16	TV	101
RM-Z1S002	AUX, CD, DVD	312
RM-Z1S010	AUX, CD, DVD	307
RM-Z20001	AUX, CD, DVD	301
RM-Z20002	AUX, CD, DVD	309
RM-Z20004	AUX, CD, DVD	301
RM-Z20008	AUX, CD, DVD	311
RM-Z20010	AUX, CD, DVD	309
RM-Z20012	AUX, CD, DVD	309
RM-Z20013	AUX, CD, DVD	310
RM-Z20018	AUX, CD, DVD	301
RM-Z20019	AUX, CD, DVD	317
RM-Z20020	AUX, CD, DVD	317
RM-Z20024	AUX, CD, DVD	317
RM-Z20027	AUX, CD, DVD	317
RM-Z20051	AUX, CD, DVD	310
TV-VCR-01	TV/VCR	108

Модель	Устр-во	Код
VCR-01	VCR	207
VCR-02	VCR	202
Y-72C	TV	116
YS52D-B	TV	113

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 01 F

Кнопки пульта IRC 01 F	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CAPTION			AUX/INPUT	PROG CFM
AUDIO ; NICAM	SURROUND				F/T/B
VIDEO ; SYS	COLOR SYSTEM	PAL/SECAM		TV SYSTEM	V.PLUS+ ; PROGR.
■ ; ZOOM	100+	AUTO TRACKING			AUTO TRACKING
▼ ; TV	TV/VIDEO			TV/SAT	TV MONITOR
■ ; ⏮	PRESET	PRESET			COUN. MEM.;ZERO
■ ; LOCK	RESET	COUNTER RESET		TIME SEL. ; ⏮	COUNTER RESET
▲ ; FAV		COUNTER MEMOR.			EJECT
○	POWER	ON/STANDBY	STANDBY	STANDBY ; ○	POWER
AV	AV MODE	TV MONITOR	AV/TV	TV/VCR; ⏮; AUDIO B	INPUT SELECT
⏮	MUTE ; ⏮	MUTE/NORMAL	MUTE	MUTE ; ⏮	MUTE/NORMAL
MENU	MENU	BAR SELECT	FUNCTION	PICTURE SELECT	MENU
EXIT					
▲	CHANNEL + ; ▲ ; P▲	FINE TUN. (TRK.)▲			↑
◀	VOLUME - ; ⏮	SET -		CONTR.; PIC.; MIN	←
OK	ENTER; ENTER/STR	ENTER		PICTURE SELECT	ENTER ; HOLD
▶	VOLUME + ; ⏭	SET +		CONT.+;PIC.+;HOUR	→
▼	CHANNEL - ; ▼ ; P▼	FINE TUN. (TRK.) ▼			↓
⌘ ; SETUP	SELECT	AFT			STATUS
⌘ ; TITLE	CD/M ; MTS		BAND		ONE TOUCH;OTPB
■		PROG. CFM			TEXT/MIX/TV
GUIDE	GAME	CLOCK PROGRAM		TIME SET	AFT
○	SLEEP	SLEEP	SLEEP	SLEEP ; ○	SLEEP
■	LIST/FLOF	INDEX		TIMER SELECT	INDEX
RED ; ●	RED ; COLOR SYS.	REPEAT	REC/OTR		RED
GREEN ; ■	GREEN ; CHILD LOC.				GREEN
YELLOW ; ■	YELLOW;CD/M ; MTS				YELLOW
BLUE ; ■	BLUE ; SURROUND	■ ; SLOW			BLUE
■	■ ; DISPLAY	CALL	DISPLAY	DISPLAY ; ■	CALL
■	Q-VIEW ; PREV.CH	QUICK VIEW	P/C	CH. REC.;SYS.;PRE.	QUICK VIEW
VOL -	VOLUME - ; ⏮	VOLUME/CONT. ▼	VOLUME ▼	VOL - ; ⏮	VOLUME ▼
VOL +	VOLUME + ; ⏭	VOLUME/CONT. ▲	VOLUME ▲	VOL + ; ⏭	VOLUME ▲
CH V ; ■	CHANNEL - ; ▼ ; P▼	CHANNEL ▼	CHANNEL ▼	CH - ; PROG. -	CHANNEL ▼
CH A ; ■	CHANNEL + ; ▲ ; P▲	CHANNEL ▲	CHANNEL ▲	CH + ; PROG. +	CHANNEL ▲
⏮ ; SAT	P- ; -/-	SP/LP	P - -	1-	SPEED ; SP/LP
CLEAR ; X		CANCEL		2-	CANCEL;DISP CAN.
⏮ ; ●	■	⏮ ; REW		3-	⏮ (REW)
▶ ; i	■	▶ ; PLAY		4-	▶ (PLAY)
▶ ; ?	■	▶ ; F.FWD		5-	▶ (F.FWD)
■ ; ■	■	■ ; STOP			■ (STOP)
■ ; ■	■ ; 16:9 ; ASPECT	■ ; PAUSE/STILL			■ (PAUSE/STILL)
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/VCR	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 01 F

Кнопки пульта IRC 01 F	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		● +			■ ; SUBTITLE
AUDIO ; NICAM	SURROUND				I/I ; NICAM
VIDEO ; SYS	SYSTEM		PAL/SECAM		
■ ; ZOOM		REPEAT	AUTO TRACKING		ZOOM
▼ ; TV	TV/VIDEO	● -	TV MONITOR		■ ; SIZE
■ ; ⏮		PRESET	PRESET		
■ ; LOCK		ADD/DEL. ; RESET	COUNTER RESET		
▲ ; FAV		▲ ; EJECT	COUNTER MEMOR.		
○	STANDBY	FUNCTION	ON/STANDBY	○	○ ; POWER
AV	AV MODE/BAND	TV/VCR		⏮ ; ■	SOURCE
⏮	MUTE/SKIP	MUTE	MUTE/NORMAL	⏮	⏮
MENU		MENU ; PROG.CH.	BAR SELECT	MENU	MENU
EXIT		ERASE			
▲		● +	FINE TUN. (TRK.)▲		▲
◀		● -	SET -		◀
OK		SELECT ; CALL	ENTER	NORMAL ; OK ; ■	OK
▶		● +	SET +		▶
▼		● -	FINE TUN. (TRK.) ▼		▼
⌘ ; SETUP	FUNCTION	INDEX	AFT		P.M.
⌘ ; TITLE		TAPE SPEED			S.M.
■		TIME SEARCH	INDEX	■	TEXT
GUIDE		CLOCK SET ; SEL.	PROG. CFM		MIX
○	SLEEP	SLEEP	SLEEP	SLEEP ; ■	
■		ON SCREEN	CLOCK PROGRAM	■	SUBTITLE
RED ; ●		RED	REPEAT	RED ; SKIP	RED ; 3D
GREEN ; ■		GREEN	REC/OTR	GREEN ; MOVE	GREEN ; P.M.
YELLOW ; ■		YELLOW		YELLOW ; DELETE	YELLOW ; S.M.
BLUE ; ■		BLUE	■ ; SLOW	BLUE ; MODE	BLUE ; ZOOM
■	DISPLAY	CLOCK/COUNTER	QUICK VIEW	RECALL ; ■	INFO.
■		PREVIOUS	CALL		RETURN
VOL -	VOLUME ▼	VOL -	VOLUME/CONT. ▼	◀ ; ⏮ ; ■	VOL -
VOL +	VOLUME ▲	VOL +	VOLUME/CONT. ▲	▶ ; ⏭ ; ■	VOL +
CH V ; ■	CHANNEL ▼	CH/SET -	CHANNEL ▼	▼ ; P	PR ▼
CH A ; ■	CHANNEL ▲	CH/SET +	CHANNEL ▲	▲ ; P	PR ▲
⏮ ; SAT	1-5-	-/-	SP/LP		
CLEAR ; X		CLEAR/RESET	CANCEL	■	
⏮ ; ●		⏮ ; REW	⏮ ; REW	■	⏮ ; REVEAL
▶ ; i		▶ ; PLAY	▶ ; PLAY	■	■ ; INDEX
▶ ; ?		▶ ; F.FWD	▶ ; F.FWD	■	■ ; MIX
■ ; ■		■ ; STOP	■ ; STOP	■	■ ; HOLD
■ ; ■		■ ; PAUSE/STILL	■ ; PAUSE/STILL	■	■ ; INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

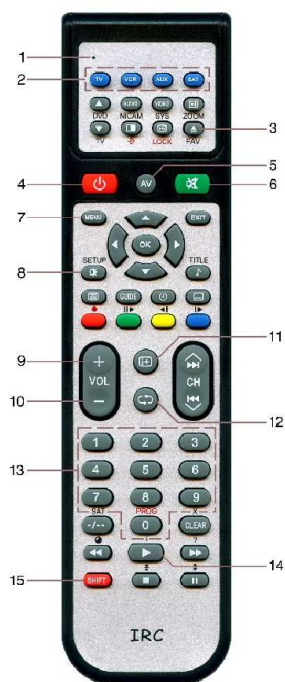


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** ().
6. Кнопка **✖ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **⌂**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **Ⓜ**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↺↻**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✱, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✱ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru