

# Краткое приложение IRC 03 F (версия 23.01.22 01:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 03 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 03 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 135
2 (201-299)	VCR	201 - 215
3 (301-399)	AUX	301 - 315
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 770
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 03 F**

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
10V-0	TV	102
143401300C	VCR	201
2011VR	TV	101
2155	TV	102
2211101402	TV	103
290600190A	TV	102
290600370A	TV	103
2906004400B	TV	123
2906005101A	TV	123
4880N1011E	TV	103
97P0457100	VCR	204
97P0457200	VCR	203
97P04701	VCR	206
97P04701-A1	VCR	206
97P04794-2	VCR	211
97P04794-3	VCR	211
97P04858	AUX, CD, DVD	301
97P1803700 1	VCR	209
97P1803700 2	VCR	210
97P1803700 4	VCR	203
97P1809300C	VCR	201
97P1R2B0T05	VCR	202
97P1R2BU02	VCR	201
97P1R2KCA0 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
97P1R2KCA0 (TV)	TV	110
97P1R2PA4A	VCR	206
97P1R2RAB0	VCR	212
97P1R2ZZJA0	AUX, CD, DVD	301
97P1R2ZZJA6	AUX, CD, DVD	301
97PA204720	VCR	205
97PA206620	VCR	205
97PA217200	VCR	205
97PA224700	VCR	205
AF-004B	AUX, CD, DVD	304
AM-41D	AUX, CD, DVD	304
AM-43D	AUX, CD, DVD	304
AM-44VM	AUX, CD, DVD	312
AMI-960	AUX, CD, DVD	313
CD-01	AUX, CD, DVD	313
CD-02	AUX, CD, DVD	312
CD-03	AUX, CD, DVD	315
CR-501	AUX, CD, DVD	302
DCS2034VR	TV	102
DCS412IR	TV	101
DL-9417	HOME APPLIANCES	214

Модель	Устр-во	Код
DLT2000	TV	117
DLT-RC01	TV	128
DMQ2072	TV	110
DTK2065VK	TV	103
DTT2173VF	TV	104
DV-1350S	AUX, CD, DVD	302
DV-3000	AUX, CD, DVD	305
DV-700S	AUX, CD, DVD	302
DVD2200	AUX, CD, DVD	306
DVD5900M	AUX, CD, DVD	307
DVD-R801	AUX, CD, DVD	304
DVF24	VCR	202
DVF44	VCR	202
DVR4286	VCR	204
DVR4763	VCR	201
DVR5179D	VCR	203
DVR8388	VCR	204
DVT2085DF	TV/VCR	109
EN-31905D	TV	130
HOF-54B	TV/AUX	121
HYDFSR-0048U0CDU	TV	127
JRC-3612	AUX, CD, DVD	312
JX-2002E	AUX, CD, DVD	311
JX-9006	AUX, CD, DVD	309
KM-638	AUX, CD, DVD	308
KM-668	AUX, CD, DVD	310
KOR-K4603	TV	119
PK1V00840I	TV	118
PIP5170	TV	103
R-10W	TV	104
R-10W-1	TV	104
R11	TV	103
R11AD-17	TV	103
R-16	TV	103
R-17	TV	113
R-18	TV	103
R-18A07	TV	103
R-18H43	TV	103
R-22	TV	108
R-23A01	TV	108
R-25	TV	108
R-26	TV	108
R-26A	TV	108
R-28A	TV	110
R-28B03	TV	108

Модель	Устр-во	Код
R-28B04	TV	108
R-29C06	TV/VCR	109
R-29C13	TV/VCR	109
R-29C13A	TV/VCR	109
R-30F21	TV	108
R-30F31	TV	108
R-33	TV	108
R-33C	TV	108
R-35F20	TV/VCR	112
R-40A01	TV	111
R-40A04	TV	111
R-40A10	TV	111
R-40A12	TV	111
R-40A15	TV	111
R-40B02	TV	108
R-40B07	TV	108
R-43	TV	122
R-44C07	TV	111
R-44C13	TV	111
R-46C04	TV/VCR	114
R-46C19	TV/VCR	114
R-46C21	TV/VCR	114
R-46C32	TV/VCR	114
R-46K35	TV	124
R-46L36	TV	115
R-47B04	TV	115
R-48A01	TV	111
R-49C05	TV	115
R-49C07	TV	115
R-50K14	TV	115
R-50K18	TV	115
R-53 (SAT)	SAT, STB, DVB	401
R-53 (TV)	TV	125
R-53 (VCR/DVD)	AUX, CD, DVD	314
R-54D06	TV	130
R-55G03	TV	115
R-55G10	TV	130
R-55H11	TV	130
R-59A01	TV	115
R-59C02	TV	111
R-9	TV	103
R-9A	TV	103
RC-0126B	VCR	206
RC-403BI	TV	132
RC-530BS	TV	133

\* По каталогу «IRC»

## Функции кнопок пульта IRC 03 F

Кнопка пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 03 F	▲ ; DVD	► ; FIN +	COLOUR + ; ● +	● ○ ▲	DBB	HUE +
AUDIO ; NICAM					HII ; ○ ; STEREO	DNR ; PWR PIX + ; ■■■
VIDEO ; SYS			MODE ; P/S	SYSTEM	PAL/SECAM ; NIC.	GND ; ■■■ HII ; SAP ; ■■■ S/M/D
■■■ ; ZOOM			SIZE		■■■	■■■ ; 16:9
▼ ; TV	◀ ; FIN -		COLOUR - ; ● -	● ○ ▽	TV ; □	HUE -
■■■ ; □	AUTO.S		PIP	PRESET	► ; AST;SEAR.; Q.V.	□ ; □ ; ■■■ ▶ ; INSTALL ; □
■■■ ; LOCK			STILL		→← ; P.P. ; OK	→← ; PP ; ■■■ □ ; ■■■
▲ ; FAV			FC		MEMO	◊ ◊ ■■■
○	POWER		POWER ; ○	○	○ ; OFF ; STAND BY	○ ; POWER
AV	AV ; TV/AV		TV/VIDEO ; TV/AV	□ AV	AV ; □ ; VIDEO	□ ; □ ; EXT. ; AV □
■■■	MUTE ; MUTING		MUTE ; ■■■	■■■ ; MUTE	■■■ ; MUTE ; □	■■■
MENU			FUNCT ; MENU		MENU	MENU ; □
EXIT					Arret	OFF ; EXIT ; OUT
▲	■■■ ○ +		FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM	AUTO/S ▲	○ + ; ▲	MENU + ; ▲
◀			■■■ - ; ● -	FT ▼	FINE- ; FT- ; TUNE ▲	○ -
OK			PIC SEL ; FUNCT	SELECT	MENU ; F ; PIC ; SEL	ENTER ; OK
▶			■■■ + ; ○ +	FT ▲	FINE+ ; FT+ ; TUNE ▾	○ +
▼	■■■ ○ -		FUN- ; - ; ▾ -	AUTO/S ▾	○ - ; ▾	MENU - ; ▾
■■■ ; SETUP	PIC ; M.CH		PIC ; SET ON TIME	Q.VIEW	SMART CONT. PICT	SMART Picture □
♪ ; TITLE	BAND		X ON TIME	AFT/BAND	SMART CO. SOUND	PICTURE ; □
■■■			MIN ; MINUTE	ON TIMER	■■■ ; TTR ; TTX	SMART Sound ♪
GUIDE			HOUR ; HR CLOCK	TIMER ENABLE	□ ; □ ; MIX ; TMM	SOUND ; ♪
○	TIMER ; NORM		SLEEP;OFF TIME;○	SLEEP	TIMER ; SLEEP ; ●	LIST
□				HOUR	□ ; □ ; SPAT. ; ○	SLEEP ; ○
RED ; ●	13		1- ; 10~	2-	RED ; ♀ ; Pon	RED; A; PICTURE
GREEN ; ■■■	14		2-	3-	GREEN ; ♀ ; Pst	INSTANT ; ●
YELLOW ; □	15		3- ; SCAN	4-	YELLOW ; ■■■ ; Psz	GREEN; B; S-ND; ○
BLUE ; □	16		4- ; MSG	MINUTE	BLUE ; ○ ; □	DBB
■■■			RECALL ; DISPLAY	CH CALL	DISPLAY;STAT. ; □	BLUE; D; GAME; ■■■
□			■■■ ; Q. VIEW ; §		■■■ ; P ; Q.VIEW ; □	RADIO
VOL -	◀ ; VOL_DOWN		VOLUME ▼ ; ▲ -	◀ -	VOL - ; ▲ -	■■■ ; RECALL;OSD
VOL +	◀+ ; VOL_UP		VOLUME ▲ ; +■■■	◀+	◀ ; ▲ ; V-	■■■ ; P ; A/C; P/C; §
CH V ; □	# - ; CH_DOWN		CHANNEL ▼ ; P -	PR ▾	PR ; CH - ; PROG -	■■■ ; P ; P ; CHANNEL -
CH A ; □	# + ; CH_UP		CHANNEL ▲ ; P +	PR ▲	P+ ; CH + ; PROG +	PIP -
- ; SAT	11		+ -	1-	-/- ; PAGE + ; □	P+ ; CHANNEL +
CLEAR ; X	12		RESET ; CANCEL ; X	SKIP	P/C;TPD;PAGE- ; □	PIP +
◀ ; ○					□ ; SYS ; PIP ; □	-/- ; SAT
▶ ; □					□ ; TSC;SUB.PAGE	CC
▶ ; ?					□ ; X ; T INDEX ; □	
■■■ ; □			■■■		□ ; REV	
■■■ ; ♀			ZOOM		□ ; TPH;STORE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	□ ; TST	
					□ ; ■■■	
					□ ; ■■■	
					□ ; ■■■	

## Функции кнопок пульта IRC 03 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 03 F						
▲ ; DVD	►; LIST		CH ▲	INDEX ►		
AUDIO ; NICAM	AUDIO		SURROUND		LANGUAGE	
VIDEO ; SYS			SYSTEM ; L/F/T			
■ ; ZOOM		H.ADJ	16:9			
▼ ; TV	◀; HOLD		CH ▼	INDEX ◀		
□ ; □			PinP	SEARCH	AUTO SEARCH	
■ ; LOCK	FREEZE		STILL	COUNTER RESET	NORMAL/OK	
▲ ; FAV	FAV	M.ADJ	SWAP			
○	○	○; POWER	OFF ; ○	TV POWER	POWER	○
AV	SOURCE		TV/AV	TV/VIDEO	TV/AV	□; TV/VIDEO
◀		◀	◀; MUTE	◀	◀	◀
MENU	MENU		MENU ; □	MENU	MENU ; 100	
EXIT	□; EXIT		MENU OFF		E; □; TV/CATV	
▲	▲		Ω ▲	▲	▲	▲
◀	◀	PICT - ; -		◀	◀	
OK	OK		E; ENTER; OK; □; □			SET/RESET
▶	▶	PICT + ; +		▶	▶	
▼	▼		Ω ▼	▼	▼	
* ; SETUP	PICTURE	PICTURE	□; TV/TEXT			PICTURE
♪ ; TITLE	SOUND		□/VI			
■	TEXT		□; TEXT ; ?	ATK		□; RECALL
GUIDE	■; TV GUIDE		2 PIC			
○	REC LIST	○; SLEEP	SLEEP ; □; ○	SLEEP	SLEEP	
□	□; CH LIST		NORMAL ; □; □			
RED ; ●	RED ; AUDIO	●	RED ; DEL; DELETE		REC/OTR	TIMER
GREEN ; ▶▶	GREEN ; SUBTITLE		GREEN ; MOVE			HOUR
YELLOW ; □	YELLOW ; FAV		YELLOW ; TIME; □			MINUTE
BLUE ; ▷▷	BLUE ; AD		BLUE ; MODE	▶; SLOW		
□	□; INFO	RECALL ; □	POSITION	OSD		QUICK VIEW
□	□; BACK	RECALL ; □	RECALL ; □			2- ; P/C
VOL -	◀-	◀-	VOL ▲ ; ▲; □	VOL/V-LOCK ▼	◀-	
VOL +	◀+	◀+	VOL ▼ ; ▼; □	VOL/V-LOCK ▲	◀+	
CH V ; ▲	CH -	◀; HOLD	PR ▼ ; ▼	CH/TRK. ▼	INDEX ◀	PR ▼
CH A ; ▶▶	CH +	▶; LIST	PR ▲ ; ▲	CH/TRK. ▲	INDEX ▶	PR ▲
± ; SAT			-/-	SPEED		1- ; -/-
CLEAR ; X		1- ; 11	SKIP; □; ♪; WOOF.	SKIP	COUNTER □; STOP	3-
◀ ; ○	◀; LANGUAGE	2- ; 12				
▶ ; □		3- ; 13	TIME ; □		◀; REW	4-
▶ ; ?	▶; REVEAL	14	□		▶; PLAY	
■ ; ■	■; FREEZE	15	□		▶; F.FWD	
■ ; □	■; TEXT	16	SURROUND ; □	■ ; STOP		
1, 2, ... 9, 0			□		■; PAUSE/STILL	
1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 0	

# Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

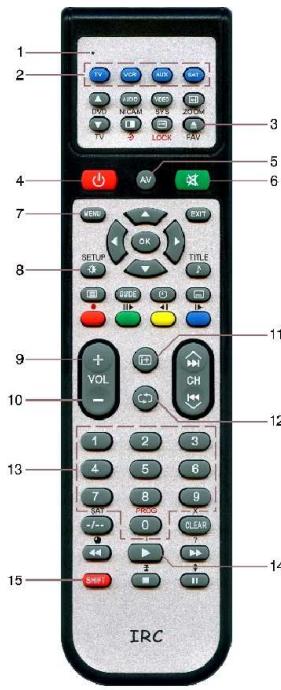


Рис. 1

## Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (+)**.
6. Кнопка **⊗ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⊕**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **⊖**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

### Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

### 1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

### 2. Настройка пульта IRC

#### 2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе «Коды пульта **IRC**» модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

#### 2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок\*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

\* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

**Внимание!** Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

#### 2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

### **3. Ввод дополнительного кода**

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **4. Поиск**

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

#### **4.1 Включите Ваше устройство.**

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

#### **4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC**).**

#### **4.3 Включение режима поиска в пульте.**

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

#### **4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC**.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

#### **4.5 Поиск.**

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⌂ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ¶ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

#### **4.6 Завершение поиска.**

**Немедленно отпустите** удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

### **5. Визуализация кода**

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **6. Подстройка ИК-сигнала**

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC****

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **Примечания**

**1)** Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

**2)** Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно** несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

**3)** Если при нажатии кнопки пульта индикатор **производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

**4)** Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

**5)** При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: [office@pult-irc.ru](mailto:office@pult-irc.ru)

Сайт: [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru)