

Краткое приложение IRC 04 F (версия 22.12.18 20:26)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 04 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 04 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 114
2 (201-299)	VCR	201 - 202
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 04 F**

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
FA1413H	TV	108
GUR64	TV	102
MK-10	TV	102
MK-10TXT	TV	102
MK-11	TV	107
MK-12	TV	106
MK-20	TV/VCR	105
MK-29 ENB	VCR	201
MK-31	TV/VCR	105
MK-5	TV/VCR	105
MK-6	TV	102
MK-7	TV	102
MK-8	TV	102
MK-BXTT	TV	102
MK-II	TV	101
MK-IIA	TV	101
MK-M500	TV	112
N9202	VCR	201
N9379	VCR	201
NA219 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
NA219 (VCR)	VCR	201
NA674	AUX, CD, DVD	301
NE300UD2	TV	106
NF021RD	TV	113
RC-157	AUX, CD, DVD	302
RC-4	VCR	201
RC-88	TV/VCR	103
RC-89	TV/VCR	103
RC-90	TV/VCR	103
RC-92	TV/VCR	103
RC-95	TV	104
RCV-808	VCR	201
RP55-27ME	TV	114
RRS-2000	VCR	201
RT-2000	VCR	201
S2100PF	TV	109
S2500PF	TV	109
S2900PF	TV	110
S2900PF-R	TV	111
TV-01	TV	106
TV-02	TV	106
TV-03	TV	106
TV-04	TV	106
VCR-01	VCR	201
VCR-02	VCR	201

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 04 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	AUX/INPUT			COLOUR + ; Ⓜ +	⊗ +	
AUDIO : NICAM				MODE ; P/S		
VIDEO : SYS	TV SYSTEM		PAL/SECAM	SIZE	REPEAT	
zoom ; ZOOM			VCP ON ; TV	COLOUR - ; Ⓜ -	⊗ -	
▼ ; TV	TV/SAT			PIP	PRESET	
□ ; →				STILL	MEMORY	
LOCK ; LOCK	TIME SEL. ; ▶▶			FC	ADD/DEL. ; RESET	
▲ ; FAV				FUNCT	▲ : EJECT	
○ STANDBY ; ○	STANDBY		POWER ; TV ON	POWER ; ○	FUNCTION	
AV TV/VCR; ♫ AUDIO B	AV		VCR	TV/VIDEO ; TV/AV	TV/VCR	
🔇 MUTE ; ⚡	MUTE		MUTE	MUTE	MUTE	
MENU	PICTURE SELECT			FUNCT ; MENU	MENU ; PROG.CH.	
EXIT					ERASE	
▲	CH/PAGE ▲			FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM	⊗ +	
◀ CONTR.-; PIC.- ; MIN	CONT/VOL ▼			⊗ - ; Ⓜ -	⊗ -	
OK PICTURE SELECT				PIC SEL ; FUNCT	SELECT ; CALL	
▶ CONT.+; PIC.+; HOUR	CONT/VOL ▲			⊗ + ; Ⓜ +	⊗ +	
▼ CH ; SETUP	CH/PAGE ▼			FUN- ; - ; ▼ ; -PIP-	⊗ -	
>Title	PICTURE SELECT			PIC. SET ON TIME	INDEX	
GUIDE	SOUND SELECT			X ON TIME	TAPE SPEED	
	TEXT/MIX			MIN ; MINUTE	TIME SEARCH	
				HOUR ; HR CLOCK	CLOCK SET ; SEL.	
RED ; ●	SLEEP ; ○	SLEEP	SLEEP	SLEEP;OFF TIME;○	SLEEP	
GREEN ; ▶▶					TIMER SET	
YELLOW ; ▶▶	TIMER SELECT	UPDATE			ON SCREEN	
BLUE ; ▶▶					RED ● ; RECORD	
DISPLAY ; □	DISPLAY				GREEN ▶▶	
CH REC.;SYS.;PRE.	PREVIOUS		REPEAT	◀ ; Q. VIEW ; Ⓜ	PREVIOUS P/C	
VOL -	VOL - ; ▲	CONT/VOL ▼	VOLUME -	VOLUME ▼ ; ▲-	VOL -	
VOL +	VOL + ; ▲	CONT/VOL ▲	VOLUME +	VOLUME ▲ ; ▲+	VOL +	
CH V ; ▶▶	CH - ; PROG. -	CH/PAGE ▼	P -	CHANNEL ▼ ; P -	CH/SET -	
CH A ; ▶▶	CH + ; PROG. +	CH/PAGE ▲	P +	CHANNEL ▲ ; P +	CH/SET +	
+ ; SAT	1-		1*	+/-	-/-	
CLEAR ; X	2-		2*	RESET ; CANCEL ; X	CLEAR/RESET	
◀ ; ○	3-	SUBCODE	◀ ; REW		◀ ; REW	
▶ ; i	4-		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶ ; ?	5-	INDEX	▶▶ ; FF		▶▶ ; F.FWD	
■ ; ✎		REVEAL	■ ; STOP	■	■ ; STOP	
■ ; ◊		HOLD	■ ; STILL	ZOOM	■ ; PAUSE/STILL	
		EXPAND				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 04 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					-[A]-	
AUDIO : NICAM	AUDIO		LANGUAGE	AUDIO		
VIDEO ; SYS	SYSTEM CHANGE	SYSTEM ; SYS	SYS.	SYS; C-SYS; Сист-а	СИСТЕМА;SYSTEM	
zoom ; ZOOM	COS C1/C2		SWAP	ZOOM	Ш.ЭКРАН;WIDE SC.	
▼ ; TV	TV/CATV		TV/AV	-	AB/TB ; TV/AV	
□ ; →	AUTO MEMO	RESET ; PRE		-	СКАН. ; SCAN	
▲ ; FAV			PP; →←; P.MODE		ФАВ ; FAW	
○ STANDBY ; POWER	POWER	○ ; POWER	POWER ; ○	○		
AV TV/VCR ; TV/AUX	TV/AV		TV/AV	TV/AV ; TB/AB	AB/TB ; AV/TV	
🔇 MUTE	MUTE	🔇 ; MUTE	MUTE	MUTE ; ✎	✎	
MENU	MENU		MENU	MENU ; PRESET	МЕНЮ ; MENU	
EXIT					ОТМЕНА ; RECALL	
▲ CONTROL + ; SET +	▲	CH ▲ ; *	CH +; P +; CH ▲ ; ▲		ИЗОБ. +; PROG+; ↑	
◀ VOL -	◀	VOL ▲ ; -	V - ; VOL - ; ▲		ГРОМК.; VOL-; ←	
OK VOL +	SELECT		MENU	MENU ; PRESET	МЕНЮ ; MENU	
▶ VOL +	▶	VOL ▶ ; +	V + ; VOL + ; ▶		ГРОМК.+; VOL+; →	
▼ CONTROL - ; SET -	▼	CH ▼ ; /	CH -; P -; CH ▼ ; ▼		ИЗОБ. -; PROG-; ↓	
✖ ; SETUP	PICTURE SELECT	PICTURE ; PIC	P.STD	PICTURE ; PIC		
>Title	MAIN/SAP; SOUND		S.STD	AUDIO ; SOUND	♪	
TEXT	PROG		CALENDAR	GAME	КАЛЕНД.;CALEND.	
GUIDE	OK	WOO	GAME	WOOF	ИГРА ; GAME	
SLEEP	SLEEP		SLEEP	SLEEP ; ZOOM	⊖	
CAPTION/TEXT	CLOCK ; TIME		CALCULATOR	CLOCK;OPTION;○	ФАВСК.;FAW/SCAN	
RED ; ●	RED					
GREEN ; ▶▶	GREEN					
YELLOW ; ▶▶	YELLOW					
BLUE ; ▶▶	CYAN					
DISPLAY	CALL ; DISP		Q.VIEW	OSD;DISPLAY;CALL	□	
PREVIOUS;RECALL	REP ; REVIEW		RECALL	REP; RECALL; ALT.	ОТМЕНА ; RECALL	
VOL -	VOLUME/CONTR. ▼	VOL ▼ ; ▲	VOL ▲ ; -	V - ; VOL - ; ▲	ГРОМК.; VOL-; ←	
VOL +	VOLUME/CONTR. ▲	VOL ▲ ; ▾	VOL ▾ ; +	V + ; VOL + ; ▾	ГРОМК.+; VOL+; →	
CH V ; ▶▶	CHANNEL ▼	CH ▼ ; ▾	CH ▾ ; /	CH -; P -; CH ▾ ; ▾	ИЗОБ. -; PROG-; ↓	
CH A ; ▶▶	CHANNEL ▲	CH ▲ ; ▾	CH ▾ ; *	CH +; P +; CH ▾ ; ▾	ИЗОБ. +; PROG+; ↑	
+ ; SAT	+100	~;/~	~;/~	~;/~ ; ~;/~	~;/~1~	
CLEAR ; X	ADD/CLEAR					
◀ ; ○	SUB CODE					
▶ ; i	INDEX					
▶ ; ?	REVEAL					
■ ; ✎	HOLD					
■ ; ◊	EXPAND					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

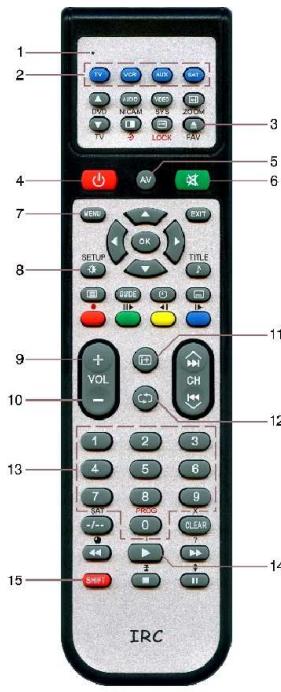


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (+)**.
6. Кнопка **⊗ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⊕**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **⊖**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе «Коды пульта **IRC**» модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⌂ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ¶ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно** несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор **производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru