

Краткое приложение IRC 05 F (версия 25.12.08 11:06)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 05 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** можно узнать на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 05 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 138
2 (201-299)	VCR	201 - 203
3 (301-399)	AUX	301 - 317
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 772
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 05 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
00714A	AUX, CD, DVD	301
06-530W37-SP01X	TV	132
104-523B	TV	103
104-952	TV	116
105-005A	VCR	201
105-037D	TV	105
105-042A	TV	106
105-042E	TV	103
105-042G	TV	106
105-044A	TV	106
105-045D	TV	103
105-045G	TV	108
105-045H	TV	108
105-045N	TV	108
105-045Y	TV	107
105-053A	TV	105
105-057E	TV	109
105-057H	TV	107
105-057N	TV	107
105-067C	TV	107
105-067G	TV	107
105-068M	TV	107
105-068Z	TV	107
105-088L	TV	101,102
105-188H	TV/VCR	118
105-188J	TV	107
105-188N	TV	107
105-188P	TV	107
105-188S	TV	107
105-198C	TV	101,102
105-198L	TV	101,102
105-198S	TV	101,102
105-209A	TV	101,102
105-210A	TV	101,102
105-210B	TV	115
105-210C	TV	101,102
105-210D	TV	101,102
105-210J	TV	101,102
105-210Q (TV)	TV	115
105-210Q (VCR)	VCR	201
105-212D	TV	115
105-212Q	TV	115
105-212R	TV/VCR	119
105-214C (TV)	TV	115
105-214C (VCR)	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
105-214G	TV	101,102
105-214U	TV	101,102
105-219A	TV	115
105-220B (TV)	TV	101,102
105-220B (VCR)	VCR	201
105-229G (TV)	TV	115
105-229G (VCR)	VCR	201
105-230A	TV	101,102
105-230D	TV	115
105-230F	TV	101,102
105-230K	TV	115
105-230M	TV	115
105-231A	TV/VCR	119
105-231B	TV/VCR	119
105-233T (TV)	TV	101,102
105-233T (VCR)	VCR	201
105-520A	TV	105
105-520D	TV	105
105-520H	TV	105
105-520J	TV	105
105-520L	TV	105
105-520T	TV	105
105-520V	TV	105
105-523A	TV	103
105-523B	TV	103
105-523C	TV	103
105-523G	TV	103
105-523H	TV	109
105-523J	TV	103
105-523M	TV	109
151-184B	TV	109
154-224P (TV)	TV	115
154-224P (VCR)	VCR	201
212-011	TV	104
21T1	TV	110
285-052P	VCR	201
6710900010A (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6710900010A (TV)	TV	121
6710900010A (VCR)	VCR	201
6710900010G (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6710900010G (TV)	TV	121
6710900010G (VCR)	VCR	201
6710CDAG01A	AUX, CD, DVD	304
6710CDAG02A	AUX, CD, DVD	304
6710CDAG04A	AUX, CD, DVD	304

Модель	Устр-во	Код
6710CDAK06D (CD/DVD)	AUX, CD, DVD	306
6710CDAK06D (FM/AM)	AUX, CD, DVD	303
6710CDAK09D (DVD)	AUX, CD, DVD	312
6710CDAK09D (TV)	TV	107
6710CDAK09H (DVD)	AUX, CD, DVD	312
6710CDAK09H (TV)	TV	107
6710CDAK11B	AUX, CD, DVD	312
6710CDAL01A	AUX, CD, DVD	312
6710CDAL01B	AUX, CD, DVD	312
6710CDAL01H	AUX, CD, DVD	303
6710CDAL03C	AUX, CD, DVD	309
6710CDAM07A (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6710CDAM07A (FM/AM)	AUX, CD, DVD	303
6710CDAM07A (VCR)	VCR	201
6710CDAT04E	AUX, CD, DVD	312
6710CDAT04F	AUX, CD, DVD	312
6710CDAT06C	AUX, CD, DVD	312
6710CDAT06D	AUX, CD, DVD	312
6710CMAM08D	AUX, CD, DVD	301
6710CMA01A	AUX, CD, DVD	301
6710CMAQ06A	AUX, CD, DVD	301
6710R-EK02A	AUX, CD, DVD	303
6710SCH901A	AUX, CD, DVD	301
6710SEZZ02A (CD)	AUX, CD, DVD	310
6710SEZZ02A (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
6710S-R901B	AUX, CD, DVD	305
6710T00022R	TV	101,102
6710V00004M (TV)	TV	115
6710V00004M (VCR)	VCR	201
6710V000061D	TV	115
6710V00007A (TV)	TV	115
6710V00007A (VCR)	VCR	201
6710V00007B (TV)	TV	115
6710V00007B (VCR)	VCR	201
6710V00008A	TV	115
6710V00011D	TV	101,102
6710V00011K	TV	101,102
6710V00017E	TV	115
6710V00017F	TV	115
6710V00017H	TV	115
6710V00020E (TV)	TV	115
6710V00020E (VCR)	VCR	201
6710V00026C (TV)	TV	115
6710V00026C (VCR)	VCR	201
6710V00026J (TV)	TV	115

Модель	Устр-во	Код
6710V000026J (VCR)	VCR	201
6710V000032C	TV/VCR	119
6710V000044G	TV	115
6710V000044H	TV	115
6710V000049G (TV)	TV	122
6710V000049G (VCR)	VCR	201
6710V000061D	TV	115
6710V000061G	TV	115
6710V000061M	TV	115
6710V000061Z	TV	115
6710V000070A	TV	115
6710V000070B	TV	115
6710V000077U	TV/VCR	119
6710V000077V (TV)	TV	101,102
6710V000077V (VCR)	VCR	201
6710V000077Z (TV)	TV	101,102
6710V000077Z (VCR)	VCR	201
6710V000083D (TV)	TV	115
6710V000083D (VCR)	VCR	201
6710V000088A (TV)	TV	101,102
6710V000088A (VCR)	VCR	201
6710V000088B (TV)	TV	101,102
6710V000088B (VCR)	VCR	201
6710V000091G	TV	101,102
6710V000100A (TV)	TV	101,102
6710V000100A (VCR)	VCR	201
6710V000100Q (TV)	TV	101,102
6710V000100Q (VCR)	VCR	201
6710V000112P (TV)	TV	101,102
6710V000112P (VCR)	VCR	201
6710V000112Q (TV)	TV	101,102
6710V000112Q (VCR)	VCR	201
6710V000124D	TV	101,102
6710V000124E	TV	101,102
6710V000124V	TV	124
6710V000125A (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6710V000125A (TV)	TV	101,102
6710V000125A (VCR)	VCR	201
6711R1P070C (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P070C (TV)	TV	101,102
6711R1P072B (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P072B (TV)	TV	101,102
6711R1P072B (VCR)	VCR	201
6711R1P073B (TV)	TV	101,102
6711R1P073B (VCR)	VCR	201

* По каталогу «IRC»

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
6711R1P082A (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P082A (TV)	TV	101,102
6711R1P089L (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P089L (TV)	TV	101,102
6711R1P091J (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P091J (TV)	TV	101,102
6711R1P091J (VCR)	VCR	201
6711R1P104F (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P104F (TV)	TV	101,102
6711R1P104F (VCR)	VCR	201
6711R1P108F (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P108F (TV)	TV	101,102
6711R1P111A (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6711R1P111A (TV)	TV	101,102
6711R1P111A (VCR)	VCR	201
6711R2P029C	VCR	201
6870R1419AA	VCR	201
6870R1498 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
6870R1498 (VHS)	VCR	201
90426S	AUX, CD, DVD	301
AKB30234701	AUX, CD, DVD	301
AKB30377802	TV	125
AKB30648702	AUX, CD, DVD	306
AKB30760801 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
AKB30760801 (TV)	TV	115
AKB32203607	AUX, CD, DVD	309
AKB32245802 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB32245802 (TV)	TV	107
AKB32245803 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB32245803 (TV)	TV	107
AKB32639101	AUX, CD, DVD	301
AKB33210903	AUX, CD, DVD	309
AKB33210904	AUX, CD, DVD	309
AKB33659509	AUX, CD, DVD	306
AKB34907202	TV	127
AKB36086202	AUX, CD, DVD	317
AKB36086220	AUX, CD, DVD	317
AKB36086221	AUX, CD, DVD	317
AKB36086223	AUX, CD, DVD	317
AKB36086224	AUX, CD, DVD	317
AKB36086227	AUX, CD, DVD	317
AKB36086231	AUX, CD, DVD	317
AKB36086232	AUX, CD, DVD	317
AKB36087404	AUX, CD, DVD	309
AKB36160903 (DVD)	AUX, CD, DVD	306

Модель	Устр-во	Код
AKB36160903 (TV)	TV	121
AKB37026802 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB37026802 (TV)	TV	107
AKB37026852 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB37026852 (TV)	TV	115
AKB59278101	AUX, CD, DVD	314
AKB68183501	AUX, CD, DVD	306
AKB69680403	TV	121
AKB69680408	TV	128
AKB70877951	AUX, CD, DVD	309
AKB70877951 (TV)	TV	121
AKB70877961	AUX, CD, DVD	309
AKB70877961 (TV)	TV	121
AKB72216901	AUX, CD, DVD	314
AKB72911501	AUX, CD, DVD	306
AKB72914020	TV	123
AKB72914245	TV	123
AKB72915207	TV	123
AKB72915219	TV	137
AKB72915236	TV	123
AKB72915244	TV	123
AKB72915279	TV	123
AKB72975301	AUX, CD, DVD	306
AKB72975301 (TV)	TV	121
AKB72975902 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB72975902 (TV)	TV	121
AKB73356201	AUX, CD, DVD	306
AKB73596108	AUX, CD, DVD	312
AKB73596108 (TV)	TV	121
AKB73615302	TV	123
AKB73615303	TV	123
AKB73615306	TV	123
AKB73615307	TV	123
AKB73615308	TV	123
AKB73615309	TV	123
AKB73615362	TV	123
AKB73615397	TV	123
AKB73655601	AUX, CD, DVD	315
AKB73655802	TV	123
AKB73657603	AUX, CD, DVD	309
AKB73715601	TV	123
AKB73715603	TV	123
AKB73715686	TV	123
AKB73735801	AUX, CD, DVD	306
AKB73756502	TV	123

Модель	Устр-во	Код
AKB73756504	TV	123
AKB73775608 (DVD)	AUX, CD, DVD	312
AKB73775608 (TV)	TV	121
AKB73775701	AUX, CD, DVD	312
AKB73775701 (TV)	TV	121
AKB73975757	TV	123
AKB74115502	TV	123
AKB74815321	AUX, CD, DVD	302
AKB74915325	TV	123
AKB74955303	AUX, CD, DVD	317
AKB74955323	AUX, CD, DVD	317
AKB74955343	AUX, CD, DVD	317
AKB75095312	TV	123
AKB75515316	AUX, CD, DVD	302
AKB75595331	AUX, CD, DVD	302
AKB75595336	AUX, CD, DVD	302
AKB75595342	AUX, CD, DVD	302
AKB75595361	AUX, CD, DVD	302
AKB75595411	AUX, CD, DVD	302
AKB75595416	AUX, CD, DVD	302
AKB76036201	TV	123
AKB76036501	TV	123
AKB76037601	TV	123
AKB76037605	TV	123
AKB76037606	TV	123
AKB76037608	TV	123
AN-MR500-IR	TV	123
COV30748103 (DVD)	AUX, CD, DVD	309
COV30748103 (TV)	TV	121
COV30748113 (DVD)	AUX, CD, DVD	309
COV30748113 (TV)	TV	121
COV30748128	AUX, CD, DVD	302
COV30748163	AUX, CD, DVD	302
COV30849801	AUX, CD, DVD	317
COV30849802	AUX, CD, DVD	317
COV30849810	AUX, CD, DVD	317
COV30849814	AUX, CD, DVD	317
COV31736202	AUX, CD, DVD	306
COV33552407	AUX, CD, DVD	317
COV33552408	AUX, CD, DVD	317
CUBIC	AUX, CD, DVD	301
D503-556	VCR	201
DECK-01	AUX, CD, DVD	301
DECK-02	AUX, CD, DVD	301
DECK-03	AUX, CD, DVD	301

Модель	Устр-во	Код
DECK-04	AUX, CD, DVD	301
DJZ-412	AUX, CD, DVD	308
DPA-3001	AUX, CD, DVD	301
DPA-3351	AUX, CD, DVD	301
DPA44-002A	AUX, CD, DVD	301
DPA44-077A	AUX, CD, DVD	301
DVD-03	AUX, CD, DVD	304
DVD-07	AUX, CD, DVD	306
DVD-3200	AUX, CD, DVD	306
DVD-5620	AUX, CD, DVD	303
DVD-D6530	AUX, CD, DVD	303
E6900-X032A	AUX, CD, DVD	307
F564	TV	114
FA0153A	VCR	201
FA-0180	VCR	201
FFH-55	AUX, CD, DVD	304
FK-2005	AUX, CD, DVD	301
HOF14H536GPD5	TV	133
KV-2028-3	TV	131
KY-828	AUX, CD, DVD	313
LT-19A310R	TV	130
LT-24R900	TV	138
LT-65U900	TV	135
MKJ30036802	TV	101,102
MKJ32022805 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
MKJ32022805 (TV)	TV	121
MKJ32022805 (VCR)	VCR	201
MKJ32022835 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
MKJ32022835 (TV)	TV	123
MKJ32022835 (VCR)	VCR	201
MKJ33981404	TV	124
MKJ37815707	TV	125
MKJ40653802 (STB)	SAT, STB, DVB	401
MKJ40653802 (TV)	TV	121
MKJ42519618	TV	121
MKJ54138901	TV	121
MKJ61611321	TV	124
MKJ61611325	TV	124
MKJ61841702	TV	123
MKJ61842701	TV	123
OTMF7110F/G	TV	111
P007J	VCR	201
P-0190	VCR	201
PB0186E	VCR	201
PBAF0567F	AUX, CD, DVD	306

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
PD-10A12	AUX, CD, DVD	316
PN 234-406X	VCR	201
PN 243-104K	VCR	201
PN 258-052P	VCR	201
RC-00501A	AUX, CD, DVD	301
RC-2009LD	AUX, CD, DVD	301
RC260JE11	TV	130
RC-6528	AUX, CD, DVD	301
RC-80306A	AUX, CD, DVD	301
SOME MODELS	VCR	203
TP663	TV	112
TP720	TV	112
TV-05	TV	120
TV-06	TV	125
TV-06 (DVD)	AUX, CD, DVD	306
TV-07	TV	136
VCR-01	VCR	201
VCR-02	VCR	201
VS-058C	TV	105
VS-067C	TV	107
VS-067G	TV	107
VS-068	TV	107
VS-068A	TV	107
VS-068G	TV	109
VS-068J	TV	107
VS-068K	TV	101,102
VS-068L	TV	113
VS-068N	TV	107
VS-068Z	TV	107
VS-079A	TV	101,102
VS-079J	TV	117
VS-101S	TV	113
W-142	VCR	201
W-162	VCR	201
W-182	VCR	201
XYLG-002	TV	134
Y-72C	TV/AUX	129
Y-72C1	TV	126
Y-72C-B	TV/AUX	129

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

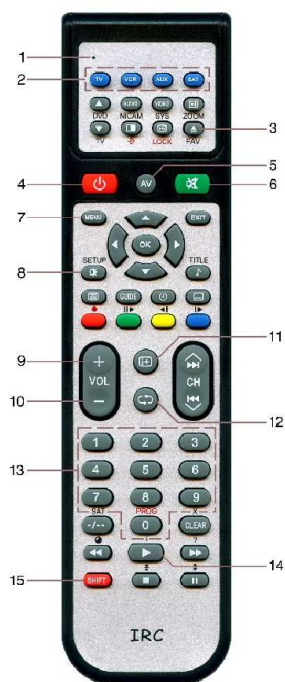


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** ().
6. Кнопка **✳ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка , в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)** , используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✱, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✱ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru