

Краткое приложение IRC 06 F (версия 23.06.30 23:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 06 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 06 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 120
2 (201-299)	VCR	201 - 204
3 (301-399)	AUX	301 - 307
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 06 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
16-2830T	TV	119
DAVIO 15-5710	TV	114
DAVIO 15-5710-V1	TV	120
FHS081	TV	102
FINE ARTS V2	AUX, CD, DVD	305
FINE ARTS V2 (DCC)	AUX, CD, DVD	306
FINE ARTS V2 (TAPE)	AUX, CD, DVD	307
GVP500	VCR	203
GVP600	VCR	203
FC 8-11	AUX, CD, DVD	302
RC200	TV	113
RC202	TV	101
RC212	TV	101
RC2134602 (TV)	TV	117
RC300	TV	101
RC3304807	TV	118
RC5910	TV	103
RC611	TV	104
RC623	TV	101
RC-63301A	TV	102
RCD 6800 DEC-A	AUX, CD, DVD	301
RC-URC20 (CD)	AUX, CD, DVD	303
RC-URC20 (SAT)	SAT, STB, DVB	401
RC-URC20 (TAPE)	VCR	204
RC-URC20 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RC-URC20 (TV)	TV	101
RC-URC20 (VCR)	VCR	201
RC-YC1	TV	112
RC-YE1	TV	116
SOME MODELS	VCR	202
TC610	TV	104
TC611	TV	108
TC630	TV	108
TC650	TV	108
TC660	TV	104
TELEVISION-I	TV	102
TELEVISION-II	TV	102
TP 110 C (TV)	TV	101
TP 125	TV	109
TP 140 C (TV)	TV	115
TP 15	TV	101
TP 160 C (TV)	TV	115
TP 200	TV	105
TP 300	TV	105
TP 310	TV	105

Модель	Устр-во	Код
TP 350	TV	105
TP 360	TV	105
TP 380	TV	105
TP 390	TV	104
TP 400	TV	105
TP 500 TT	TV	105
TP 590	TV	108
TP 600	TV	104
TP 600TT	TV	108
TP 604B	TV	105
TP 605	TV	105
TP 610	TV	104
TP 611	TV	104
TP 621	TV	106
TP 622	TV	107
TP 623	TV	101
TP 630	TV	108
TP 630TT	TV	104
TP 650	TV	108
TP 650TT	TV	104
TP 660	TV	104
TP 661	TV	107
TP 663	TV	101
TP 700	TV	101
TP 710	TV	101
TP 711	TV	101
TP 715	TV	101
TP 720	TV	101
TP 741 C	TV	111
TP 750 C (TV)	TV	101
TP 750 C (VCR)	VCR	201
TP 750 CB (TV)	TV	101
TP 750 CB (VCR)	VCR	201
TP 751 C (TV)	TV	101
TP 751 C (VCR)	VCR	201
TP 760	TV	101
TP 765 S (TV)	SAT, STB, DVB	401
TP 770	TV	101
TP 800	TV	101
TP 81 D (TV)	TV	115
TP 810SAT	TV	105
TP 85	TV	109
TP 900	TV	101
TP 911	TV	107
TP6187R	TV	118

Модель	Устр-во	Код
TP6187R-3D	TV	118
TT630GB	TV	108
TVP1	TV/VCR	110
UFD100	TV	101
YD1187R	TV	116

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 06 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	⊕ +		DBB	HUE +	DNR ; PWR PIX	+ ; ■■■			BT/TV	
AUDIO ; NICAM	AUX ; Z		I-II ; ■■■ ; STEREO		GND ; ■■■	I-II ; SAP ; ■■■ ; S/M/D	⊖ ; □		▶	
VIDEO ; SYS	⊖ ; AUX		PAL/SECAM ; NIC.		□	□ ; □			MODE	
■ ; ZOOM	16:9 ; TV-G ; □	□	TV ; □	HUE -	□	- ; ▲			PAGE	
▼ ; TV	⊖ -		►; AST; SEAR.; Q.V.		□ ; □ ; □	►; INSTALL ; ▶	20 ; # ; ▶ ; M+1	+1 ▶	TT/TV	
□ ; ▷	PIP		→; ← ; P.P. ; OK		→; ← ; PP ; □	□ ; □	→; ←		1/2 PAGE	
■ ; LOCK	↔		MEMO		□	□			→; ←	
▲ ; FAV			□ ; OFF; STAND BY		□ ; POWER		□		TT RESET ; NORM	
○	○		AV ; □ ; VIDEO	□ ; CLEAR	□ ; □ ; EXT. ; AV	□	AV		POWER ; ○	
AV	AV		⊖ ; MUTE ; □		□	□	⊖		AV	
✳	✳		MENU	■	MENU ; □	FEATURE			✳	
MENU	MENU ; i		EXIT		OFF ; EXIT ; OUT	WHITE ; E ; i				
EXIT			Arret		MENU + ; ▲	✳ +	✳ +	✳ +	✳ +	
▲	✳ +		● + ; ▲	✳ +	◀ ; △	✳ -	✳ -	✳ -	✳ -	
◀	● + ; F		FINE- ; FT ; TUNE ▲	✳ -	ENTER ; OK	SEL				
OK	OK ; E		MENU ; F ; PIC ; SEL		▶ ; △	✳ +	✳ +	✳ +	✳ +	
▶	● +		FINE+ ; FT+ ; TUNE ▶	✳ +	MENU - ; ▼	✳ -	✳ -	✳ -	✳ -	
▼	✳ -		● - ; ▼	✳ -	SMART CONT. PICT	SMART Picture □	PICTURE ; □		✳	
✳ ; SETUP	✳		SMART CO. SOUND		SMART Sound △	SOUND ; △	HIFI			
♪ ; TITLE	♪		GUIDE	□ ; TXT ; TEXT	SYS ; 13-24	LIST			□	
GUIDE			TIMER	SLEEP ; □	SLEEP ; □	□	□		TIME	
⌚	⌚		⌚ ; MM ; SPAT ; □		□	□	□		MIX	
?	?		RED ; ●	RED ; □	RED ; A ; PICTURE	INSTANT ; ●	RED ; FTB ; □			
GREEN ; ■■■	GREEN ; ○		GREEN ; ■■■	Pst	GREEN ; B ; S-ND ; □	●	GREEN			
YELLOW ; ▲	YELLOW ; □		YELLOW ; □ ; Psz	◀	YELLOW ; C ; TIME ; ▲	DBB	YELLOW ; □			
BLUE ; ▶	BLUE ; ▢		BLUE ; ▢ ; ▲	▶	BLUE ; D ; GAME ; □	PIP ; RADIO	BLUE ; ▢			
□	↔		DISPLAY ; STAT. ; □		□ ; □ ; RECALL ; OSD	□ ; □	↔	i		
□	C/S ; □ ; MENUE		P □ P ; Q.VIEW ; □		PP ; A/C ; P/C ; □	□	P/C		INDEX	
VOL -	< ; ▲		VOL - ; ▲ ; -	△ ▲ < ; △ ▲	△ ; VOL - ; V	SMART CONTROL.	VOL -	△ - ; ▲		
VOL +	> ; ▲		VOL + ; ▲ ; +	△ ▲ > ; △ ▲	△ + ; VOL + ; V+	SMART CONTROL.	VOL +	△ + ; ▲		
CH V ; —	V ; P-		P - ; CH - ; PROG -	⊖ -	P - ; CHANNEL -	PIP -		P -		
CH A ; ▶	▲ ; P+		P+ ; CH + ; PROG +	⊕ +	P+ ; CHANNEL +	PIP +		P +		
± ; SAT	±		± ; PAGE + ; □		± ; SAT		± - ; *	10		
CLEAR ; X	X		P/C ; TPD ; PAGE - ; □	□ ; SYS ; PIP ; □	X ; □ ; CC			CANCEL ; ATT		
◀ ; □			□ ; TSC ; SUB.PAGE		□			20		
▶ ; i	i		□ ; X ; T INDEX ; □		□ ; WHITE ; □	2	□		INDEX	
► ; ?	?		□ ; REV		□ ; □	X2	□		REVEAL	
■ ; ±			□ ; TPH ; STORE		□ ; □	■	□		HOLD	
II ; □	□		□ ; TST		□ ; □					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Функции кнопок пульта IRC 06 F

Кнопки пульта	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									⊕ +	
AUDIO ; NICAM			HI-FI ; M+1		⊖ ; □					
VIDEO ; SYS			AUX	WHITE						
■ ; ZOOM			↔						□	
▼ ; TV			TV	□					✳ -	
□ ; ▷			+1 ▶		2# ; M+1	+1 ▶				
■ ; LOCK			PIP	→; ←			→; ←		→; ←	
▲ ; FAV										
○	○		○	○	○	○	○	○	○	
AV	AV		AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	
✳	✳		✳	✳	✳	✳	✳	✳	✳	
MENU			●						MENU	
EXIT									STOP	
▲					✳ +		✳ +		✳ +	
◀					✳ -		✳ -		<	
OK	OK		OK						OK	
▶			⊖		✳ +		✳ +		>	
▼			✳ -		✳ -		✳ -		✳ -	
✳ ; SETUP	✳		✳	✳	HIFI				PERI	
♪ ; TITLE	♪		□		□		TIME		✳	
GUIDE			TINT		○					
⌚	⌚		TINT	□	PHONE ON					
?					RED ; □				● REC	
RED ; ●	●		RED ; FTB ; □		RED ; □				■■■	
GREEN ; ■■■	■■■		GREEN ; ○		GREEN ; PH. OFF				■■■	
YELLOW ; ▲	▼		YELLOW ; -PC/STOP		YELLOW ; □					
BLUE ; ▶	BLUE ; 0000/PC+		BLUE ; □		BLUE ; □					
□	i		i		↔				i	
□	C/S		P/C ; B-R						20	
VOL -	◀		◀	◀	△ ▲ < ; △ ▲	⊖ -	◀		◀	
VOL +	◀+		◀+	◀+	△ + ▲ +	⊕ +	◀+		◀+	
CH V ; —	P ▼		P -	⊖ -			P -		P -	
CH A ; ▶	P ▲		P +	⊕ +			P +		P +	
± ; SAT			✳ +		10 ; * ; MR		✳ +		10	
CLEAR ; X	X		20		20		11		CL	
◀ ; □					12		12		◀	
▶ ; i					13		13		▶	
► ; ?					14		14		►	
■ ; ±	STOP				15		15		■	
II ; □	□				16		16		II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

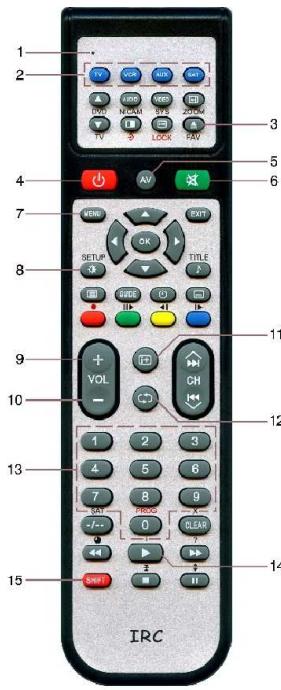


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (+)**.
6. Кнопка **※ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта **IRC**" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **ФК**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (**OK** - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: **▶** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и **CD, DVD** устройства; кнопки **⊖** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **ФК** (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV, VCR, AUX, SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru