

Краткое приложение IRC 07 F (версия 23.02.07 10:57)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 07 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 07 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 131
2 (201-299)	VCR	201 - 204
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 07 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
105-209A	TV	115
C 2558	TV	102
CHASSIS EUROSTEREO	TV	105
CHASSIS G 80	TV	102
CHASSIS L	TV	102
CHASSIS N	TV	105
CHASSIS VP 9 M	TV	108
CLE-630	TV	101
CLE-800	TV	101
CLE-830	TV	101
CLE-862A	TV	109
CLE-862B	TV	110
CLE-862E	TV	109
CLE-862G (TV)	TV	109
CLE-862G (VCR)	VCR	201
CLE-865A	TV	108
CLE-865B	TV	109
CLE-865C	TV	108
CLE-866A	TV	108
CLE-866B	TV	108
CLE-866D	TV	113
CLE-871A	TV	104
CLE-871B	TV	104
CLE-874	TV	104
CLE-874A	TV	104
CLE-876A	TV	111
CLE-876B	TV	111
CLE-876C	TV	111
CLE-876D	TV	111
CLE-876E	TV	111
CLE-876F	TV	111
CLE-877A	TV	104
CLE-878	TV	113
CLE-878A	TV	113
CLE-879	TV	108
CLE-886 (TV)	TV	124
CLE-886 (VTR)	VCR	201
CLE-891	TV	113
CLE-893A (TV)	TV	113
CLE-893A (VTR)	VCR	201
CLE-898	TV	113
CLE-898A	TV	113
CLE-900A	TV	124
CLE-902B	TV	104
CLE-904 (TV)	TV	124

Модель	Устр-во	Код
CLE-904 (VTR)	VCR	201
CLE-913A	TV	104
CLE-914A	TV	104
CLE-924	TV	113
CLE-926	TV/VCR	107
CLE-933A	TV	125
CLE-937	TV	108
CLE-947	TV	123
CLE-953	TV	120
CLE-958 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-958 (TV)	TV	129
CLE-960	TV	118
CLE-960B	TV	118
CLE-963	TV	114
CLE-964	TV	114
CLE-966	TV	118
CLE-966A	TV	118
CLE-968	TV	126
CLE-970 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-970 (SAT)	SAT, STB, DVB	401
CLE-970 (TV)	TV	118
CLE-971	TV	127
CLE-979	TV	118
CLE-993 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-993 (STB)	SAT, STB, DVB	402
CLE-993 (TV)	TV	118
CLE-995	TV	118
CLE-996	TV	128
CLE-999 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
CLE-999 (STB)	SAT, STB, DVB	402
CLE-999 (TV)	TV	118
CLU-341VR	VCR	204
CMT-2197	TV	115
CPT 2174	TV	109
CPT 2176	TV	109
CPT 2476	TV	109
CPT 2508	TV	104
CT RM 100 L	TV	112
CT RM 200 M	TV	112
CT RM 783 E	TV	109
DV-RM335E	AUX, CD, DVD	301
DV-RMPF3A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
DV-RMPF3A (VCR)	VCR	204
F 280E	VCR	201
FUJIAN	TV	119

Модель	Устр-во	Код
IR 9141	TV	103
IR 9164	TV	103
P 250 TX	TV	102
P6-P1	TV	122
RB-W750	AUX, CD, DVD	302
RC 1900	TV	130
RC 4860	TV	130
RC 49141	TV	131
RC-21	TV	117
RCU-03M	VCR	201
RCU-818M	VCR	201
RM-200E	TV	112
RM-200M	TV	112
RM-201H2	TV	116
RM-400E	VCR	201
RM-418E	VCR	201
RM-551E	VCR	201
RM-653E	VCR	201
RM-743E	VCR	201
RM-744	VCR	201
RM-773	VCR	201
RM-843E	VCR	201
RMS 80 E	VCR	201
RMS 83 E	VCR	201
S 250	TV	102
SCL 002	TV	102
STUL 48	TV	112
STUL 68	TV	105
STUL 74	TV	112
STUL 80	TV	105
TVC 99 CH/II	TV	102
UC FASTEXT (TV)	TV	102
UC FASTEXT (VTR)	VCR	201
V2-U4	TV	113
VCR-01	VCR	203
VM101	TV	108
VM201	TV	121
VM222	TV	121
VM-RME311A	AUX, CD, DVD	303
VM-RME55A	AUX, CD, DVD	303
VT-RM328E	TV	110
VT-RM348E (VTR1)	VCR	201
VT-RM348E (VTR2)	VCR	202

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 07 F

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			□		▶ ; FIN +				MAC	
AUDIO ; NICAM	△ N						I-II		AUDIO ; SOUND	
VIDEO ; SYS	⊙ N		VCR						VIDEO ; PICTURE	
▣ ; ZOOM			AV ○						S ; R ; ZOOM ; SAT	
▼ ; TV			□		◀ ; FIN -		□		TV	
⊞ ; ↻			◇ ; ⊞ ; M†		AUTO.S				MULTI ; ⊞ ; >>	M ; STORE
⊞ ; LOCK	⏮ ; ⊙ N		→←				⏮		→← ; IDEAL	
▲ ; FAV			AV +						AUTO	
⊙	⊙		⊙		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV	TV/VIDEO		AV ; U/V SAV	F AFC ; AV	AV ; TV/AV		⊞		AV ; ☆ ; ⊞	
⏮	MUTE ; ⏮		⏮		MUTE ; MUTE		⏮		⏮ ; MUTE	
MENU							F		MENU	
EXIT										
▲	☆ +		☆ +		☆ ⊙ +		—		▲ (MENU) ; ⊞ ; ⊙	▲ (TEXT)
◀	⊙ -		⊙ -	⊙ -			+	⊞	◀ (MENU)	◀ (TEXT)
OK							-			
▶	⊙ +		⊙ +	⊙ +			+	⊙	▶ (MENU)	▶ (TEXT)
▼	☆ -		☆ -		☆ ⊙ -		-	⊞	▼ (MENU)	▼ (TEXT)
☆ ; SETUP			⊞		PIC ; M.CH				☆ ; ⊞	
♪ ; TITLE			▽ ; I-II		BAND				I-II ; SAT	
⊞			⊞	⊞			⊞		⊞ ; TEXT	▼ (AUDIO)
GUIDE			⊞						PROG	▲ (AUDIO)
⊙	TIME		⊞		TIMER ; NORM		⊙		⊙	◀ (AUDIO)
⊞			CH ; ⊞				⊞		⊞	▶ (AUDIO)
RED ; ●	⊙ -		RED		13		RED		RED ; ⊞ ; P - ⊞	▼ (VIDEO)
GREEN ; ▤	⊙ +		GREEN		14		GREEN		GREEN ; ⊙ ; P + ⊞	▲ (VIDEO)
YELLOW ; ◀	⊙ -		YELLOW		15		YELLOW		YELLOW ; ⊙ ; ⊞ ; ⊞	◀ (VIDEO)
BLUE ; ▤	⊙ +		BLUE		16		BLUE		BLUE ; ☆ ; ⊞	▶ (VIDEO)
⊞	DISPLAY		□				□		□	⊙ +
⊞	P/C		P/C				P/C		⊞	⊙ -
VOL -	VOL - ; ◀		◀	◀	◀ ; VOL. DOWN		◀	CH ⊙ ; -	VOLUME - ; ◀	☆ -
VOL +	VOL + ; ▶		▶	▶	▶ ; VOL. UP		▶	♪ ; +	VOLUME + ; ▶	☆ +
CH V ; ⏮			P -	-1	# - ; CH. DOWN		P -	I-II ; -	- ; P - ; SAT ◀	⊙ -
CH A ; ⏭			P +	+1	# + ; CH. UP		P +	□ ; +	+ ; P + ; SAT ▶	⊙ +
⊞ ; SAT	-/-		1-		11		-/-		⊞	
CLEAR ; X	11		2-		12		CH		UPD ; X	
◀ ; ⊙	12		⊙ ; ⊞	<<			⊞		⊞	◀
▶ ; i	13		⊞				⊞ ; ⊙		⊞ ; i	▲
▶▶ ; ?	14		⊞ ; ⊞	>>			⊞		⊞ ; ?	▶
⊞ ; ⊞	15		⊞				⊞		⊞ ; ⊞	▼
⊞ ; ⊞	16/AV		⊞				⊞		⊞ ; S-AV ; ⊙ ; ⊞	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 07 F

Кнопки пульта IRC 07 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	MAC				FM					
AUDIO ; NICAM	AUDIO ; SOUND		) (		SOUND					
VIDEO ; SYS	VIDEO ; PICTURE				PICTURE					
▣ ; ZOOM	S ; R ; ZOOM ; SAT				) (					
▼ ; TV	TV		TV/VTR		PCM/FM		TV		□	
⊞ ; ↻	MULTI ; ⊞ ; >>	M ; STORE	PinP		CH I/II ; MAIN/SUB					
⊞ ; LOCK	→← ; IDEAL		→← ; U.N.L		UNL		→←		⏮	
▲ ; FAV	AUTO				TP					
⊙	⊙		⊙ I		POWER ; ⊙		⊙ I		⊙	
AV	AV ; ☆ ; ⊞		TV/VIDEO/MODE		TV/VIDEO		TV/VIDEO		⊞	
⏮	⏮ ; MUTE		⏮		⏮		⏮		⏮	
MENU	MENU		MENU		MENU				MENU	
EXIT			RETURN							
▲	▲ (MENU) ; ⊞ ; ⊙	▲ (TEXT)	▲ ; ◀		▲ ; TIMER		☆ +			
◀	◀ (MENU)	◀ (TEXT)	◀ ; -		◀ ; SOUND		⊙ -			
OK										
▶	▶ (MENU)	▶ (TEXT)	▶ ; +		▶ ; PICTURE		⊙ +			
▼	▼ (MENU)	▼ (TEXT)	▼ ; ◀		▼		☆ -			
☆ ; SETUP	☆ ; ⊞		MODE		MODE ; P.MODE					
♪ ; TITLE	I-II ; SAT				S.MODE					
⊞	⊞ ; TEXT	▼ (AUDIO)	TV/TEXT		TV/TEXT					
GUIDE	PROG	▲ (AUDIO)								
⊙	⊙	◀ (AUDIO)	TIMER		OFF-TIMER		OFF TIMER ; UPD			
⊞	⊞	▶ (AUDIO)								
RED ; ●	RED ; ⊞ ; P - ⊞	▼ (VIDEO)	RED ; ▤		RED ; →←					
GREEN ; ▤	GREEN ; ⊙ ; P + ⊞	▲ (VIDEO)	GREEN ; ◀	▶	GREEN ; MODE					
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⊙ ; ⊞ ; ⊞	◀ (VIDEO)	YELLOW ; ▤		YELLOW ; CONTR. -					
BLUE ; ▤	BLUE ; ☆ ; ⊞	▶ (VIDEO)	BLUE ; ▤		BLUE ; CONTR. +					
⊞	□	⊙ +	RECALL/INDEX		RECALL		RECALL			
⊞	⊞	⊙ -	RETURN		RETURN ; SELECT				P/C	
VOL -	VOLUME - ; ◀	☆ -	◀		◀		◀		◀	
VOL +	VOLUME + ; ▶	☆ +	▶		▶	+	▶		▶	
CH V ; ⏮	- ; P - ; SAT ◀	⊙ -	▼		PROG. ▼	TIMER -	PROG/PIC.ON ▼		P -	
CH A ; ⏭	+ ; P + ; SAT ▶	⊙ +	▲		PROG. ▲	TIMER +	PROG/PIC.ON ▲		P +	
⊞ ; SAT	⊞		CH I/II		1*		1*		-/-	
CLEAR ; X	UPD ; X		TIME/CANCEL		2*		2*			
◀ ; ⊙	⊞ ; i	▲								
▶ ; i	⊞ ; i	▲			INDEX					
▶▶ ; ?	⊞ ; ?	▶			REVEAL					
⊞ ; ⊞	⊞ ; ⊞	▼	⊞ ; HOLD		HOLD					
⊞ ; ⊞	⊞ ; S-AV ; ⊙ ; ⊞		⊞							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0 -/-		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

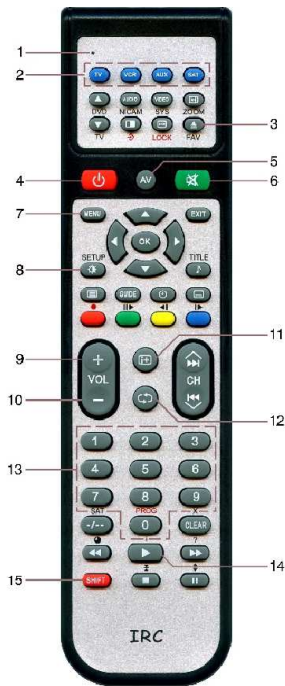


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-□)**.
6. Кнопка **⏻ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **⚙**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⏻**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↔**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **Ж**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2 и 2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните **п. 2.2** (вход в режим настройки пульта **IRC**).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC**.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: **►** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки **⏻** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **Ж** (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству. Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**ОК**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульт (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта**.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru