

Краткое приложение IRC 08 F (версия 25.07.31 15:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 08 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 08 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 117
2 (201-299)	VCR	201 - 211
3 (301-399)	AUX	301 - 329
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 754
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 08 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
C210CK (TV)	TV	101
C210CK (VCR)	VCR	211
C210EKX (TV)	TV	101
C210EKX (VCR)	VCR	211
CT-51E	TV	104
CT-54E	TV	104
CT-56	TV	104
CT-58	TV	104
CT-70FC (TV)	TV	101
CT-70FC (VCR)	VCR	211
CT-74FC (TV)	TV	101
CT-74FC (VCR)	VCR	211
CT-77FC (TV)	TV	101
CT-77FC (VCR)	VCR	211
CT-810ME	TV	108
KT1157-SX	TV	115
KT1157-SX-W	TV	115
LP20337-013	VCR	208
LP20878-002 (TV)	TV	112
LP20878-002 (VCR)	VCR	208
LP20878-008 (TV)	TV	112
LP20878-008 (VCR)	VCR	208
LP20878-018 (TV)	TV	112
LP20878-018 (VCR)	VCR	208
LP30451-001	VCR	208
LP30767-001	VCR	208
P6936451A	TV	110
PQ10181AE	VCR	201
PQ10344AE	VCR	208
PQ11202	TV	106
PQ11202H19	TV	106
PQ11374 (TV)	TV	105
PQ11374 (VCR)	VCR	208
RC-076 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC-076 (TV)	TV	105
RC-076 (VCR)	VCR	208
RM-C1013	TV	105
RM-C1023	TV	105
RM-C110 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C110 (TV)	TV	105
RM-C1100 (TV)	TV	105
RM-C1100 (VCR)	VCR	208
RM-C1120	TV	105
RM-C114 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C114 (TV)	TV	105

Модель	Устр-во	Код
RM-C1150	TV	105
RM-C1171	TV	114
RM-C122	TV	114
RM-C1251G (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C1251G (TV)	TV	117
RM-C1257G (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C1257G (TV)	TV	117
RM-C1261	TV	105
RM-C1281	TV	105
RM-C1285	TV	105
RM-C1286	TV	105
RM-C1309	TV	105
RM-C1350	TV	105
RM-C1351	TV	105
RM-C1390	TV	105
RM-C1502	TV	105
RM-C1512B	TV	105
RM-C1808 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C1808 (TV)	TV	105
RM-C1808 (VCR)	VCR	208
RM-C1816S (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C1816S (TV)	TV	111
RM-C1816S (VCR)	VCR	208
RM-C1830	TV	113
RM-C1855 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	303
RM-C1855 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C1855 (TV)	TV	114
RM-C1855 (VCR)	VCR	208
RM-C1861 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C1861 (TV)	TV	114
RM-C1861 (VCR)	VCR	208
RM-C1897S (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C1897S (TV)	TV	111
RM-C1897S (VCR)	VCR	208
RM-C1932 (TV)	TV	111
RM-C214	TV	105
RM-C220	TV	105
RM-C223	TV	105
RM-C232	TV	105
RM-C237	TV	105
RM-C239	TV	105
RM-C3184	TV	116
RM-C333	TV	105
RM-C334	TV	105
RM-C355	TV	105

Модель	Устр-во	Код
RM-C360	TV	105
RM-C364	TV	105
RM-C364GY	TV	105
RM-C407	TV	101
RM-C408	TV	109
RM-C408F	TV	101
RM-C410 (TV)	TV	101
RM-C410 (VCR)	VCR	211
RM-C430F	TV	101
RM-C438	TV	105
RM-C439	TV	105
RM-C440	TV	109
RM-C457	TV	105
RM-C461	TV	105
RM-C462	TV	105
RM-C463	TV	105
RM-C470	TV	102
RM-C482	TV	107
RM-C483	TV	107
RM-C485	TV	102
RM-C488	TV	107
RM-C490	TV	102
RM-C498	TV	105
RM-C530	TV	105
RM-C54 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-C54 (TV)	TV	105
RM-C54 (VCR)	VCR	208
RM-C548	TV	105
RM-C549	TV	105
RM-C565	TV	105
RM-C601 (TV)	TV	101
RM-C601 (VCR)	VCR	211
RM-C620F (TV)	TV	101
RM-C620F (VCR)	VCR	211
RM-C637	TV	105
RM-C680 (TV)	TV	101
RM-C680 (VCR)	VCR	211
RM-C683 (TV)	TV	102
RM-C683 (VCR)	VCR	209
RM-C696	TV	102
RM-C702 (TV)	TV	103
RM-C702 (VCR)	VCR	209
RM-C703 (TV)	TV	103
RM-C703 (VCR)	VCR	209
RM-C704 (TV)	TV	103

Модель	Устр-во	Код
RM-C704 (VCR)	VCR	209
RM-C707 (TV)	TV	103
RM-C707 (VCR)	VCR	209
RM-C711 (TV)	TV	103
RM-C711 (VCR)	VCR	209
RM-C712 (TV)	TV	103
RM-C712 (VCR)	VCR	209
RM-C795	TV	105
RM-C795 (VCR)	VCR	209
RM-C860B (TV)	TV	106
RM-C860B (VCR)	VCR	209
RM-C92	TV	105
RM-C993 (TV)	TV	112
RM-C993 (VCR)	VCR	203
RM-MH11G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH12G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH15G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH16G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH17G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH18G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH19G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH20G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH21G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH22G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH24G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH26	AUX, CD, DVD	326
RM-MH26GB	AUX, CD, DVD	326
RM-MH5G	AUX, CD, DVD	326
RM-MH9G	AUX, CD, DVD	326
RMP-720	TV	106
RMP-800	TV	106
RMP-880	TV	106
RMP-910	TV	106
RM-RK251	AUX, CD, DVD	317
RM-RK252	AUX, CD, DVD	319
RM-RK258	AUX, CD, DVD	316
RM-RX1003	AUX, CD, DVD	302
RM-RX270BK	AUX, CD, DVD	302
RM-RXC1001	AUX, CD, DVD	302
RM-RXQ1E	AUX, CD, DVD	302
RM-RXQW35	AUX, CD, DVD	302
RM-RXU1000	AUX, CD, DVD	302
RM-RXUV9RMD	AUX, CD, DVD	311
RM-RXVB55	AUX, CD, DVD	302
RM-RXVB55E	AUX, CD, DVD	302

* По каталогу «IRC»

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RM-RXVB90E	AUX, CD, DVD	302
RM-SA1010U	AUX, CD, DVD	318
RM-SA911U	AUX, CD, DVD	318
RM-SDR011E (DVD)	AUX, CD, DVD	310
RM-SDR011E (TV)	TV	112
RM-SDR017E (DVD)	AUX, CD, DVD	310
RM-SDR017E (TV)	TV	112
RM-SDR019A (DVD)	AUX, CD, DVD	310
RM-SDR019A (TV)	TV	112
RM-SDR052E (DVD)	AUX, CD, DVD	310
RM-SDR052E (TV)	TV	112
RM-SDXU10U (AUDIO)	AUX, CD, DVD	315
RM-SDXU10U (TV)	TV	112
RM-SED0302TXU (CD)	AUX, CD, DVD	303
RM-SED0302TXU (DECK)	AUX, CD, DVD	304.305
RM-SED40TEU (CD)	AUX, CD, DVD	303
RM-SED40TEU (DECK)	AUX, CD, DVD	304.305
RM-SEMXS3U (CD)	AUX, CD, DVD	303
RM-SEMXS3U (DECK)	AUX, CD, DVD	304.305
RM-SEMXS6U (CD)	AUX, CD, DVD	303
RM-SEMXS6U (DECK)	AUX, CD, DVD	304.305
RM-SES30XU (CD)	AUX, CD, DVD	303
RM-SES30XU (DECK)	AUX, CD, DVD	304.305
RM-SES500U (CD)	AUX, CD, DVD	303
RM-SES500U (DECK)	AUX, CD, DVD	304.305
RM-SFSSD7R	AUX, CD, DVD	306
RM-SHXZ10R	AUX, CD, DVD	314
RM-SHXZ3R	AUX, CD, DVD	314
RM-SMXG500R	AUX, CD, DVD	312
RM-SMXJ100E	AUX, CD, DVD	313
RM-SMXJ10E (CD)	AUX, CD, DVD	303
RM-SMXJ10E (TAPE)	AUX, CD, DVD	304.305
RM-SMXJ30E	AUX, CD, DVD	307
RM-SMXJ555V	AUX, CD, DVD	308
RM-SMXJ750R	AUX, CD, DVD	314
RM-SMXK30R	AUX, CD, DVD	309
RM-SMXKA6R	AUX, CD, DVD	309
RM-SR212U (CD DISC)	AUX, CD, DVD	324
RM-SR212U (CD)	AUX, CD, DVD	323
RM-SRCBZ5E	AUX, CD, DVD	302
RM-SRVNB10E	AUX, CD, DVD	302
RM-SRVNB10J	AUX, CD, DVD	302
RM-SRVNB50	AUX, CD, DVD	302
RM-SRVNB70	AUX, CD, DVD	302
RM-STHM303U (AUD./DVD)	AUX, CD, DVD	320

Модель	Устр-во	Код
RM-STHM303U (AUDIO+)	AUX, CD, DVD	321
RM-STHM303U (FM/AM)	AUX, CD, DVD	325
RM-STHM303U (TV)	TV	112
RM-STHM303U (VCR)	VCR	203
RM-STHS1R (AUD./DVD)	AUX, CD, DVD	320
RM-STHS1R (AUDIO+)	AUX, CD, DVD	321
RM-STHS1R (FM/AM)	AUX, CD, DVD	325
RM-STHS1R (TV)	TV	112
RM-STHS1R (VCR)	VCR	203
RM-STHS33R (AUD./DVD)	AUX, CD, DVD	320
RM-STHS33R (FM/AM)	AUX, CD, DVD	325
RM-STHS33R (TV)	TV	112
RM-STHS33R (VCR)	VCR	203
RM-STHS5R (AUD./DVD)	AUX, CD, DVD	320
RM-STHS5R (AUDIO+)	AUX, CD, DVD	321
RM-STHS5R (FM/AM)	AUX, CD, DVD	325
RM-STHS5R (TV)	TV	112
RM-STHS5R (VCR)	VCR	203
RM-SUXG38R	AUX, CD, DVD	322
RM-SXV034U	AUX, CD, DVD	301
RM-SXV042J (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-SXV042J (TV)	TV	105
RM-SXV055U (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-SXV055U (TV)	TV	105
RM-SXV057A	AUX, CD, DVD	301
RM-SXV058A	AUX, CD, DVD	301
RM-SXV065A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-SXV065A (TV)	TV	105
RM-SXV069M	AUX, CD, DVD	301
RM-SXVFA95J (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RM-SXVM555E	AUX, CD, DVD	301
SOME MODELS	VCR	202
SOME MODELS	VCR	203
SOME MODELS	VCR	204
SOME MODELS	VCR	205
SOME MODELS	VCR	206
SOME MODELS	VCR	207
SOME MODELS	VCR	210
UR64EC1623	VCR	208

Функции кнопок пульта IRC 08 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
IRC 08 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			S ;		TV		N		TV/AV/PC	
AUDIO ; NICAM			SOUND SYSTEM		BALANCE L	BALANCE R	N		SOUND SYSTEM	SURR.; L.SPAT.;
VIDEO ; SYS			P/S/N ; COL. SYS.		VIDEO 1		N		COLOUR SYSTEM	
; ZOOM			RED ; ZOOM		CANCEL DISPLAY				ZOOM	ECO SENSOR
▼ ; TV	TV		TV		TV				TV	
;			CH PRESET	➤	MEMORY	MEMO STORE			PIP	STORE ; ;
; LOCK	NORM ; RESET		;	VSM ➤➤ ; STD	STANDARD VSM	RESET ;	; N		VSM STD	FREEZE ; ;
▲ ; FAV			EE						MODE ; F.T/L ;	STROBE
	POWER				; POWER				POWER ; /I	
AV	AV		; VIDEO		VIDEO 2 ; AV		TV/VIDEO		TV/VIDEO ; AV ; EXIT	
	MUTE				; MUTE		MUTE ;		MUTE ; MUTING ;	
MENU			; MENU ; OK		FUNCTION	POWER (VTR)			MENU ; OK	DVD MENU
EXIT									BACK	
▲	+		▲ ; MENU UP		BASS +		+		PIC.AD.▲ ; MENU ▲	
◀	-		- ; MENU-		LEVEL -		-		PIC.AD.- ; MENU- ;	
OK			; MENU ; OK						OK	
▶	+		+ ; MENU+		LEVEL +		+		PIC.AD.+ ; MENU+ ;	
▼	-		▼ ; MENU DOWN		BASS -		-		PIC.AD.▼ ; MENU ▼	
; SETUP			VSM ; PIC. MODE		MODE				VSM ; PIC. MODE	PICTURE MODE
; TITLE					I-II				SOUND MODE	I-II
					TEXT	MIX			TV/TEXT/MIX ;	MULTI ;
GUIDE					BROWSE				PICTURE BOOSTER	AAC
	APM ; OFF TIMER		; OFF TIMER		APM ; TIMER OFF		TIME		SLEEP ; OFF TIMER	AUTO VNR
	MPM ; ON TIMER		T/L ; F/T/L		MPM ; TIMER ON				POSITION	SWAP ;
RED ; ●			RED ; ZOOM		RED ; PAGE 1	● ; REC (VTR)	-		RED ; ZOOM	CH PRESET
GREEN ;			GREEN ;		GREEN ; PAGE 2		+		GREEN ; ; 3D	CHANNEL SCAN
YELLOW ;			YELLOW		YELLOW ; PAGE 3		-		YELLOW ;	HYPER BASS
BLUE ;			BLUE		BLUE ; PAGE 4		+		BLUE ; PICTURE	SOUND TURBO
	; ON SCREEN		; i		ON SCREEN	POSITION	DISPLAY		DISPLAY ; ;	
					DISPLAY VSM		P/C		RETURN+	
VOL -	VOL -				VOLUME -	TREBLE -	VOL - ;		VOLUME - ;	
VOL +	VOL +				VOLUME +	TREBLE +	VOL + ;		VOLUME + ;	
CH V ;	CH ▼		CHANNEL ▼		CHANNEL -	CHANNEL - (VTR)			CHANNEL - ; P ▼	SUB-P -
CH ▲ ;	CH ▲		CHANNEL ▲		CHANNEL +	CHANNEL + (VTR)			CHANNEL + ; P ▲	SUB-P +
; SAT	10		-/-		-/-		-/-		-/-	
CLEAR ; X					CH CC		11		CANCEL ; ; MULTI	
;	10				PAGE TIME	; REW (VTR)	12		S.PAG. ; ; ; C.SYS	
▶ ; i	11		;		RESET ;	▶ ; PLAY (VTR)	13		INDEX ; ;	
▶▶ ; ?	12				REVEAL	▶▶ ; FWD (VTR)	14		REVEAL ; ; STROB.	NEXT
;					HOLD	; STOP (VTR)	15		HOLD ; ;	
;					SIZE	; PAUSE (VTR)	16/AV		SIZE ; ; NEXT ;	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10		1, 2, ... 9, 0/AV	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

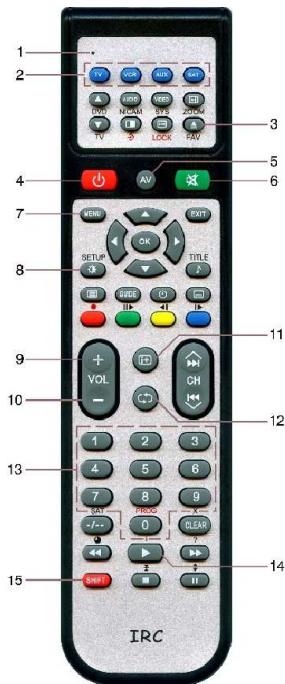


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-□)**.
6. Кнопка **✖ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **⚙**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **Ⓜ**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↔**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, Ж, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеоманитона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или Ж (рис.1, п.6) для телевизора. Важно, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.

Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульт (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта и **не отпускайте** их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть** батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru