

Краткое приложение IRC 09 F (версия 22.06.28 15:36)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 09 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 09 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 118
2 (201-299)	VCR	201 - 204
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 09 F

Коды к TV, VCR устройствам

Модель	Устр-во	Код
14M1	TV	103
21M1	TV	104,105
25M1	TV	104,105
26283930	TV	110
290P014010	TV	104,105
290P014A4	TV	104,105
290P015030	TV	103
290P015A3	TV	104,105
290P015A4	TV	104,105
290P020A10 (TV)	TV	104,105
290P020A10 (VCR1)	VCR	201
290P020A10 (VCR2)	VCR	203
290P02101 (TV)	TV	106
290P02101 (VCR)	VCR	201
290P021A1 (TV)	TV	106
290P021A1 (VCR)	VCR	201
290P023090	TV	103
290P034A30	VCR	201
290P035B1 (TV)	TV	106
290P035B1 (VCR)	VCR	201
290P043010	TV	104,105
290P06001	TV	104,105
290P060010	TV	104,105
290P15A4	TV	104,105
2962204801	TV	108
739P212070	TV	104,105
739P37383	TV	104,105
939P03605	TV	101
939P036050	TV	101
939P03606	TV	102
939P03607	TV	101
939P03609	TV	101
939P05501	TV	102
939P06501	VCR	202
939P09405	TV	101
939P094050	TV	101
939P150A4	TV	102
939P17704	TV	104,105
939P20003	TV	104,105
939P20303	VCR	202
939P21201	TV	104,105
939P212010	TV	104,105
939P21201A	TV	104,105
939P212030	TV	104,105
939P212A1	TV	104,105

Модель	Устр-во	Код
939P212A3	TV	104,105
939P245A9	TV	106
939P270020	TV	104,105
939P317A5 (TV)	TV	106
939P317A5 (VCR)	VCR	201
939P371A6	TV	104,105
939P373030	TV	104,105
939P3737B	TV	104,105
939P375B1 (TV)	TV	106
939P375B1 (VCR)	VCR	201
939P385010	TV	104,105
939P398030	TV	103
939P403010	TV	103
939P403A5 (TV)	TV	103
939P403A5 (VCR)	VCR	201
939P403A6	TV	103
939P486A10 (TV)	TV	104,105
939P486A10 (VCR1)	VCR	201
939P486A10 (VCR2)	VCR	203
939P594030	TV	103
939P04301	TV	102
939P05701	TV	102
94817J	TV	104,105
CT1447	TV	104,105
CT1447EPC	TV	104,105
CT14MS1EEM	TV	104,105
CT2146TX	TV	104,105
CT2147	TV	106
CT2147E	TV	106
CT2148	TV	106
CT21AM1	TV	104,105
CT21M3EEM	TV	104,105
CT2228	TV	102
CT2554TX	TV	104,105
CT25M2EET	TV	104,105
CT25M2EPT	TV	104,105
CT29A75 (TV)	TV	106
CT29A75 (VCR)	VCR	201
CT33C1 (TV)	TV	115
CT33C1 (VCR1)	VCR	201
CT33C1 (VCR2)	VCR	203
CT37C1 (TV)	TV	115
CT37C1 (VCR1)	VCR	201
CT37C1 (VCR2)	VCR	203
FA97C5408	VCR	201

Модель	Устр-во	Код
FB1	TV	110
FB90	TV	107
FB91	TV	107
HS0940	TV	104,105
HS318	VCR	202
HS330	VCR	202
HS412E	VCR	202
HS412ENZ	VCR	201
IR/TXT	TV	102
P083A10 (TV)	TV	104,105
P083A10 (VCR)	VCR	201
RD309E	TV	109
RM 531V-59403	TV	103
RM 541V-59202	TV	103
RM 551V-59502	TV	103
RM 551V-59503	TV	103
RM 561V-59504	VCR	201
RM M40-58201 (TV)	TV	104,105
RM M40-58201 (VCR)	VCR	201
RM M48-53804	VCR	201
RM M6050V-57802	TV	103
RM MS11V-57705 (TV)	TV	104,105
RM MS11V-57705 (VCR)	VCR	201
RM-01A01	TV	111
RM-05401	TV	103
RM-05405 (TV)	TV	104,105
RM-05405 (VCR)	VCR	201
RM-05407	TV	103
RM-05409	TV	103
RM-07901	TV	104,105
RM-08102	TV	104,105
RM-12	VCR	201
RM57401	VCR	201
RU-DM103	LCD панель	113
RU-DM107	LCD панель	113
RU-DM115	LCD панель	113
RU-DM120	LCD панель	113
RU-DM126	LCD панель	113
RU-DM130	LCD панель	113
SOME MODELS	TV	112
SOME MODELS	TV	114
SOME MODELS	VCR	204
STP0000091	TV	109
TP650DATA	TV	108
TVP309	TV	109

Модель	Устр-во	Код
UR50PB1019	TV	104,105

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 09 F

Кнопки пульта IRC 09 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					DG		S****		SOURCE	
AUDIO ; NICAM	N				I-II		AUDIO	SYSTEM SOUND		
VIDEO ; SYS	N		VIDEO		BROWSE		VIDEO	SYSTEM COLOUR	POSITION	
☐ ; ZOOM					◀CH ; ◀CAN		◀CH ; Q.V.			
▼ ; TV			TV		TV		TV ; ☐		TV ; ☐	
☐ ; ↻			A/B		●	CH-PRESET	STORE ; PREDIT	CH. PRES. ; TUNING	PIP	
☐ ; LOCK	⏏ ; N		NORM ; RESET		OPTIMUM	AUTO-SEARCH	→+◀ ; OPTIMUM	→+◀	STILL	
▲ ; FAV					CH ▲		▲ CH			
○	○		○		☐ ; AV	AV	○ ; OFF		○ ; OFF	
AV	TV/VIDEO				☐ ; MUTE		AV ; ☐ ; TV/AV		AV ; ☐ ; TV/AV	
☐ ; MUTE	MUTE ; ☐		☐		MUTE ; ☐		MUTE ; ☐		MUTE ; ☐	
MENU					MENU	STORE ; MEMO	MENU ; ☐	MEMORY	MENU ; ☐	
EXIT					S****		SKIP		EX-CH	
▲	☐ +		☐ +				▲	☐+ ; PICT. ; VIDEO ; ▶		
◀	○ -		○ -		FUNCT -		◀ ; -	○ -	FUNCTION + ; AT R	
OK							ENTER			
▶	○ +		○ +		FUNCT +		▶ ; +	○ +	FUNCTION - ; AT L	
▼	☐ -		☐ -				▼	☐- ; AUDIO ; ◀		
☐ ; SETUP					FUNCTION		FUNCTION		FUNCTION	
☐ ; TITLE					☐		I-II ; MPX	☐ ; DISPLAY		
☐			TEXT		TV/TEXT/MIX	TEXT	TEXT ; ☐	AFT	TEXT ; ☐	
GUIDE					MODE		MODE ; PP	AUTO-SEARCH		
☐	TIME		TIME ; TEXT CL		OFF-TIMER		OFF TIMER		OFF TIMER	
☐			MIX		MIX		MIX ; ☐		MIX ; ☐	
RED ; ●	○ -		-		RED ; FUNCT	RED	RED	BAND	RED	
GREEN ; ▶	○ +				GREEN	GREEN	GREEN	REAL ; CM	GREEN	
YELLOW ; ◀	○ -		L ⏏ ; TP OFF		YELLOW	YELLOW	YELLOW	BG/IL	YELLOW	
BLUE ; ▶	○ +		R ⏏ ; TP ON		BLUE	BLUE	BLUE	-	BLUE	
☐	DISPLAY		☐		☐ ; DISPLAY		CH DISP ; DISPLAY		CH DISP ; DISPLAY	
☐	P/C				STATUS		STATUS ; SCROLL		PREVIOUS MENU	
VOL -	VOL - ; ◀		◀		◀		◀	FUNCTION - ; AT L	◀	
VOL +	VOL + ; ▶		▶		▶		▶	FUNCTION + ; AT R	▶	
CH V ; ⏏			PROGR - ; HOLD		CH -		CH -		CH -	
CH A ; ▶			PROGR + ; REVEAL		CH +		CH +		CH +	
☐ ; SAT	☐		10		*		- ; 1 ; *		- ; 1 ; *	
CLEAR ; X	11		20		CM	CANCEL/TIME	2-	CANCEL/TIME	2-	
◀ ; ●	12				i		BROWSE ; ☐		BROWSE ; ☐	
▶ ; i	13				INDEX		INDEX ; i ; ☐		INDEX ; i ; ☐	
▶ ; ?	14				REVL		REVEAL	REVEAL	REVEAL	
☐ ; ☐	15				HOLD	HOLD	HOLD		HOLD	
II ; ☐	16/AV				SIZE		SIZE		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		1, 2 ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 09 F

Кнопки пульта IRC 09 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	MANUAL DEGAUSS		TOP ; ☐	F +	☐ ; ☐		COLOUR + ; ☐ +			
AUDIO ; NICAM	AUDIO		☐ ; ☐		☐ ; ☐					
VIDEO ; SYS	VIDEO		100		WHITE		MODE ; P/S			
☐ ; ZOOM	SOV		☐				SIZE		QS ↔ ; RA.	
▼ ; TV	TV ; CANCEL		TV	F -	☐		COLOUR - ; ☐ -		TV	
☐ ; ↻	PIP	STORE	☐ ; ☐	→	2# ; M+1	+1 →	PIP		STOP ; HALT ; STORE	
☐ ; LOCK	NORMAL ; OPTIMUM		☐	☐ ; X	☐ ; ☐		STILL		RESET ; ☐	
▲ ; FAV	S****		☐				FC			
○	OFF ; POWER		○		○		POWER ; ☐		POWER ; ☐	
AV	AV ; TV/AV ; INPUT	SOURCE	AV		AV		TV/VIDEO ; TV/AV		AV ; 16 ; 0	
☐ ; MUTE	MUTE		☐		☐		MUTE ; ☐		☐ ; ▼	
MENU	MENU ; MODE	HOME	M ; ☐ ; * ; MIX				FUNCT ; MENU		M ; SP	
EXIT	MPX OFF								C ; CC	
▲	▲ ; ADJ ▶	INPUT ▲	▲	▲	☐ +		FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM		☐+ ; BRILLIANCE +	
◀	◀	AT L	-	VT-	☐ -		☐- ; ☐ -		☐ -	
OK	ENTER		CM ; MENU				PIC SEL ; FUNCT			
▶	▶	AT R	+ ;	VT+	☐ +		☐+ ; ☐ +		☐ +	
▼	▼ ; ADJ ◀	INPUT ▼	▼	▼	☐ -		FUN- ; - ; ▼ ; -P-		☐- ; BRILLIANCE -	
☐ ; SETUP	FUNCTION	EXPANSION	☐		☐		PIC ; SET ON TIME			
☐ ; TITLE	LANGUAGE		☐ ; ☐		HIFI		X ON TIME		REVEAL ; ☐ ; TUNE	
☐	TEXT ; ☐ ; ☐		☐ ; VT		☐		MIN ; MINUTE		☐ ; TEXT	
GUIDE	MODE		CM ; MENU				HR ; HR CLOCK			
☐	OFF TIMER		☐ ; ☐		☐		SLEEP ; OFF TIME ; ☐		UHR ☐ ; TIME	
☐	MIX		☐		☐ PHONE ON				LARGE	
RED ; ●	RED ; SELECT		RED ; ☐	☐- ; ☐ -	RED ; ☐		1- ; 10-		F/T - ; ☐	
GREEN ; ▶	GREEN ; SET		GREEN ; ☐	☐+ ; ☐ +	GREEN ; PH. OFF		2-		F/T + ; UP SOUND	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ☐ ; ☐	☐ -	YELLOW ; ☐		3- ; SCAN		☐- ; COLOUR -	
BLUE ; ▶	BLUE ; TIMER ON		BLUE ; ☐ ; ☐	☐ +	BLUE ; ☐		4- ; MSG		☐+ ; COLOUR +	
☐	CH DISP ; DISPLAY		DIS		☐ ↔		RECALL ; DISPLAY		☐	
☐	Q.V.		C ; ☐		☐ ; ☐ ; ☐		☐ ; Q. VIEW ; ☐		UPDATE	
VOL -	VOL ▼	FUNCTION - ; -	◀		☐ ; ☐ ; ☐	☐ -	VOLUME ▼ ; ☐		☐- ; VOLUME -	
VOL +	VOL ▲	FUNCTION + ; +	▶		☐ ; ☐ ; ☐	☐ +	VOLUME ▲ ; ☐		☐+ ; VOLUME +	
CH V ; ⏏	CH ▼	CHANNEL ▼	P-	☐ ; #	☐ -		CHANNEL ▼ ; P-		☐- ; PROGRAM -	
CH A ; ▶	CH ▲	CHANNEL ▲	P+	☐ ; ☐	☐ +		CHANNEL ▲ ; P+		☐+ ; PROGRAM +	
☐ ; SAT	1-		☐		10 ; * ; MR		☐		11	
CLEAR ; X	2-	CANCEL/TIME	C	☐ ; X	20		RESET ; CANCEL ; X		12	
◀ ; ●	TIME ADJ		☐		☐				13	
▶ ; i	INDEX ; i ; ☐		☐ ; i ; 0 * #		☐				14	
▶ ; ?	REVEAL ; REVL		☐		☐				15	
☐ ; ☐	HOLD		☐ ; ☐ ; ☐	☐	☐				16	
II ; ☐	SIZE		☐ ; ☐ ; ☐		☐		ZOOM			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

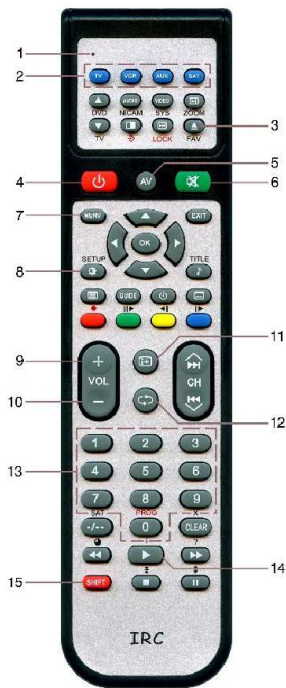


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в **режим настройки пульта**.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (AV)**.
6. Кнопка **🔇 (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции **"ПОИСК"**.
8. Кнопка **★**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **📺**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↺↻**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5** Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе **"Коды пульта IRC"** модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце **"Код"**.

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1** Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все **8** устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1** Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **Ж**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2 и 2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните **п. 2.2** (вход в режим настройки пульта **IRC**).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC**.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: **▶** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеоманитона и CD, DVD устройства; кнопки **⏻** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **Ж** (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульт (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта**.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru