

Краткое приложение IRC 106 F (версия 23.02.05 21:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 106 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 106 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 117
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 309
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 106 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-02	AUX, CD, DVD	307
DVD-03	AUX, CD, DVD	308
DVD-04	AUX, CD, DVD	306
JV-LATV-6122-32	TV	101
JX-2001C	TV/AUX	108
JX-2001E	TV/AUX	111
JX-2001E-1	TV/AUX	111
JX-3033A	AUX, CD, DVD	303
JXD-069	TV/AUX	117
KR-04	TV	103
KR-04A	TV	103
KR-05	TV	104
KR-08	TV	109
KR-09	TV/AUX	114
KR-13	TV/AUX	114
KR-16A	TV/AUX	112
KTC-777	TV	103
PC AV TV	TV	109
RC	TV	109
RMC-021G-03	AUX, CD, DVD	309
SR-001	TV/AUX	116
SR-003	TV/AUX	117
T0-002B	TV	104
TCD-811	AUX, CD, DVD	302
TD-110	AUX, CD, DVD	305
TFT LCD	TV	115
THD-9080	TV/AUX	105
TV-01	TV	101
TV-02	TV	106
TV-03	TV	107
TV-04	TV	102
TV-05	TV	101
TV-06	TV	101
TV-07	TV	110
TV-08	TV	109
TV-DVD-01	TV/AUX	113
YP-0001	AUX, CD, DVD	304

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 106 F

Кнопки пульта IRC 106 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD									▶▶	
AUDIO ; NICAM	SOUND SYS						AUDIO ; CALENDAR		AUDIO	R/L
VIDEO ; SYS	COLOR SYS		SYS ; SIF. SYS				SYS. ; MODE ; GAME		N/P	
☐ ; ZOOM	☐				AUTO ; WIDE ; ☐		ZOOM ; PIC ; ☐ ; MAR.		ZOOM	
▼ ; TV			MUSIC TV					◀◀		
☐ ; ↻	AUTO			M			P.P. ; AUTO ; P.MODE			
☐ ; LOCK	☐		CH. LOCK				GAME ; AUDIO ; LOCK		ANGLE	
▲ ; FAV	IT									
⊖	⊖ ; POWER		POWER ; ⊖		POWER ; ⊖		⊖ ; POWER		POWER	
AV	VIDEO ; AV/TV/VGA		TV/AV		INPUT ; TV/AV ; T/A		VIDEO ; TV/AV ; AV		MODE	
⏪	⏪ ; MUTE		MUTE ; ⏪		MUTE ; ⏪		⏪ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU ; M		MENU	
EXIT										
▲	CH ▲		CH ▲ ; POS +		CH +		CH + ; P+ ; ▲		CH + ; ▲	
◀	◀ ; VOL -		◀ ; VOL -		VOL - ; V -		VOL - ; ◀ ; V ; ◀		◀	
OK	MENU		MENU		MENU		MENU ; M		ENTER	
▶	▶ ; VOL +		▶ ; VOL +		VOL + ; V +		VOL + ; ▶ ; V+ ; ▶		▶	
▼	CH ▼		CH ▼ ; POS -		CH -		CH - ; P- ; ▼		CH - ; ▼	
* ; SETUP	MODE		P.P. ; P.MODE				☐ L/R ; GAME ; PICT.		SETUP	
♪ ; TITLE	C/E/R/P/G ; LANG						IT U/D ; SOUND ; S.M		TITLE	
☐	CALE		CALENDAR				GAME		PBC	
GUIDE			GAME				LANG ; SCAN ; OPTIO.		PROG	
⌚	TIMER		SLEEP				SLEEP ; ⌚			
☐									SUBTITLE	
RED ; ●									REPEAT	
GREEN ; ▶▶									A-B	
YELLOW ; ◀◀										
BLUE ; ▶▶									SLOW. F	
☐	CALL		CALL ; DISPLAY ; OSD				CALL ; DISPLAY ; OSD		OSD	
☐	☐		☐ ; CH.REV ; RECA.		☐		☐ ; RECALL ; QV		RETURN	
VOL -	◀ ; VOL -		◀ ; VOL -		VOL - ; V -		VOL - ; ◀ ; V ; ◀		VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +		▶ ; VOL +		VOL + ; V +		VOL + ; ▶ ; V+ ; ▶		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH ▼		CH ▼ ; POS -		CH -		CH - ; P- ; ▼		CH - ; ▼	◀◀
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲		CH ▲ ; POS +		CH +		CH + ; P+ ; ▲		CH + ; ▲	▶▶
+ ; SAT	-/-		-/-		-/-		-/-		10+	
CLEAR ; X									GOTO	
◀◀ ; ●									◀◀	
▶▶ ; ?									▶▶	
■ ; ☐									■	
; ⬇										
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 106 F

Кнопки пульта IRC 106 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					TV DVD		DVD			
AUDIO ; NICAM					AUDIO		AV			
VIDEO ; SYS	VIDEO				TV SYSTEM		S-VIDEO			
☐ ; ZOOM			☐ ; ☐		ZOOM		VGA			
▼ ; TV					TV DVD		TV			
☐ ; ↻	PRE		AUTO				AUTO		AUTO	
☐ ; LOCK	SYS		☐				DVI			
▲ ; FAV			IT							
⊖			⊖ ; POWER ; ST-BY				⊖ ; POWER		⊖	
AV	MODE		VIDEO ; TV/AV		ANGLE		INPUT ; AV/TV		INPUT	
⏪	⏪ ; MUTE		⏪ ; MUTE		MUTE		⏪ ; MUTE		⏪	
MENU	MENU		MENU		PIC		MENU		MENU	
EXIT							ESC		EXIT	
▲	CH ▲		CH + ; ▲		▲		▲ ; CH + ; PRO ▲		▲ ; CH ▲	
◀	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		◀		◀ ; VOL - ; VOL ◀		◀ ; VOL ◀	
OK	MENU		MENU		ENTER		ENTER ; MENU		MENU	
▶	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		▶		▶ ; VOL + ; VOL ▶		▶ ; VOL ▶	
▼	CH ▼		CH - ; ▼		▼		▼ ; CH - ; PRO ▼		▼ ; CH ▼	
* ; SETUP			MODE ; PICT		SETUP					
♪ ; TITLE			LANG							
☐			CALE ; CAL		PBC					
GUIDE			GAME							
⌚			TIMER							
☐			☐ ; ☐		SUB					
RED ; ●					REPEAT					
GREEN ; ▶▶					A-B					
YELLOW ; ◀◀										
BLUE ; ▶▶					SLOW					
☐	CALL		CALL		OSD		DISPLAY ; DIS		DISP	
☐	☐		☐		RETURN		RETURN ; ☐		☐	
VOL -	VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		VOL -		◀ ; VOL - ; VOL ◀		◀ ; VOL ◀	
VOL +	VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		VOL +		▶ ; VOL + ; VOL ▶		▶ ; VOL ▶	
CH V ; ◀◀	CH ▼		CH - ; ▼		CH -		▼ ; CH - ; PRO ▼		▼ ; CH ▼	
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲		CH + ; ▲		CH +		▲ ; CH + ; PRO ▲		▲ ; CH ▲	
+ ; SAT	-/-		-/-		10+ ; -/- ; 10+		-/- ; 10+		-/-	
CLEAR ; X					GOTO					
◀◀ ; ●					◀◀				◀◀	
▶▶ ; ?					▶▶				▶▶	
■ ; ☐					■				■	
; ⬇										
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

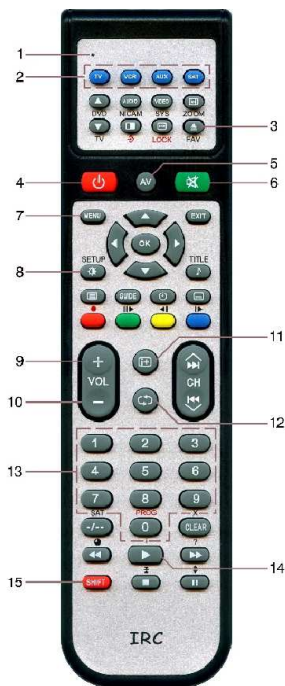


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-□)**.
6. Кнопка **🔇 (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **★**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **Ⓜ**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↔**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопки) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки SHIFT выполните следующие шаги: нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ❄, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏪ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ❄ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.

Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) **При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.**

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru