

Краткое приложение IRC 112 F (версия 24.10.14 19:26)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 112 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 112 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 134
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 310
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 112 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
2200-ED00POLA	TV	132
37CTV3069	TV	120
39LTV3003	TV	130
48LTV3101	TV	113
48LTV6101	TV	114
81LTV6004	TV	124
81LTV6004-2	TV	123
81LTV6004-2A	TV	122
81LTV7101	TV	118
8897	TV	128
9341	TV	115
DV-1015	AUX, CD, DVD	302
DV-3030	AUX, CD, DVD	304
DVD-REM-01	AUX, CD, DVD	305
DVD-REMOTE-01	AUX, CD, DVD	305
DY-5188B	TV	121
HX-P12	TV	120
HYPPFD-0142	AUX, CD, DVD	303
JX-9001-1-B	AUX, CD, DVD	306
JX-9003	AUX, CD, DVD	309
K10N-C5	TV	106
KK-Y261Q	TV	127
KK-Y267B	TV	110
KK-Y271N	TV	119
KZG-104	AUX, CD, DVD	310
NT11106-109	TV	115
P50L22T2SCSM	TV	133
R303	TV	109
RC-0201	TV	105
RC-0401	TV	107
RC0701	TV	107
RC1153012	TV	102
RC-2101MC	TV	101
RC-2201	TV	101
RC-28	TV	103
RC35	TV	108
RC52L-01	TV	125
RC-600	TV	103
RC-6EG1-4BC	TV	111
RC-A07	TV	131
RC-W001TV	TV	102
RM-2909NT	TV	101
SC3010S	TV	107
SF0701	TV	107
SF-072	TV	104

Модель	Устр-во	Код
SF091	AUX, CD, DVD	301
SJ-0051C	AUX, CD, DVD	307
TV-04	TV	126
TV-08	TV	129
TVD57	TV	134
WS-178	TV	112
WS-178A	TV	116
XS-155	SAT, STB, DVB	401
XS-155A	TV	108
YC-53	TV	117
YX10350A	AUX, CD, DVD	308

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 112 F

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					DBB	HUE +	DVD		◀ ; SURROUND	
AUDIO ; NICAM	SOUND ; PIC		S.SYS; SOUND SYS		II ; ◀ ; ▶ ; STEREO		AUDIO		◀ ; S.MODE ; ▶	
VIDEO ; SYS	SYS. ; BOOKMARK		COLOR SYS.		PAL/SECAM ; NIC.		PP		▶ ; STORE ; ADD	
◀ ; ZOOM					◻				ZOOM ; P.SIZE ; ▶	
▼ ; TV					TV ; ◻	HUE -			◻ ; TV	
◻ ; ▶					▶ ; AST;SEAR.; Q.V.				PIP ON ; PIP ; ◻	CH.SCAN ; ▶
◻ ; LOCK	ANA ; PIC.;NORMAL				▶ ; ◀ ; P.P. ; OK		▶		STILL ; ◻	▶ ; K.LOCK
▲ ; FAV			FAVORITE ; SURF		MEMO				SWAP ; ◻	◻
◻	◻ ; STANDBY		STANDBY ; ◻		◻ ; OFF; STAND BY		◻		POWER ; ◻	
AV	TV/AV ; ▶		TV/AV		AV ; ◀ ; VIDEO	▶ ; CLEAR	AV/TV		VIDEO; ◀ ; AV ; ▶	
◀	◀ ; MUTE		MUTE		◀ ; MUTE ; ▶		◀		MUTE ; ◀	
MENU	MENU ; M		MENU ; MENU/INS		MENU		MENU	DISC MENU	MENU; ▶ ; F.MENU	
EXIT					Arret					
▲	↑		P + ▲ ; PRO. ▲		◻ ; ▲	◻ +	CH ▲		P + ; P ▲ ; ▶	
◀	←		V - ◀ ; VOL. ◀		FINE- ; FT; TUNE ◀	◻ -	VOL ◀		◻ ; VOL ◀	
OK			OK		MENU ; F; PIC; SEL		OK			
▶	→		V + ▶ ; VOL. ▶		FINE+; FT+; TUNE ▶	◻ +	VOL ▶		◻ ; VOL ▶	
▼	↓		P + ▼ ; PRO. ▼		◻ ; ▼	◻ *	CH ▼		P + ; P ▼ ; ▶	
⌘ ; SETUP	PIC ; PICTURE		PIC.;DEL.;PIC./DEL.		SMART CONT. PICT				◻ ; P.STD; ◻	
⌘ ; TITLE	SOUND MODE				SMART CO. SOUND		◻		◻ ; S.STD ; ◻	
◻	WOOFER; CALEND.		CALENDAR		◻ ; TTR; TTX	◻ ◻ ; MIX ; TMM	TEXT	MIX	TTX/MIX; ◻ ◻ ; TEXT	◻ ; MIX
GUIDE			CAPS		SYS ; 13- 24		REP		HELP ; ?	
◻	SLEEP ; ◻ ; INTRO		SLEEP		TIMER ; SLEEP ; ◻		●	TIME ; ◻	◻ ; SLEEP ; ◻	
◻	CALL		NOTE ; NOTEBOOK		◻ ◻ ; SPAT.; ◻		SUB		LANGUAG.; HELP; ?	◻ ; LIST
RED ; ●	S.EFFECT		AT		RED ; ▶ ; Pon	▶ -	RED ; ◻		RED	LOCAT.;ROTAT.; ◻
GREEN ; ▶	BBE		S.EFFECT		GREEN ; ▶ ; Pst	▶ +	GREEN ; ▶		GREEN	FACTORY ; H1
YELLOW ; ◻			B.E		YELLOW ; ◻ ; Psz	◻	YELLOW ; ▶		YELLOW	3-SPEED ; H2
BLUE ; ▶			SURROUND		BLUE ; ◻ ; ◻	▶	BLUE ; ▶		BLUE	
◻	◻ ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY;STAT.; ◻		◻		DISPLAY ; ◻ ; ◻	
◻	RECALL ; DISPLAY		RECALL ; A/CH		P ◻ P ; Q.VIEW ; ◻		◻		PP CH ; PRE CH; ◻	P/C
VOL -	VOLUME - ; ◻		V - ◻ ; VOL. ◻		VOL - ; ◻ ; ◻	◻ ◻ ◻ ; ◻ ◻	VOL ◻		◻ ; VOL ◻	
VOL +	VOLUME + ; ▶		V + ▶ ; VOL. ▶		VOL + ; ◻ ; ◻	◻ ◻ ◻ ; ◻ ◻	VOL ▶		◻ ; VOL ▶	
CH V ; ▶	PROGRAM - ; ▶		P - ▼ ; PRO. ▼		P - ; CH - ; PROG -	◻ -	CH ▼		P - ; P ▼ ; ◻	
CH A ; ▶	PROGRAM + ; ▲		P + ▲ ; PRO. ▲		P+ ; CH + ; PROG +	◻ +	CH ▲		P + ; P ▲ ; ◻	
▶ ; SAT	▶				◻ ; PAGE + ; ◻				◻ ; +100 ; ◻	
CLEAR ; X	SKIP				P/C;TPD;PAGE - ◻	◻ ; SYS ; PIP ; ◻			X; ◻ ; CANCEL;ERASE	
◻ ; ◻					◻ ; TSC;SUB.PAGE		◻		◻ ; SUBPAGE	
▶ ; i			GAME		◻ ; X ; T INDEX; ◻		◻	i	◻ ; INDEX	
▶ ; ?					◻ ; ◻ ; REV		◻	?	◻ ; REVEAL	
◻ ; ◻					◻ ; TPH;STORE		◻	HOLD	◻ ; HOLD	
◻ ; ◻					◻ ; ◻ ; TST		◻		◻ ; SIZE ; F/T/B	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 112 F

Кнопки пульта IRC 112 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					ARC	ARC			I/II	
AUDIO ; NICAM			SOUND ; ◻		SSM ; SPM	III			EQU	
VIDEO ; SYS	VIDEO		VIDEO ; PP		PSM ; PPM ; PP				DOUBLE HEIGHT	
◻ ; ZOOM	SORT				POSITION					
▼ ; TV			TV		TV/PC					
◻ ; ▶	SCAN		◻		PIP		AUTO/LIST			
◻ ; LOCK	AUTO		PP		EYE				S.S	
▲ ; FAV					FAV.PR ; ◻					
◻	◻		◻ ; POWER		◻ ; POWER		◻ ; POWER ; CЕТЬ		◻ ; POWER	
AV	VIDEO		AV ; AV/TV		TV/AV ; AV ; AV/TV	INPUT	TV/AV ; TB/AB		TV/AV	
◀	MUTE		◀		◀ ; MUTE ; ▶		◀ ; MUTE		◀ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU ; OK		MENU		ВВОД ; MENU		MENU	
EXIT	PREVIOUS				SWAP					
▲			▲		PR ▲		PR ▲ ; CH ▲		PROG. ▲	
◀			◀		VOL ◀		3B ◀ ; VOL ▼		VOL ◀	
OK			OK		OK		ВВОД ; MENU		MENU	
▶			▶		VOL ▶		3B ▶ ; VOL ▲		VOL ▶	
▼			▼		PR ▼		PR ▼ ; CH ▼		PROG. ▼	
⌘ ; SETUP	P.MODE				SUPER PICTURE; Г	DRP	FUZZY ; РЕЖИМ		PICTURE	
⌘ ; TITLE	S.MODE				SUPER SOUND; ◻				SOUND	
◻	TEXT		◻ ; TXT ; TEXT		◻ ; TEXT/MIX;TXT		TV/TXT ; TB/TEKCT		TEX ON	
GUIDE	CAL				MODE		◻ ; EXPAND		TEX OFF	
◻	SLEEP		● ; SLEEP		SLEEP ; ●	MODE ; ◻ ; SLEEP	ВРЕМЯ ; TIME		TIMER	
◻	MIX		◻ ; MIX		MIX ; ◻		TB+TT ; MIX		MIX	
RED ; ●	RED		RED		RED ; PIP. PR -		RED		RED	
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN		GREEN ; PIP. PR +		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◻	YELLOW		YELLOW		YELLOW;PIP. SWAP		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; PIP. INPUT		BLUE		CYAN	
◻	DISPLAY		◻		◻ ; LIST		ДИСПЛ ; DISP		Q.VIEW	
◻	RECALL		PR ; ◻		FAV.PR ; ◻		Q.VIEW ; ◻		PREVIOUS PAGE	
VOL -	VOL -		◻ ; VOL ◻ ; ◻		VOL ◻		3B ◻ ; VOL ▼		VOL ◻	
VOL +	VOL +		▶ ; VOL ▶ ; ▶		VOL ▶		3B ▶ ; VOL ▲		VOL ▶	
CH V ; ▶	CH -		P ▼ ; CH ▼ ; ▶	◻	PR ▼	PR ▼	PR ▼ ; CH ▼		PROG. ▼	
CH A ; ▶	CH +		P ▲ ; CH ▲ ; ▲	◻	PR ▲	PR ▲	PR ▲ ; CH ▲		PROG. ▲	
▶ ; SAT	---				*		---		---	
CLEAR ; X	CANCEL		X ; ◻ ; ◻		◻ ; UPDATE; POSIT.		СБРОС ; CANCEL		CANCEL	
◻ ; ◻	SUBCODE		◻ ; TIME		◻ ; TIME ; ◻		ЛИСТАТЬ ; BROWS.		SUB.PAGE	
▶ ; i	INDEX		◻ ; i ; WHITE ; ◻		◻ ; LIST ; SCAN ; i		ИНДЕКС ; INDEX		INDEX	
▶ ; ?	REVEAL		◻ ; ◻		◻ ; REVEAL ; ?		◻ ; REVEAL		REVEAL	
◻ ; ◻	HOLD		◻ ; HOLD ; ◻ ; ◻		◻ ; HOLD ; STILL		СТОП ; HOLD		HOLD	
◻ ; ◻	SIZE		◻ ; ◻ ; ◻		SIZE; ◻ ; ◻ ; Q.VIEW				SWAP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

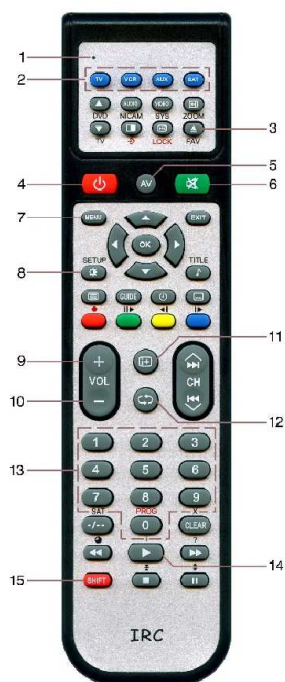


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** ().
6. Кнопка **✳ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка , в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)** , используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✖, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✖ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя** короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульт (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru