

Краткое приложение IRC 115 F (версия 24.11.09 22:11)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 115 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 115 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 106
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 312
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 115 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
AF2007K	AUX, CD, DVD	303
DF-65	TV	102
DVD-01	AUX, CD, DVD	306
DVD-03	AUX, CD, DVD	312
HR14	TV	105
HS-2	AUX, CD, DVD	305
JX-2002A	AUX, CD, DVD	302
JX-3009B	AUX, CD, DVD	304
K18F-C18	TV	101
KEX1D-C55	TV	104
KM-198	AUX, CD, DVD	309
KM-198A	AUX, CD, DVD	310
OST 1000	TV	106
RC-600	TV	103
RC-FX41	TV	106
RM-3112	AUX, CD, DVD	308
S-4212-K	AUX, CD, DVD	311
SF091	AUX, CD, DVD	301
SX-366	AUX, CD, DVD	307
TVD3	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 115 F

Кнопки пульта IRC 115 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CH + ; SCAN									
AUDIO ; NICAM	ACOUSTICS						SOUND			
VIDEO ; SYS	AUTO ; DPF ; HDMI						PICTURE		FUZZY	
⏏ ; ZOOM	ZOOM	⏏ ; CH-	ZOOM ; ⏏				ZOOM			
▼ ; TV	CH - ; ⏏									
⏏ ; ⏏	⏏ ; ⏏	SCAN	SCAN		AUTO/LIST		AUTO			
⏏ ; LOCK	STILL	LOCK	⏏ ; LOCK				HELP			
▲ ; FAV	FAV	⏏ ; FAVS ; CH+								
⏏	POWER ; ⏏		POWER ; ⏏ ; ST-BY		⏏ ; POWER ; CETЬ		⏏		⏏	
AV	AV ; TV/AV		TV/AV ; TB/AB ; AV		TV/AV ; TB/AB		TV/AV		TV/AV ; TV/AV/HOLD	
⏏	MUTE ; ⏏		MUTE ; ⏏		⏏ ; MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU	F.MENU	MENU ; MEHO		BBOД ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT									
▲	CH + ; P + ; ⏏		CH + ; ПР ▲ ; ⏏ ; P +		ПР ▲ ; CH ▲		CH +		CH ▲	
◀	VOL - ; V - ; ⏏		V - ; 3B ▼ ; ⏏ ; ⏏		3B ◀ ; VOL ▼		VOL -		VOL ◀	
OK	ENTER ; OK		MENU ; MEHO		BBOД ; MENU		MENU		OK	
▶	VOL + ; V + ; ⏏		V + ; 3B ▲ ; ⏏ ; ⏏		3B ▶ ; VOL ▲		VOL +		VOL ▶	
▼	CH - ; P - ; ⏏		CH - ; ПР ▼ ; ⏏ ; P -		ПР ▼ ; CH ▼		CH -		CH ▼	
⏏ ; SETUP	P.MODE		→P- ; P.M. ; PICT.		FUZZY ; РЕЖИМ		P.MODE		PICTURE ; REVEAL	
⏏ ; TITLE	S.MODE		→S- ; S.MODE				S.MODE		TIMER ; T. CANCEL	
⏏	⏏		TEXT ; GAME		TV/TXT ; TB/ТЕКСТ		TEXT		TV/TTX	
GUIDE	⏏ ; E/W				⏏ ; EXPAND		BIORHYTHM			
⏏	SLEEP		ТАЙМЕР ; SLEEP		ВРЕМЯ ; TIME		TIMER		SLEEP ; SLEEP/SIZE	
⏏	CAL ; BIORHYTHM		MIX ; CALENDAR		TB+TT ; MIX		MIX		MIX	
RED ; ●	RED ; PICTURE ; INFO	⏏ ; E/W ; CC	RED ; PICT. ; ИЗОБ.		RED		RED ; PICTURE		RED ; R	
GREEN ; ■	GREEN ; SOUND	⏏ ; PROG	GREEN ; ⏏ ; CLOCK		GREEN		GREEN ; SWAP ; SND.		GREEN ; G	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; TIMER	⏏ ; ⏏	YEL. ; TIME ; ТАЙМЕР		YELLOW		YELLOW ; TIMER		YELLOW ; Y	
BLUE ; ▶	BLUE ; SETUP		BLUE ; SOUND ; 3BYK		BLUE		BLUE ; SETUP		C	
⏏	DISPLAY ; DSP		? ; CALL ; ⏏ ; DISP		ДИСПЛ ; DISP		DISPLAY		DISPLAY ; MIX	
⏏	RECALL		Q.VIEW ; ⏏ ; A/CH ; ALT		Q.VIEW ; ⏏		RECALL		Q.VIEW ; SUB	
VOL -	VOL - ; V - ; ⏏		V - ; 3B ▼ ; ⏏ ; ⏏		3B ◀ ; VOL ▼		VOL -		VOL ◀	
VOL +	VOL + ; V + ; ⏏		V + ; 3B ▲ ; ⏏ ; ⏏		3B ▶ ; VOL ▲		VOL +		VOL ▶	
CH V ; ⏏	CH - ; P - ; ⏏	⏏ ; CH-	CH - ; ПР ▼ ; ⏏ ; P -		ПР ▼ ; CH ▼		CH -		CH ▼	
CH A ; ⏏	CH + ; P + ; ⏏	⏏ ; FAVS ; CH+	CH + ; ПР ▲ ; ⏏ ; P +		ПР ▲ ; CH ▲		CH +		CH ▲	
⏏ ; SAT	DIGIT ; --		--		--		DIGIT			
CLEAR ; X	DEMO ; TUNE ; ⏏		CANCEL		СБРОС ; CANCEL		CANCEL		CANCEL	
⏏ ; ⏏	⏏ ; GAME		SUBCODE		ЛИСТАТЬ ; BROWS.		SUBCODE		Q.VIEW ; SUB	
▶ ; i	⏏ ; HELP ; ⏏ / II				ИНДЕКС ; INDEX		TUNE ; INDEX		INDEX	
▶▶ ; ?	⏏ ; LOCK		REVEAL		⏏ ; REVEAL		REVEAL		REVEAL	
■ ; ⏏	⏏		HOLD ; GAME		СТОП ; HOLD		HOLD		HOLD	
■ ; ⏏	⏏		--				EAST/WEST		SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 115 F

Кнопки пульта IRC 115 F	Код 106		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							#			
AUDIO ; NICAM			AUDIO		LANGUAGE	L/R	LANGUAGE		AUDIO	
VIDEO ; SYS	РЕЖИМ ; PV		MODE		NP		P/N		NTSC/PAL	
⏏ ; ZOOM	⏏		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	TB				TV MODE		b			
⏏ ; ⏏	TB+TT		SEARCH MODE				MEMORY		SEARCH	
⏏ ; LOCK	СБРОС		TEST TONE				ANGLE		RESET	
▲ ; FAV	ПЕРЕМЕЩ		OPEN/CLOSE ; ▲		▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
⏏	⏏ ; CETЬ		⏏ ; OPER. ; STANDBY		⏏ ; POWER		POWER		⏏ ; STANDBY	
AV	TB/AB1/AB2 ; AB		ANGLE		ANGLE				V.MODE	
⏏	⏏		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	⏏		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	АВТОЛИСТ ; ⏏				RESUME ; EQ					
▲	ПР ▲		▲		▲		▲		▲	
◀	3B ◀		◀		◀ ; KEY -		◀		◀	
OK	BBOД		SELECT ; OK		ENTER		PLAY		ENTER	
▶	3B ▶		▶		▶ ; KEY +		▶		▶	
▼	ПР ▼		▼		▼		▼		▼	
⏏ ; SETUP	ВЫБОР		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
⏏ ; TITLE	ЗВУК		TITLE		TITLE	OSD ; SURROUND	TITLE-PBC		TITLE/PBC	
⏏	TB/ТЕКСТ ; TT		PROGRAM		PBC		PROGRAM		PROG	
GUIDE	ЛИСТАТЬ		SHUFFLE		PROGRAM		INTRO			
⏏	ВРЕМЯ		TIME ; DISPLAY		TIME		A-TIME			
⏏			SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ■	GREEN		A-B ; A-B		STEP ; OSD		STEP		■	
YELLOW ; ◀	YELLOW		SPEAKER VOL		A-B		A-B		A-B RPT	
BLUE ; ▶	BLUE		SOUND EFFECT		SLOW		SLOW		▶ ; SLOW	
⏏	ДИСПЛ		DISPL. ; SETUP-REP.		DISPLAY		OSD		OSD	
⏏	⏏		RETURN		RETURN ; TV MODE		CHANNEL		ANGLE	
VOL -	3B ◀		VOLUME -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
VOL +	3B ▶		VOLUME +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
CH V ; ⏏	ПР ▼		⏏ SKIP/FRAME		⏏		⏏		⏏	
CH A ; ⏏	ПР ▲		⏏ SKIP/FRAME		⏏		⏏		⏏	
⏏ ; SAT	--		+10		10+		10+		10+	
CLEAR ; X	K/K		C ; WATCH TV/C		CLEAR		CLEAR			
⏏ ; ⏏	ПЕРЕМ. ; ТАЙМЕР		⏏ SLOW/SEARCH		⏏		⏏		⏏	
▶ ; i	ИНДЕКС		▶ ; II ; PLAY/PAUSE		PLAY		PLAY		▶	
▶▶ ; ?	ПАУЗА		▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; ⏏	СТОП		■ ; STOP		STOP		STOP		■	
■ ; ⏏	ПАУЗА		▶ ; II ; PLAY/PAUSE		PAUSE		PAUSE		■ /■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

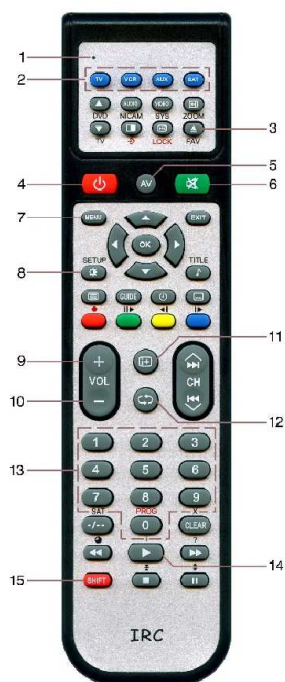


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** ().
6. Кнопка **✳ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка , в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)** , используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✖, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✖ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя** короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульт (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru