

Краткое приложение IRC 117 F (версия 22.12.23 16:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 117 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 117 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 333
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 117 F

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
20080010	AUX, CD, DVD	327
AUX-01	AUX, CD, DVD	307
AUX-02	AUX, CD, DVD	332
BH-3009A	AUX, CD, DVD	323
BH-3009A1	AUX, CD, DVD	323
CD-01	AUX, CD, DVD	305,306
CD-02	AUX, CD, DVD	304
DVD-01	AUX, CD, DVD	303
DVD-02	AUX, CD, DVD	320
DVD-03	AUX, CD, DVD	310
DVD-04	TV/AUX	326
DVD-05	AUX, CD, DVD	327
DVD-06	AUX, CD, DVD	308
DVD-07	AUX, CD, DVD	325
DVD-08	AUX, CD, DVD	321
DVD-09	AUX, CD, DVD	303
DVD-10	AUX, CD, DVD	321
DVD-11	AUX, CD, DVD	322
DVD-12	AUX, CD, DVD	331
GF-005	AUX, CD, DVD	318
GF-005D	AUX, CD, DVD	318
GHK-01	AUX, CD, DVD	309
HD-1050	AUX, CD, DVD	319
HD-3347	AUX, CD, DVD	315
JX-8006D	AUX, CD, DVD	329
KF-6123	AUX, CD, DVD	317
KF-8777	AUX, CD, DVD	324
KP-8022D	AUX, CD, DVD	314
KT-6222	AUX, CD, DVD	317
KT-6666	AUX, CD, DVD	313
KT6666-004	AUX, CD, DVD	328
N666YK	AUX, CD, DVD	302
PK-2006B	AUX, CD, DVD	312
R09	AUX, CD, DVD	330
RCT200DV	AUX, CD, DVD	301
RH-K294HB	AUX, CD, DVD	311
T2310	AUX, CD, DVD	316
T-353	AUX, CD, DVD	303
TFT-01	TV	101
TW711	TV	102
VT-1751BK	HOME APPLIANCES	201
VT-4021	AUX, CD, DVD	307

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 117 F

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 101		Код 102		Код 201		Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							DVD		FM/AM	
AUDIO ; NICAM			AUDIO				TV ; AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	SYS		SYSTEM ; SYS				TONE		P/N	
⏏ ; ZOOM									ZOOM	
▼ ; TV							DISC ;		P-SCAN	
⏏ ; ↻	MIRROR		PRESET ; PRE						MEMORY	
⏏ ; LOCK			PP ; ↵						RESET	
▲ ; FAV							▲ ; OPEN / CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
⏏	⏏ ; POWER		POWER		POWER		⏏		⏏ ; POWER	
AV	TV/AV		TV/AV				VCR		ANGLE	
⏏	⏏ ; MUTE		MUTE				⏏ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU				MODE		MENU ; SYSTEM		MENU	
EXIT							EXIT		RETURN	
▲	CHANNEL +		▲				▲		PRESET ▲	
◀	VOLUME -		◀				◀		SCH ◀	
OK							OK		FUNCTION	
▶	VOLUME +		▶				▶		SCH ▶	
▼	CHANNEL -		▼				▼		PRESET ▼	
⚙ ; SETUP			PICTURE ; PIC				MODE		SETUP	
📄 ; TITLE							TITLE		AUTO.SCH;TIT.PBC	
⏏			PROG				TUNER ;		⏏ PL II	
GUIDE			WOO				RDS SE.;INDEX;		PROGRAM	
⏏	⏏		SLEEP		SET TIME		SLEEP		A-TIME	
⏏			CLOCK ; TIME				CDR ;		SUBTITLE	
RED ; ●									REPEAT	
GREEN ; ▢									A-B	
YELLOW ; ◀							◀ ; ◀			
BLUE ; ▶							▶ ; ▶		SLOW	
⏏	VIEW MODE		CALL ; DISP		OSC.		DISPLAY		DISPLAY	
↺	↺		↺ ; REP ; REVIEW				RDS DI.;REPEAT;		ST/MO ; INTRO	
VOL -	VOLUME -		VOL ▼ ; ◀		TEMP ▼		VOL -		◀	
VOL +	VOLUME +		VOL ▲ ; ▶		TEMP ▲		VOL +		▶	
CH V ; ⏏	CHANNEL -		CH ▼ ; ▼		TEMP ▼		⏏		⏏	
CH A ; ▶	CHANNEL +		CH ▲ ; ▲		TEMP ▲		▶		▶	
⏏ ; SAT	-/--		-/--						CHANNEL	
CLEAR ; X									CLEAR	
◀ ; ●							◀ ;		◀	
▶ ; i							▶ ; OK		PLAY ; SAVE	
▶▶ ; ?							▶▶		▶▶	
■ ; ⏏							■ ; FM MODE		■ ; STOP	
⏏ ; ⏏							⏏		⏏ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 117 F

Кнопки пульта IRC 117 F	Код 303		Код 304		Код 305		Код 306		Код 307	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	RANDOM								TREBLE +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO MODE		EQ						3D	
VIDEO ; SYS	3D									
⏏ ; ZOOM	ZOOM									
▼ ; TV	BOOKMARK								TREBLE -	
⏏ ; ↻	SEARCH									
⏏ ; LOCK	KEY LOCK									
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE ; ▲									
⏏	STANDBY ON/OFF		⏏ ; ST-BY; POWER				ON/OFF		STANDBY	
AV	ANGLE								AUX 2.1 ; AUX1	
⏏	MUTE		⏏ ; MUTE				MUTE		MUTE	
MENU	DVD MENU	AUDIO MENU	FUNCTION		PROG					
EXIT										
▲	▲		PRESET + ; MEM UP						FRONT +	
◀	◀								CEN -	
OK	ENTER									
▶	▶								CEN +	
▼	▼		PRESET - ; M. DOWN						FRONT -	
⚙ ; SETUP	SETUP		BAND						AUX 5.1 ; AUX2	
📄 ; TITLE	TITLE MENU		FIND/ESP/MONO/ST		EQ				5.1 CH	
⏏	PBC									
GUIDE	PROGRAM		PROG.; MEM.; CLK.							
⏏	DIGEST		SLEEP							
⏏	SUBTITLE MENU		TIMER							
RED ; ●	REPEAT		REPEAT						SURR -	
GREEN ; ▢	A-B								SURR +	
YELLOW ; ◀	SLOW/R ; STEP								SUB -	
BLUE ; ▶	SLOW/F								SUB +	
⏏	DISPLAY		INTRO							
↺	RETURN		RANDOM		REPEAT					
VOL -			VOL - ; VOLUME ▼				VOLUME -		MASTER VOL -	
VOL +			VOL + ; VOLUME ▲				VOLUME +		MASTER VOL +	
CH V ; ⏏	⏏		⏏ ; TUN ▼		⏏				BASS -	
CH A ; ▶	▶		▶ ; TUN ▲		▶				BASS +	
⏏ ; SAT					10+					
CLEAR ; X	CLEAR									
◀ ; ●	◀ ; REV		TUNING ◀		⏏					
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶		PLAY					
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		TUNING ▶▶		▶▶					
■ ; ⏏	■ ; STOP		■		STOP					
⏏ ; ⏏	⏏ ; PAUSE/STEP		▶		PAUSE					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0					

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

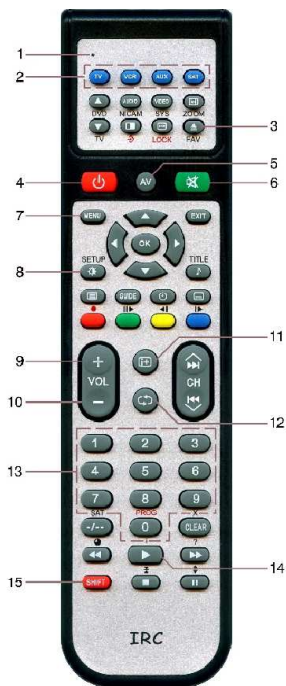


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-□)**.
6. Кнопка **⏻ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **★**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **Ⓜ**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↔**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **Ж**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2 и 2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните **п. 2.2** (вход в режим настройки пульта **IRC**).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC**.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: **►** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеоманитона и CD, DVD устройства; кнопки **⏻** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **Ж** (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству. Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульт (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта**.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru