

Краткое приложение IRC 11 F (версия 24.10.30 14:14)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 11 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 11 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 137
2 (201-299)	VCR	201 - 207
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 11 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
076100D030	VCR	201	076G046020	TV	101	COMBI5190	TV/VCR	120	RC-49	TV/VCR	105
076100G010	TV	102	076G046040	TV	101	COMBI6000	TV/VCR	120	RC-52	TV	101
076100Q001	TV	111	076G046070	TV	101	COMPUTER 04	TV	109	RC-53	TV	111
076100Q006	TV	111	076G047080	TV	101	CT-142R	TV	110	RC-56	TV	111
076100T001	TV	111	076G047140	TV	101	CT-149TX	TV	102	RC-5691	TV	117
0761088001	TV/VCR	105	076G047170	TV	101	CT-208	TV	102	RC-57	TV/VCR	105
0761089001	TV/VCR	105	076G047180	TV	101	DVD-01	AUX, CD, DVD	303	RC-57	VCR	205
076200W011	VCR	201	076G066001	TV/VCR	105	EUR53733	TV	110	RC-58	VCR	206
0762057001	TV/VCR	105	076G090010	TV	111	GIOIELLO390	TV	101	RC-60	VCR	202
0762057080	TV/VCR	105	076G092006	TV/VCR	105	HCS-4	TV	111	RC-66	TV/VCR	105
0762057110	TV/VCR	120	076G0AA050	VCR	201	HR50232011100	TV/VCR	105	RC-67	TV	101
0762061030	VCR	202	076G0AA130	VCR	201	INFRA-03	TV	109	RC-78	TV	103
0762061040	VCR	202	076L049020	TV/VCR	105	INFRA-04	TV	109	RC-81	VCR	207
0762090001	TV/VCR	105	076L052030	TV	101	INFRA-09/I	TV	107	RC-88	TV/VCR	105
0766064010	TV/VCR	124	076L052040	TV	101	INFRA-09/II	TV	109	RC-89	TV/VCR	105
0766072030	VCR	201	076L052050	TV	101	IR5016	TV	101	RC-90	TV/VCR	105
0766072050	VCR	201	076L052070	TV	101	IR6325	TV	108	RC-92	TV/VCR	105
0766072100	VCR	201	076L052080	TV	101	IR6540	TV	108	RC-98	TV	110
0766093040	TV/VCR	104	076L067050	TV	101	JH-16440-Q	TV	137	RCD	VCR	201
0766094010	TV/VCR	124	076L067070	TV	101	MD11	TV/VCR	120	RCE	VCR	201
0766099010	VCR	201	076L067090	TV	101	MG940	VCR	201	RCG	TV	102
076609B000	TV	119	076L067110	TV	101	N700E	VCR	201	RCQ	TV	111
076609B130	AUX, CD, DVD	301	076L078030	TV	103	OLT-28202	TV	134	RC-R16-0A	TV	125
076609B020	VCR	201	076L078070	TV	103	OLT-30100	TV	133	RCW	VCR	201
07660CF050	VCR	201	076L078080	TV	103	OLT-32102	TV	131	RGNTM601	VCR	201
076B060140	VCR	202	076L078090	TV	103	R56	TV	111	SOME MODELS	TV/VCR	204
076D0N001	VCR	201	076R077100	TV	103	RC02-51	TV	136	SOME MODELS	VCR	203
076G008140	VCR	201	076R0AP010	TV	119	RC-07	VCR	201	TELECOMPUTER 4300	TV	107
076G000C040	VCR	201	076R0AP060	TV	119	RC-08	VCR	201	TELECOMPUTER 4800	TV	114
076G020010	TV/VCR	120	076R0BR010	TV	119	RC-1030	TV	123	TELECOMPUTER 4900	TV	107
076G020140	TV/VCR	120	076R0BR020	TV	119	RC-13	TV	106	TELECOMPUTER 6900	TV	107
076G020170	TV/VCR	120	14K	TV	113	RC-25	TV	112	TM101	TV	102
076G0292006	TV/VCR	105	2008001	AUX, CD, DVD	302	RC-30A	TV	126	TRC011	TV	118
076G031010	TV/VCR	120	2136FL	TV	135	RC-31	TV/VCR	120	TRC021	TV	118
076G031011	TV/VCR	120	7028/6325	TV	108	RC-33	TV	102	TV-01	TV/AUX	127
076G031040	TV/VCR	120	A76100Q005	TV	111	RC-37	TV	111	TV-02	TV	121
076G033050	TV	106	A76G090020	TV/VCR	105	RC-37-01	TV	111	TV-03	TV	128
076G033060	TV	106	A76M027002	TV	111	RC-37-04	TV	101	TV-04	TV	122
076G037011	TV	111	A76M028030	TV	111	RC-38	TV	111	TV-05	TV	129
076G03701A	TV	111	A76M028040	TV	111	RC-40	TV	110	TV-06	TV	130
076G043060	TV	106	COMBI2690	TV/VCR	120	RC-401	TV	116	TV-07	TV	132
076G045020	VCR	201	COMBI3690	TV/VCR	120	RC-43	TV	106	WS-178	TV	115
076G045050	VCR	201	COMBI3695	TV/VCR	120	RC-44	VCR	201			
076G045080	VCR	201	COMBI5000	TV/VCR	120	RC-46	TV	101			
076G045130	VCR	201	COMBI5005	TV/VCR	120	RC-47	TV	101			

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 11 F

Кнопки пульта IRC 11 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	RANDOM									
AUDIO ; NICAM	MONO/AUTO						CH.1/2			
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM		■ ; VIDEO		PAL/SECAM		SPEED		PAL/SECAM	
■ ; ZOOM	ROTATE						AUTO TRACKING			
▼ ; TV	SEARCH		TV		SEARCH				VCP ON ; TV	
□ ; ↻	PRESET		■ ; A/B		PRESET		MEMORY COUNTER			
■ ; LOCK	NORMAL		NORM ; RESET		AUTO MEMORY		RESET COUNTER			
▲ ; FAV	STORE						RESET			
○	POWER		○		POWER		POWER		POWER ; TV ON	
AV	TV/AV				TV/AV		TV MONI.		VCR	
⏏	MUTE		⏏		MUTE ; NORMAL		MUTE		MUTE	
MENU	BAR SELECT				BAR SELECT		MENU			
EXIT										
▲	TUNING ▲ (0000)		③ +		TUNING ▲		SET ▲			
◀			③ -				TRACKING ▼			
OK	BAND SELECT				BAND SELECT		ENTER			
▶			③ +				TRACKING ▲			
▼	TUNING ▼ (RESET)		③ -		TUNING ▼		SET ▼			
* ; SETUP	AFT				AFT					
♪ ; TITLE	TONE 1/2									
■ ;	■ ; □		TEXT		TEXT/MIX/TV		TV/CAP/TEXT			
GUIDE	INITIAL				BROWSE		PROG.CFM			
○	SLEEP		TIME ; TEXT CL		SLEEP		SLEEP	TIMER REC	SLEEP	
■ ;	LIST		MIX		STATUS					
RED ; ●	TIME SELECT				TIME SELECT			REC/OTR		
GREEN ; ■	TIME SET				TIME SET					
YELLOW ; ■	○ ; TIMER		L ■ ; TP OFF							
BLUE ; ■			R ■ ; TP ON							
■	QUICK VIEW		■ ; ■		QUICK VIEW		QUICK VIEW			
■	CH CALL				CH CALL		CALL		REPEAT	
VOL -	VOLUME ▼		⏏		VOL ▼ (M)		VOLUME ▼		VOLUME -	
VOL +	VOLUME ▲		⏏		VOL ▲ (H)		VOLUME ▲		VOLUME +	
CH V ; ■	PAGE +/- ; CH ▼		PROGR - ; HOLD		CH ▼		CH ▼		P -	
CH A ; ■	PAGE +/- ; CH ▲		PROGR + ; REVEAL		CH ▲		CH ▲		P +	
⏏ ; SAT			10						1*	
CLEAR ; X	■		20		DISPLAY CANCEL		CANCEL		2*	
⏏ ; ●	■						⏏ ; REW		⏏ ; REW	
▶ ; i							▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	■				REVEAL		▶▶ ; F.FWD		▶▶ ; FF	
■ ; ■	HOLD				HOLD		■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ■					F/T/B		■ ; PAUSE/STILL		■ ; STILL	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2 ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 11 F

Кнопки пульта IRC 11 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FINE TUNING ▲		Ω		SCART RGB	③ +	□			
AUDIO ; NICAM	AUDIO 1/2		A/B ; I-II ; DUAL		MONO		VCR			
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM		A■B ; ■ ; I-II		SCART VIDEO		AV ○			
■ ; ZOOM	SEARCH		16:9 ; ■	■	■		○			
▼ ; TV	FINE TUNING ▼		□		□	③ -	○			
□ ; ↻	PRESET		PIP	S ; ■ ; >>	■		◇ ; ■ ; M+			
■ ; LOCK	NORMAL		→← ; NORM ; PP	M ; MEMO	■		→←			
▲ ; FAV	STORE		L/F		■		AV +			
○	○		○ ; ST-BY		○		○		POWER	
AV	TV/AV		AV		AV	AV 1-2 CHECK	AV ; U/V SAV	F AFC ; AV	MUTE	
⏏	MUTE		⏏ ; MUTE		⏏		⏏			
MENU			MENU		M					
EXIT			■							
▲	⊗ ▲		⊗ +		PK +		⊗ +			
◀	③ ▼	③ ▼ ; RESET	③ -	③ -	◀		③ -	③ -		
OK	BAR ON/OFF		OK							
▶	③ ▲	③ ▲ ; 0000	③ +	③ +	▶		③ +	③ +		
▼	⊗ ▼		⊗ -		PK -		⊗ -			
* ; SETUP			SWAP ; □ ; ■		■		■			
♪ ; TITLE	TONE 1/2		■ ; SPATIAL ; MENU	■ ; ■	■		▽ ; I-II			
■ ;	■ ; □		TEXT ; ■	■ ; APP	■		■	■		
GUIDE	PERITEL 1/2		PK		CAN		■			
○	SLEEP		○	○ ○ ; SLEEP			■			
■	○		STILL ; ■ ; ■		■ ; AB ; MIX		CH ; ■			
RED ; ●	⏏ ; LIST		RED		⊗ -	⏏ -	RED			
GREEN ; ■	⏏ ; RANDOM		GREEN		⊗ +	⏏ +	GREEN			
YELLOW ; ■	■ ; STORE		YELLOW		③ -	▶	YELLOW			
BLUE ; ■	■ ; ROTATE		BLUE		③ +	◀	BLUE			
■	CH CALL		DISPLAY ; ■ ; OSD	i TOP	CAN +		■			
■			P/F ; P/C	○	P/C ; S+ VHS		P/C			
VOL -	VOL ▼	⏏ ; ■	⏏ ; ◀	P/MHz ◀	⏏		⏏	◀	VOLUME -	
VOL +	VOL ▲	⏏ ; INITIAL	⏏ ; ▶	P/MHz ▶	⏏		⏏	▶	VOLUME +	
CH V ; ■	PROGRAM ▼		CH - ; PR - ; ▼ ; LIST	PAG -	P -	PAG -	P -	-1		
CH A ; ■	PROGRAM ▲		CH + ; PR + ; ▲	PAG +	P +	PAG +	P +	+1		
⏏ ; SAT	⏏ ; CS		⏏		⏏		1-		1-	
CLEAR ; X	■ ; BAR ON/OFF		X		WHITE		2-		2-	
⏏ ; ●			■ ○		■		○ ; ■	<<		
▶ ; i			■ ; X		■ ; 100 ; R		■			
▶▶ ; ?	■		■		■ ; ■ ; ?		○ ; ■	>>		
■ ; ■	HOLD ; ○		■		■		■			
■ ; ■	■		■ ; NICCAM		■		■			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2 ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

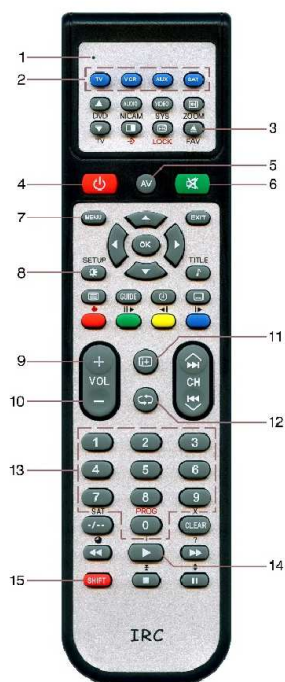


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** (.
6. Кнопка **★ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **☆**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **□**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↺**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✖, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✖ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя** короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульт (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru