

Краткое приложение IRC 120 F (версия 25.12.08 11:43)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 120 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 120 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 160
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 352
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 698
7 (701-799)	-	Нет
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 120 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
5Z51-902	TV	141
8897	TV	142
9381-2	TV	125
AT025	TV	154
AUX-02	AUX, CD, DVD	326
AUX-03	AUX, CD, DVD	327
AUX-04	AUX, CD, DVD	327
AUX-06	AUX, CD, DVD	332
AUX-07	AUX, CD, DVD	335
AUX-08	AUX, CD, DVD	327
AUX-09	AUX, CD, DVD	334
AUX-10	AUX, CD, DVD	336
AUX-11	AUX, CD, DVD	323
BC-1202	TV	102
BC-1202A	TV	102
BH-6011B	AUX, CD, DVD	325
BT-0305A	TV	108
BT-0360A	TV	108
BT-0433A	TV	114
BT-0481C	TV	124
DVD-01	AUX, CD, DVD	309
DVD-02	AUX, CD, DVD	310
DVD-04	AUX, CD, DVD	312
DVD-05	AUX, CD, DVD	313
DVD-06	AUX, CD, DVD	318
DVD-07	AUX, CD, DVD	324
DVD-08	AUX, CD, DVD	328
DVD-11	AUX, CD, DVD	330
DVD-12	AUX, CD, DVD	339
ER2	TV	128
GHB-568	AUX, CD, DVD	319
H-AS1203U	AUX, CD, DVD	333
HB-255	AUX, CD, DVD	313
H-CCR2701G	AUX, CD, DVD	342
H-CCR2702M	AUX, CD, DVD	349
H-CCR8088	AUX, CD, DVD	348
H-CMD2000	AUX, CD, DVD	341
H-CMD2009G	AUX, CD, DVD	329
H-CMD4006	AUX, CD, DVD	329
H-CMD4006-1	AUX, CD, DVD	338
H-CMD4008	AUX, CD, DVD	337
H-CMD4027	AUX, CD, DVD	329
HCV-44B	TV/AUX	131
HD-3629	AUX, CD, DVD	308
H-DVB220	SAT, STB, DVB	402

Модель	Устр-во	Код
H-DVD120	AUX, CD, DVD	347
HH-339	AUX, CD, DVD	301
H-HAS6000	AUX, CD, DVD	311
H-HAS6001	AUX, CD, DVD	311
H-HAS6007	AUX, CD, DVD	345
H-HAS6007-V2	AUX, CD, DVD	346
H-LCD1500	TV	110
H-LCD1501	TV	101
H-LCD1502	TV	112
H-LCD1510	TV	145
H-LCD1511	TV	120
H-LCD2002	TV	101
H-LCD2202	TV	117
H-LCD3206	TV	138
H-LCD3210	TV	146
H-LCD701	TV	109
H-LCDVD3200	TV/AUX	135
H-LCDVD3200S	TV/AUX	135
H-LCDVD908T	TV/AUX	144
H-LED22V16	TV/AUX	132
H-LED24BS5001	TV	160
H-LED24V16	TV/AUX	131
H-LED32BS5002	TV	155
H-LED32V5	TV	137
H-LED32V9	TV	147
H-LED40F502BS2S	TV	149
H-LEDVD22V2	TV/AUX	129
HMB-L110	AUX, CD, DVD	344
HMB-R3050S	AUX, CD, DVD	343
HOF08B3	TV	119
HOF12G285	TV	137
HOF19A900GPD10	TV	159
H-TV2110SPF	TV	134
H-TV2115SPF	TV	130
H-TV2910SPF	TV	133
HX50324B	AUX, CD, DVD	314
HXW-5Y29	TV	103
JH-11490	TV	158
JKT-107W	TV	150
JKT-91B-1	TV	157
JX-2006A	AUX, CD, DVD	303
JX-2008B	AUX, CD, DVD	315
JX-3055B	AUX, CD, DVD	321
JX-5011B	TV/AUX	123
JX-C005	TV	155

Модель	Устр-во	Код
JX-C005-V3	TV	155
KF-8000X	AUX, CD, DVD	306
KF-8999A	AUX, CD, DVD	304
KM-1118	AUX, CD, DVD	322
KM-1118-1	AUX, CD, DVD	322
KM-968B-2	AUX, CD, DVD	317
KR-50	TV	153
KR-50-W	TV	153
KT6957	TV/AUX	127
L17T	TV	156
NS-181-P2	TV	139
OST-1000	TV	104
QF-6222	SAT, STB, DVB	401
RC-1	AUX, CD, DVD	323
RC-102	TV	152
RC2000A1	TV	136
RC400	AUX, CD, DVD	307
RC44F	TV	137
RC-48	AUX, CD, DVD	305
RC49D	AUX, CD, DVD	320
RC-815	TV	113
RC-816	TV	113
RC-D010E	AUX, CD, DVD	302
RC-U07-RE	TV	107
RMB1X	TV	105
RR3600G	TV	111
RS53DCG	TV	148
RU 3730D	TV	115
T22Q41	TV	137
TV-01	TV	106
TV-04	TV	118
TV-04A	TV	126
TV-06	TV	121
TV-07	TV	122
TV-08	TV	109
TV-09	TV	110
TV-17	TV	140
TV-17 (DVD)	AUX, CD, DVD	331
TV-19	TV	151
TVD21	TV	110
TVD23	TV	116
TVD34-M1-1	TV/AUX	131
TVD34-M1-1A	TV/AUX	131
XC-018-T	AUX, CD, DVD	316
XC-D50	AUX, CD, DVD	322

Модель	Устр-во	Код
YC-53	TV	143
YH-8566-2	AUX, CD, DVD	340

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 120 F

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TV/CATV						ARC	ARC		
AUDIO ; NICAM	SV		SYS. ; ⏻		AUDIO		SSM ; SPM	I/I	S.SYS; SOUND SYS	
VIDEO ; SYS	VGA				SYS ; SIF		PSM ; PPM ; PP		COLOR SYS.	
⏏ ; ZOOM							POSITION			
▼ ; TV	TV						TV/PC			
⏏ ; ⏏	⏏ ; ON/OFF				SCAN		PIP			
⏏ ; LOCK	AUTO SCAN		P.P.	LOCK ; LING.	→← ; PP ; P.P		EYE			
▲ ; FAV							FAV.PR ; ⏏		FAVORITE ; SURF	
⏏	⏏		⏏		⏏ ; POWER		⏏ ; POWER		STANDBY ; ⏏	
AV	AV		A.V. ; AV/TV		TV/AV		TV/AV ; AV ; AV/TV	INPUT	TV/AV	
⏏	MUTE		⏏		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE ; ⏏		MUTE	
MENU	ENTER ; MENU		MENU ; PRESET		MENU ; PIC		MENU		MENU ; MENU/INS	
EXIT	EXIT/STEREO		OFF				SWAP			
▲	CH + ; ▲				CH ▲ ; CH +		PR ▲		P + ▲ ; PRO. ▲	
◀	VOL - ; ◀				VOL ▼ ; V -		VOL ◀		V - ◀ ; VOL. ◀	
OK	ENTER ; MENU						OK		OK	
▶	VOL + ; ▶				VOL ▲ ; V +		VOL ▶		V + ▶ ; VOL. ▶	
▼	CH - ; ▼				CH ▼ ; CH -		PR ▼		P - ▼ ; PRO. ▼	
⏏ ; SETUP			P.MODE	PICTURE	MODE ; PRE		SUPER PICTURE ; ⏏	DRP	PIC ; DEL. ; PIC. DEL.	
⏏ ; TITLE	EXIT/STEREO		S.MODE	SOUND	WOOF		SUPER SOUND ; ⏏			
⏏	MEMORY		ON/MIX		CHANNEL ; EDIT		⏏ ; TEXT/MIX;TXT		CALENDAR	
GUIDE	MEMORY RECALL		CLOCK ; S.MODE		RECEIVE ; CLOCK		MODE		CAPS	
⏏	SLEEP		⏏		SLEEP		SLEEP ; ⏏	MODE ; ⏏ ; SLEEP	SLEEP	
⏏			Q.VIEW				MIX ; ⏏		NOTE ; NOTEBOOK	
RED ; ⏏	⏏		RED				RED ; PIP. PR -		AT	
GREEN ; ⏏	⏏		GREEN				GREEN ; PIP. PR +		S.EFFECT	
YELLOW ; ⏏	⏏		YELLOW				YELLOW;PIP. SWAP		B.E	
BLUE ; ⏏	⏏		BLUE				BLUE ; PIP. INPUT		SURROUND	
⏏	INFO		⏏		CALL ; DISPLAY		⏏ ; LIST		DISPLAY	
⏏	CHRTN				RETURN ; ⏏ ; CH/EN		FAV.PR ; ⏏		RECALL ; A/CH	
VOL -	VOL - ; ◀		VOL -		VOL ▼ ; V -		VOL ◀		V - ◀ ; VOL. ◀	
VOL +	VOL + ; ▶		VOL +		VOL ▲ ; V +		VOL ▶		V + ▶ ; VOL. ▶	
CH V ; ⏏	CH - ; ▼		PROG -		CH ▼ ; CH -		PR ▼	PR ▼	P - ▼ ; PRO. ▼	
CH A ; ⏏	CH + ; ▲		PROG +		CH ▲ ; CH +		PR ▲	PR ▲	P + ▲ ; PRO. ▲	
⏏ ; SAT			-/-		-- ; -/-		*	*		
CLEAR ; X							⏏ ; UPDATE ; POSIT.			
⏏ ; ⏏			SUB.PAGE				⏏ ; TIME ; ⏏			
▶ ; i			INDEX				⏏ ; LIST ; SCAN ; i		GAME	
▶▶ ; ?			REVEAL ; PICTURE				⏏ ; REVEAL ; ?			
⏏ ; ⏏			STOP ; SOUND				⏏ ; HOLD ; STILL			
⏏ ; ⏏			SIZE ; P.MODE				SIZE ; ⏏ ; Q.VIEW			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 120 F

Кнопки пульта IRC 120 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			⏏ +						CH + ; SCAN	
AUDIO ; NICAM			⏏						ACOUSTICS	
VIDEO ; SYS	SYSTEM								AUTO ; DPF ; HDMI	
⏏ ; ZOOM	ZOOM				ZOOM ; ⏏ ; ⏏ ; SIZE		⏏ ; ⏏		ZOOM	⏏ ; CH-
▼ ; TV	TV/AV		⏏ -						CH - ; ⏏	
⏏ ; ⏏	PP		AUTO		SCAN;REVEAL;RES.		AUTO		⏏ ; ⏏	SCAN
⏏ ; LOCK	LOCK				⏏ ; LOCK ; SUBTIT.		⏏		STILL	LOCK
▲ ; FAV							⏏		FAV	⏏ ; FAVS ; CH+
⏏	POWER		⏏ ; POWER		⏏		⏏ ; POWER ; ST-BY		POWER ; ⏏	
AV	TV/AV		⏏ ; SOURCE		TV/AV		VIDEO ; TV/AV		AV ; TV/AV	
⏏	MUTE		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		MUTE ; ⏏	
MENU	MENU		⏏ ; MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU
EXIT									EXIT	
▲	PROG. ▲		CH ▲		▲		CH + ; ▲		CH + ; P + ; ⏏	
◀	VOL ◀		VOL ▼		◀		VOL - ; ◀		VOL - ; V - ; ⏏	
OK	MENU		⏏ ; OK		MENU		MENU		ENTER ; OK	
▶	VOL ▶		VOL ▲		▶		VOL + ; ▶		VOL + ; V + ; ⏏	
▼	PROG. ▼		CH ▼		▼		CH - ; ▼		CH - ; P - ; ⏏	
⏏ ; SETUP	PICTURE		P.P		⏏ ; P.P ; P.MODE		MODE ; PICT		P.MODE	
⏏ ; TITLE			S.P		⏏ ; SOUND		LANG		S.MODE	
⏏	OPTION		⏏ ; TELETXT		TEXT		CALE ; CAL		⏏	
GUIDE			POS		GAME ; HOLD		GAME		⏏ ; E/W	
⏏	SLEEP		TIMER		⏏ ; SLEEP		TIMER		SLEEP	
⏏			⏏ ; MIX		CALENDAR ; MIX		⏏ ; ⏏		CAL ; BIORHYTHM	
RED ; ⏏			RED ; ⏏ ; STEREO		RED ; PICTURE ; ⏏				RED ; PICTURE;INFO	⏏ ; E/W ; CC
GREEN ; ⏏			GREEN ; ⏏ ; TIMER		GREEN ; ⏏				GREEN ; SOUND	⏏ ; PROG
YELLOW ; ⏏			YELLOW ; ⏏ ; DSP		YELLOW ; TIMER				YELLOW ; TIMER	⏏ ; ⏏
BLUE ; ⏏			BLUE ; AUTO		BLUE;SOUND;SUR.				BLUE ; SETUP	
⏏	DISPLAY		⏏ ; DSP		CALL ; ? ; DISP ; ⏏		CALL		DISPLAY ; DSP	
⏏	RECALL		⏏		⏏ ; QV ; ALT				RECALL	
VOL -	VOL ◀		VOL ▼		V - ; ⏏ ; VOL - ; ◀		VOL - ; ◀		VOL - ; V - ; ⏏	
VOL +	VOL ▶		VOL ▲		V + ; ⏏ ; VOL + ; ▶		VOL + ; ▶		VOL + ; V + ; ⏏	
CH V ; ⏏	PROG. ▼		CH ▼		P - ; PR - ; CH - ; ▼		CH - ; ▼		CH - ; P - ; ⏏	⏏ ; CH-
CH A ; ⏏	PROG. ▲		CH ▲		P + ; PR + ; CH + ; ▲		CH + ; ▲		CH + ; P + ; ⏏	⏏ ; FAVS ; CH+
⏏ ; SAT	-/-		-/-		⏏		-/-		DIGIT ; -	
CLEAR ; X					CANCEL				DEMO ; TUNE ; ⏏	
⏏ ; ⏏			⏏ ; CLOCK		SUBCODE				⏏ ; GAME	
▶ ; i			⏏ ; INDEX						⏏ ; HELP ; ⏏ ; I/I	
▶▶ ; ?			⏏ ; REVEAL		REVEAL				⏏ ; LOCK	
⏏ ; ⏏			⏏ ; HOLD		HOLD				⏏	
⏏ ; ⏏			⏏		SIZE				⏏	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

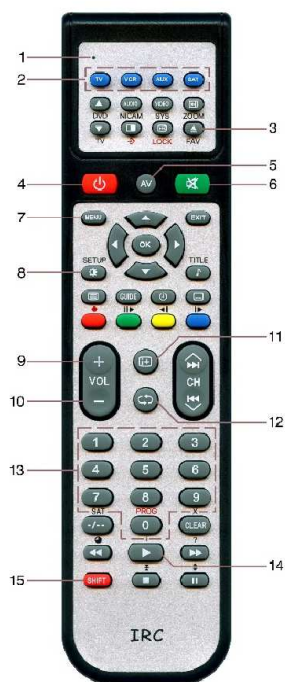


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** ().
6. Кнопка **✖ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **⏮**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **F**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **⏪**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✱, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомagneтофона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✱ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru