

Краткое приложение IRC 12 F (версия 25.12.08 11:11)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 12 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** можно узнать на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 12 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 115
2 (201-299)	VCR	201 - 205
3 (301-399)	AUX	301 - 326
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 698
7 (701-799)	-	Нет
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 12 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
536J-269002-W010	TV	114
CAR DVD 7N3T	AUX, CD, DVD	312
DVD-T001	AUX, CD, DVD	303
EUR16541	TV	102
EUR2646	TV	102
EUR37211	TV	102
EUR50100	TV	102
EUR501100	TV	103
EUR501101	TV/VCR	106
EUR501120A	TV/VCR	106
EUR501121A	TV/VCR	106
EUR501121B	TV/VCR	106
EUR501302	TV	103
EUR501310	TV	103
EUR501325	TV	103
EUR501380	TV	103
EUR50369	TV	102
EUR50370	TV	102
EUR50372	TV	102
EUR50535	TV	102
EUR50536	TV	102
EUR50621	TV	102
EUR50623	TV	103
EUR50624	TV	103
EUR50700 (TV)	TV	103
EUR50700 (VCR)	VCR	201
EUR50701	TV	103
EUR50702	TV	103
EUR50703	TV	103
EUR50710	TV	103
EUR50717	TV	113
EUR50750	TV	103
EUR50752	TV	103
EUR50754	TV	103
EUR50755	TV	103
EUR50756 (TV)	TV	104
EUR50756 (VCR)	VCR	201
EUR50757	TV	103
EUR511020	TV	103
EUR511026 (TV)	TV	103
EUR511026 (VCR)	VCR	201
EUR511029 (TV)	TV	103
EUR511029 (VCR)	VCR	201
EUR511030	TV	103
EUR511032 (TV)	TV	103

Модель	Устр-во	Код
EUR511032 (VCR)	VCR	201
EUR511039 (TV)	TV	103
EUR511039 (VCR)	VCR	201
EUR511045 (TV)	TV	103
EUR511045 (VCR)	VCR	201
EUR511048 (TV)	TV	103
EUR511048 (VCR)	VCR	202
EUR511200 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR511200 (TV)	TV	111
EUR511200 (VCR)	VCR	201
EUR511226 (DVD)	VCR	202
EUR511226 (TV)	TV	111
EUR511226 (VCR)	VCR	201
EUR511300 (TV)	TV	111
EUR511300 (VCR)	VCR	201
EUR511310 (TV)	TV	111
EUR511310 (VCR)	VCR	201
EUR51140	TV	102
EUR51142	TV	102
EUR51143	TV	102
EUR51144	TV	103
EUR51169	TV	101
EUR51169/II	TV	102
EUR51200	TV	102
EUR51203	TV	102
EUR51204	TV	102
EUR51207	TV	102
EUR51210	TV	102
EUR51241	TV	102
EUR51246	TV	102
EUR51253	TV	102
EUR51805	TV	103
EUR51851	TV	103
EUR51903	TV	103
EUR51912	TV	103
EUR51916	TV	103
EUR51917 (TV)	TV	103
EUR51917 (VCR)	VCR	201
EUR51918 (TV)	TV	103
EUR51918 (VCR)	VCR	201
EUR51920	TV	103
EUR51921	TV	103
EUR51921 (VCR)	VCR	201
EUR51923	TV	103
EUR51931	TV	103

Модель	Устр-во	Код
EUR51940	TV	103
EUR51970 (TV)	TV	103
EUR51970 (VCR)	VCR	201
EUR51971	TV	103
EUR51973 (TV)	TV	103
EUR51973 (VCR)	VCR	201
EUR51974	TV	103
EUR51975	TV	103
EUR51976	TV	103
EUR51977	TV	103
EUR5370	TV	102
EUR571100	VCR	201
EUR571110	VCR	201
EUR571113	VCR	201
EUR571116	VCR	201
EUR571118	VCR	201
EUR571460	VCR	201
EUR57501	VCR	201
EUR57507	VCR	201
EUR57509	VCR	201
EUR57510	VCR	201
EUR61550	TV	103
EUR62531	TV	102
EUR64028	TV	102
EUR64102B	TV	102
EUR64150	TV	103
EUR641550	TV	103
EUR641584	TV	103
EUR641952	TV	103
EUR642160	AUX, CD, DVD	311
EUR642182	AUX, CD, DVD	322
EUR643800	AUX, CD, DVD	322
EUR643801	AUX, CD, DVD	322
EUR643804	AUX, CD, DVD	322
EUR643821	AUX, CD, DVD	311
EUR643826	AUX, CD, DVD	311
EUR644660	TV	103
EUR644661	TV	103
EUR644666	TV	103
EUR644851	AUX, CD, DVD	326
EUR644861	AUX, CD, DVD	311
EUR644862	AUX, CD, DVD	326
EUR644860	TV	103
EUR64531	TV	102
EUR645408	TV	103

Модель	Устр-во	Код
EUR64541	TV	102
EUR64542	TV	102
EUR64542/31	TV	102
EUR64546A	TV	102
EUR645645	TV	103
EUR64564A	TV	102
EUR64564B	TV	102
EUR64598	TV	102
EUR646525	TV	107
EUR646526	TV	107
EUR646530	TV	107
EUR646552	AUX, CD, DVD	311
EUR646921 (TV)	TV	103
EUR646921 (VCR)	VCR	201
EUR646925	TV	103
EUR646931	TV	103
EUR646932	TV	103
EUR648200	AUX, CD, DVD	325
EUR648251	AUX, CD, DVD	311
EUR648280	AUX, CD, DVD	311
EUR7502X30	AUX, CD, DVD	301
EUR7502XE0	AUX, CD, DVD	301
EUR7615LD0 (DVD)	AUX, CD, DVD	305
EUR7615LD0 (TV)	TV	103
EUR7615LD0 (VCR)	VCR	204
EUR7617020	AUX, CD, DVD	303
EUR7621020	AUX, CD, DVD	303
EUR7622X20 (CD)	AUX, CD, DVD	317
EUR7622X20 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR7622X20 (RECEIVER)	AUX, CD, DVD	316
EUR7622X20 (TAPE)	VCR	205
EUR7622X20 (TV)	TV	103
EUR7622X20 (VCR)	VCR	204
EUR7623010	AUX, CD, DVD	318
EUR7623X80	AUX, CD, DVD	301
EUR7623X80 (TV)	TV	103
EUR7623X80 (VCR)	VCR	201
EUR7623X90	AUX, CD, DVD	301
EUR7623X90 (TV)	TV	103
EUR7623X90 (VCR)	VCR	201
EUR7628010 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR7628010 (TV)	TV	110
EUR7628010 (VCR)	VCR	201
EUR7631110	AUX, CD, DVD	303
EUR7631230	AUX, CD, DVD	319

* По каталогу «IRC»

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
EUR7635040 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR7635040 (TV)	TV	111
EUR7635040 (VCR)	VCR	201
EUR7651030A (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR7651030A (TV)	TV	108
EUR7651030A (VCR)	VCR	201
EUR7651120 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR7651120 (TV)	TV	108
EUR7651120 (VCR)	VCR	201
EUR7659YK0 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
EUR7659YK0 (TV)	TV	103
EUR7662YE0	AUX, CD, DVD	315
EUR7662YK0	AUX, CD, DVD	314
EUR7710020	AUX, CD, DVD	302
EUR7717010	TV	109
EUR7717030	TV	109
EUR7717040R	TV	109
EUR7717060	TV	109
EUR7720X40 (DVD)	AUX, CD, DVD	305
EUR7720X40 (TV)	TV	103
EUR7720X40 (VHS)	VCR	204
EUR7720X50 (DVD)	AUX, CD, DVD	305
EUR7720X50 (TV)	TV	103
EUR7720X50 (VHS)	VCR	204
EUR7722KJ0 (DVD PLAYER)	AUX, CD, DVD	319
EUR7722KJ0 (DVD RECORDER)	AUX, CD, DVD	303
EUR7722KJ0 (RECEIVER)	AUX, CD, DVD	320
EUR7722KJ0 (TUNER)	AUX, CD, DVD	316
EUR7722KJ0 (TV)	TV	103
EUR7722KJ0 (VCR)	VCR	201
EUR7722X30 (AUX)	AUX, CD, DVD	314
EUR7722X30 (VCR)	VCR	201
MODEL501U50	AUX, CD, DVD	309
N20AYB000027 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N20AYB000027 (TV)	TV	108
N20AYB000027 (VCR)	VCR	201
N20QAD000011	AUX, CD, DVD	309
N20QAGB000021	AUX, CD, DVD	310
N20QAGB000036	TV	103
N20QAGB000040	TV	109
N20QAHB000047	AUX, CD, DVD	302
N20QAHB000048	AUX, CD, DVD	311
N20QAHB000051	AUX, CD, DVD	302
N20QAJB000055	AUX, CD, DVD	308
N20QAJB000057	AUX, CD, DVD	308

Модель	Устр-во	Код
N20QAJB000074	AUX, CD, DVD	310
N20QAJB000075	AUX, CD, DVD	307
N20QAJB000076	AUX, CD, DVD	306
N20QAJB000080 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N20QAJB000080 (TV)	TV	109
N20QAJB000080 (VCR)	VCR	201
N20QAJB000084 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N20QAJB000084 (TV)	TV	109
N20QAJB000084 (VCR)	VCR	201
N20QAJB000108 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N20QAJB000108 (TV)	TV	109
N20QAJB000108 (VCR)	VCR	201
N20QAJB000117	AUX, CD, DVD	310
N20QAJB000118	AUX, CD, DVD	306
N20QAJB000131	AUX, CD, DVD	302
N20QAJB000132	AUX, CD, DVD	302
N20QAJB000133	AUX, CD, DVD	302
N20QAJB000137	AUX, CD, DVD	302
N20QAJB000138	AUX, CD, DVD	313
N20QAJB000138 (TV)	TV	103
N20QAJB000147	AUX, CD, DVD	314
N20QAJB000161 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N20QAJB000161 (TV)	TV	109
N20QAJB000161 (VCR)	VCR	201
N20QAKB000057 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N20QAKB000057 (TV)	TV	111
N20QAKB000057 (VCR)	VCR	201
N20QAKB000077 (DISC)	AUX, CD, DVD	304
N20QAKB000077 (TV)	TV	103
N20QAKB000031	VCR	201
N20QAYB000011	AUX, CD, DVD	319
N20QAYB000091	AUX, CD, DVD	314
N20QAYB000092	AUX, CD, DVD	314
N20QAYB000094	AUX, CD, DVD	314
N20QAYB000096	AUX, CD, DVD	314
N20QAYB000110	AUX, CD, DVD	315
N20QAYB000113	AUX, CD, DVD	315
N20QAYB000125 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N20QAYB000125 (TV)	TV	103
N20QAYB000205	AUX, CD, DVD	314
N20QAYB000240 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N20QAYB000240 (TV)	TV	108
N20QAYB000240 (VCR)	VCR	201
N20QAYB000270	AUX, CD, DVD	315
N20QAYB000328 (DVD)	AUX, CD, DVD	303

Модель	Устр-во	Код
N20QAYB000328 (TV)	TV	112
N20QAYB000423	AUX, CD, DVD	306
N20QAYB000432	TV	107
N20QAYB000572 (DVD/VCR)	AUX, CD, DVD	303
N20QAYB000572 (TV)	TV	112
N20QAYB000636	AUX, CD, DVD	324
N20QAYB000639	AUX, CD, DVD	324
N20QAYB000640	AUX, CD, DVD	324
N20QAYB000722	AUX, CD, DVD	304
N20QAYB000722 (TV)	TV	103
N20QAYB000752 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
N20QAYB000752 (TV)	TV	112
N20QAYB000863	TV	112
N20QAYB000984	AUX, CD, DVD	321
N20QAYB000984-1	AUX, CD, DVD	321
N20QAYB001018	AUX, CD, DVD	324
N20QAYB001139	AUX, CD, DVD	324
N20QAYC000060	AUX, CD, DVD	321
N20QAYC000064	AUX, CD, DVD	323
N20QAYC000080	AUX, CD, DVD	321
N20QAYC000083	AUX, CD, DVD	323
N20QAYZ000005	AUX, CD, DVD	314
N20QAYZ000006	AUX, CD, DVD	314
RAK-CH938WK	AUX, CD, DVD	325
RAK-CH944WK	AUX, CD, DVD	325
RAK-RX135WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-RX309WM	AUX, CD, DVD	311
RAK-RX311WM	AUX, CD, DVD	311
RAK-RX928WK	AUX, CD, DVD	311
RAK-RX929WK	AUX, CD, DVD	311
RAK-RX942WK	AUX, CD, DVD	311
RAK-RX949WK	AUX, CD, DVD	311
RAK-SA959WK	AUX, CD, DVD	325
RAK-SC001WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-SC957WK	AUX, CD, DVD	325
RAK-SC961WK	AUX, CD, DVD	325
RC48125	TV	115
SBAR20026A	TV	103
TC150E	TV	105
TNP107318AA	TV	102
TNQ10448	TV	103
TNQ104644D13	TV	103
TNQ10481	TV/VCR	106
TNQ1408	TV	102
TNQ1410	TV	102

Модель	Устр-во	Код
TNQ1411	TV	102
TNQ14112	TV	102
TNQ1412	TV	102
TNQ1416	TV	102
TNQ1417	TV	101
TNQ1418	TV	101
TNQ1420	TV	102
TNQ1426	TV	101
TNQ1442	TV	102
TNQ1455	TV	102
TNQ1482	TV	102
TNQ1487/1	TV	102
TNQ16213	TV	101
TNQ1628	TV	102
TNQ16291	TV	101
TNQ1633	TV	101
TNQ1634	TV	101
TNQ1672	TV	101
TNQ1684	TV	101
TNQ1E2607	TV	102
TNQ1E2611	TV	102
TNQ2403	TV	102
TNQ2442	TV	102
TNQ2443	TV	102
TNQ2447	TV	102
TNQ2448	TV	102
TNQ2450	TV	101
TNQ2459	TV	102
TNQ2498	TV	102
TNQ2607	TV	102
TNQ2611	TV	102
TNQ2637	TV	102
TNQ2640	TV	102
TNQ4G0401	TV	103
TNQ4G0402	TV	103
TNQ4G0403	TV	103
TNQ611	TV	102
TNQ696	TV	102
TNQ70446	TV	103
TNQ70465	TV	102
TNQ8E0401	TV	102
TNQ8E0402	TV	102
TNQ8E0403	TV	102
TNQ8E0404	TV	102
TNQ8E0405	TV	102

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
TNQ8E0406	TV	102
TNQ8E0407	TV	102
TNQ8E0408	TV	102
TNQ8E0409	TV	102
TNQ8E0410	TV	102
TNQ8E0411	TV	102
TNQ8E0412	TV	102
TNQ8E0413	TV	102
TNQ8E0414	TV	102
TNQ8E0415	TV	102
TNQ8E0417	TV	102
TNQ8E0418	TV	102
TNQ8E0419	TV	102
TNQ8E0421	TV	102
TNQ8E0422	TV	102
TNQ8E0423	TV	102
TNQ8E0428	TV	103
TNQ8E04281	TV	102
TNQ8E0430	TV	102
TNQ8E0432	TV	102
TNQ8E0433	TV	103
TNQ8E0434	TV	102
TNQ8E0435	TV	103
TNQ8E0436	TV	103
TNQ8E0438	TV	102
TNQ8E0439	TV	102
TNQ8E0440	TV	102
TNQ8E0441	TV	102
TNQ8E0442	TV	102
TNQ8E0443	TV	103
TNQ8E0445	TV	103
TNQ8E0446	TV	103
TNQ8E0447	TV	103
TNQ8E0448	TV	103
TNQ8E0449	TV	103
TNQ8E0453	TV	103
TNQ8E0454	TV	103
TNQ8E0461	TV	103
TNQ8E0499	TV	103
TNQ8E0835	TV	102
TNQE007	TV	103
TNQE037	TV	103
TNQE038	TV	103
TNQE070	TV	103
TNQE095	TV	103

Модель	Устр-во	Код
TNQE097	TV	103
TNQE132	TV	103
TNQE133	TV	103
TNQE134	TV	103
TX-24DR300	TV	113
TZS1EK001	TV	102
TZZ00000007A	TV	108
VEQ0393	VCR	203
VEQ0413	VCR	203
VEQ0427	VCR	203
VEQ0445	VCR	203
VEQ0460	VCR	203
VEQ0461	VCR	203
VEQ0499	VCR	203
VEQ0507	VCR	203
VEQ0508	VCR	203
VEQ0512	VCR	203
VEQ0528	VCR	203
VEQ0528 (TV)	TV	102
VEQ0530A	VCR	203
VEQ0531	VCR	203
VEQ0534	VCR	203
VEQ0540	VCR	203
VEQ0541	VCR	203
VEQ0551	VCR	203
VEQ0552	VCR	203
VEQ0570	VCR	203
VEQ0573	VCR	203
VEQ0574	VCR	203
VEQ0584	VCR	203
VEQ0615	VCR	203
VEQ0616	VCR	203
VEQ0677	VCR	203
VEQ0684	VCR	203
VEQ0685	VCR	203
VEQ0686	VCR	203
VEQ0687	VCR	203
VEQ0692	VCR	203
VEQ0696	VCR	203
VEQ0701	VCR	203
VEQ0703	VCR	203
VEQ0709	VCR	203
VEQ0710	VCR	203
VEQ0719	VCR	203
VEQ0720	VCR	203

Модель	Устр-во	Код
VEQ0721	VCR	203
VEQ0778	VCR	203
VEQ0795	VCR	203
VEQ0819	VCR	203
VEQ0836	VCR	203
VEQ0922	VCR	203
VEQ0946	VCR	203
VEQ0954	VCR	203
VEQ0955	VCR	203
VEQ1115	VCR	203
VEQ1145	VCR	203
VEQ1166	VCR	203
VEQ1251	VCR	203
VEQ1261	VCR	203
VEQ1302	VCR	201
VEQ1466	VCR	203
VEQ1477	VCR	203
VEQ1562	VCR	201
VEQ1566	VCR	201
VEQ1576	VCR	201
VEQ1597	VCR	201
VEQ1655	VCR	201
VEQ1681	VCR	201
VEQ1691	VCR	201
VEQ1914	AUX, CD, DVD	303
VEQ1962	VCR	201
VEQ1992	VCR	201
VEQ2017 (DVD)	AUX, CD, DVD	303
VEQ2110	AUX, CD, DVD	303
VEQ2136	VCR	201
VEQ2138M	VCR	201
VEQ2335	VCR	201
VEQ2337	VCR	201
VEQ2380	AUX, CD, DVD	303
VSQ0305	VCR	203
VSQ0359	VCR	203
VSQ0372	VCR	203
VSQ0380	VCR	203
VSQ0393	VCR	203
VSQ0462	VCR	203
VSQS1497	VCR	201

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

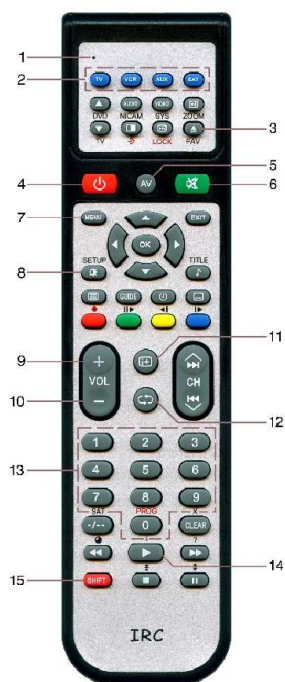


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** ().
6. Кнопка **✖ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка , в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✱, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✱ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru