

Краткое приложение IRC 138 F (версия 23.09.25 02:13)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта IRC 138 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 138 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 344
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 138 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
105050001	AUX, CD, DVD	330
1R	AUX, CD, DVD	328
2005E	AUX, CD, DVD	339
922	AUX, CD, DVD	341
966	AUX, CD, DVD	337
968	AUX, CD, DVD	337
BTR5-10	AUX, CD, DVD	342
HA-1400T	AUX, CD, DVD	303
HA-1410T	AUX, CD, DVD	307
HA-430T	AUX, CD, DVD	305
HA-430T-1	AUX, CD, DVD	303
HA-450T	AUX, CD, DVD	306
HA-490T	AUX, CD, DVD	307
HD-1030	AUX, CD, DVD	301
HD-1070	AUX, CD, DVD	304
HR-966	AUX, CD, DVD	330
HR-970	AUX, CD, DVD	313
HT-200	AUX, CD, DVD	319
HT-201	AUX, CD, DVD	319
HT-210	AUX, CD, DVD	324
HT-415	AUX, CD, DVD	327
HT-425	AUX, CD, DVD	315
HT-435	AUX, CD, DVD	310
HT-435D	AUX, CD, DVD	318
HT-435R	AUX, CD, DVD	321
HT-480	AUX, CD, DVD	303
HT-500	AUX, CD, DVD	338
HT-500-B	AUX, CD, DVD	338
HT-S23	AUX, CD, DVD	322
IHOO MT 5.1R	AUX, CD, DVD	311
IHOO MT 5.1R-W	AUX, CD, DVD	311
IHOO MT5.1P	AUX, CD, DVD	320
IHOO T100U	AUX, CD, DVD	333
IHOO T100U WOOD	AUX, CD, DVD	334
MC10-1	AUX, CD, DVD	325
MC10-2	AUX, CD, DVD	326
MS-1060	AUX, CD, DVD	335
MS-1060R	AUX, CD, DVD	336
MS-1090	AUX, CD, DVD	317
MS-2000	AUX, CD, DVD	314
MS-2100	AUX, CD, DVD	323
MS-302	AUX, CD, DVD	331
R09	AUX, CD, DVD	312
RC-2009E	AUX, CD, DVD	343
SB-700	AUX, CD, DVD	340

Модель	Устр-во	Код
SPS-750	AUX, CD, DVD	329
SPS-850	AUX, CD, DVD	309
SPS-860	AUX, CD, DVD	327
WG-HA385W-01	AUX, CD, DVD	332
WWL-8801	AUX, CD, DVD	316
X5-20	AUX, CD, DVD	308
YF-3R	AUX, CD, DVD	302
YKF-88NB	TV	101

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 138 F

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 101		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			EQ		EQ. +		DVD		EQ	
AUDIO ; NICAM			AUDIO		EQ.				LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	P.SYS		IS/PS						VIDEO	
■ ; ZOOM	16:9		ZOOM						ZOOM	
▼ ; TV					EQ. -		TV		MARK	
□ ; ▶	MIX		SEARCH				TUNER		SEARCH	
■ ; LOCK							C.S.SW		V-REMOTE	
▲ ; FAV		▲ ; OPEN/CLOSE							▲	
○ STANDBY		STANDBY			POWER		○ ; STANDBY		○	
AV			INPUT						ANGLE	
※ MUTE			MUTE				MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; ■■■		MODE		5.1VS ON		MENU	
EXIT							5.1VS OFF			
▲ CH +		▲			EQ. +		BASS +		▲	
◀ VOL -		◀			SPK. -		TREBLE -		◀	
OK MENU	ENTER				SPK.				ENTER	
▶ VOL +		▶			SPK. +		TREBLE +		▶	
▼ CH -		▼			EQ. -		BASS -		▼	
* ; SETUP MODE	SET UP				EQ.				SET UP	
♪ ; TITLE I/II	TITLE		S.BASS ; KARAOKE				5.1CH		TITLE	KARAOKE ; A-LINE
TEXT	PROG								PROG	
GUIDE TIME	INTRO								INTRO	
⊕ SLEEP									SUBTITLE	
□ SUBTITLE	SUBTITLE								REPEAT	
RED ; ● RED ; AUTO	REPEAT						VOL -		STEP	
GREEN ; ■■■ GREEN ; 16:9	KARAOKE ; A-B						VOL +		A-B	
YELLOW ; ■■■ YELLOW ; P.SYS	V-REMOTE						M-VOL -		SLOW	
BLUE ; ■■■ BLUE	MARK						M-VOL +		DISPLAY	
□ DISPLAY	DISPLAY				SPK. +				RETURN	
○ RECALL	□ ; RETURN				SPK. -		VOL -		VOL -	
VOL - VOL -	VOL -				VOL -		VOL +		VOL +	
VOL + VOL +	VOL +				VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; — CH -	—		— ; PREV		VOL -		M-VOL -		—	
CH A ; ▶;I CH +	CH +		▶;I ; NEXT		VOL +		M-VOL +		10+	
+ ; SAT			10+						10+	
CLEAR ; X	CLEAR								CLEAR	
◀ ; ○ SUBCODE	◀ ; REW								◀	
▶ ; I INDEX	▶ ; PLAY/ENTER								▶ ;I ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶ ; FF								▶	
■ ; ■ HOLD	■ ; STOP								■ ; STOP	
■■■ ; ■■■ SIZE	■■■ ; PAUSE/STEP								■■■ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 138 F

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 305		Код 306		Код 307		Код 308		Код 309	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD									
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS							5.1 IN			
■ ; ZOOM										
▼ ; TV	TV									
□ ; ▶ TUNER										
■ ; LOCK C.S.SW							RESET			
▲ ; FAV										
○ STANDBY	○ ; STANDBY		STAND BY		STAND BY		STAND BY		STANDBY	
AV			AUX		INPUT MODE		INPUT			
※ MUTE			MUTE		MUTE		MUTE			
MENU	ON 5.1VS		DSP ON		MENU					
EXIT	OFF 5.1VS		DSP OFF							
▲ BASS +	BASS +		BASS +		▲		R.FRONT		VOLUME ▲	
◀ TREBLE -	TREBLE -		TREBLE -		MASTER VOL. ▼		L.SUR		BASS ▼	
OK							CENTER			
▶ TREBLE +	TREBLE +		TREBLE +		MASTER VOL. ▲		R.SUR		BASS ▲	
▼ BASS -	BASS -		BASS -		▼		L.FRONT		VOLUME ▼	
* ; SETUP			BYPASS				SUBWOOFER			
♪ ; TITLE 5.1CH	5.1CH				SOUND MODE		5.1 STEREO		STEREO	
TEXT							DIRECT		SURROUND	
GUIDE							MID		BASS	
⊕									TREBLE	
RED ; ● VOL -	REAR -				MASTER VOL. ▼		VOLUME/ADJ -		VOLUME ▼	
GREEN ; ■■■ VOL +	REAR +				MASTER VOL. ▲		VOLUME/ADJ +		VOLUME ▲	
YELLOW ; ■■■ M-VOL -	WOOFER -									
BLUE ; ■■■ M-VOL +	WOOFER +				MASTER VOL. ▼		VOLUME/ADJ -		BASS ▼	
□					MASTER VOL. ▲		VOLUME/ADJ +		BASS ▲	
○										
VOL -	VOLUME ▼									
VOL +	VOLUME ▲									
CH V ; — M-VOL -	CENTER -				▼					
CH A ; ▶;I M-VOL +	CENTER +				▲					
+ ; SAT										
CLEAR ; X										
◀ ; ○										
▶ ; I										
▶ ; ?										
■ ; ■ HOLD										
■■■ ; ■■■ SIZE										
1, 2, ... 9, 0										

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

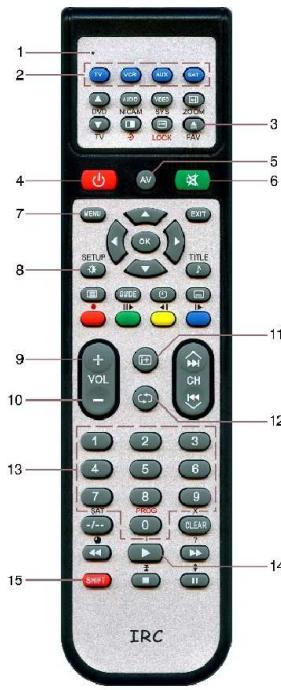


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (+)**.
6. Кнопка **※ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта **IRC**" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **ФК**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (**OK** - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: **▶** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и **CD, DVD** устройства; кнопки **⊖** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **ФК** (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV, VCR, AUX, SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru