Краткое приложение IRC 13 F (версия 23.12.08 02:18)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе **"Коды пульта IRC 13 F"**. В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** можно узнать на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце **"Доп. функция"**). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 13 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 128
2 (201-299)	VCR	201 - 209
3 (301-399)	AUX	301 - 332
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 725
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 13 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
2422 549 01911	TV	110
2422 549 01932	AUX, CD, DVD	312
2422 549 01933	AUX, CD, DVD	312
2422 549 02188	AUX, CD, DVD	312
2422 549 02344	TV	113
2422 549 02362	TV	113
2422 549 02454	TV	113
2422 549 02543	TV	124
2422 549 90301	TV	124
2422 549 90467	TV	124
2422 549 90477	TV	124
3139 148 52881 (AUX)	AUX, CD, DVD	309
3139 148 52881 (CD)	AUX, CD, DVD	311
3139 148 52881 (TAPE)	VCR	209
3139 148 52881 (TUNER)	AUX, CD, DVD	308
3139 148 52881 (TV/VCR)	TV/VCR	128
3139 248 72121 (DVD)	AUX, CD, DVD	314
3139 248 72121 (TV)	TV	101
3139 258 70051 (AUX)	AUX, CD, DVD	305
3139 258 70051 (DISC)	AUX, CD, DVD	303
3139 258 70051 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
3139 258 70051 (TV1)	TV	110
3139 258 70051 (TV2)	TV	101
3139 258 70111	AUX, CD, DVD	312
3139 258 70111 (TV1)	TV	101
3139 258 70111 (TV2)	TV	110
3140	TV	123
5800	TV	103
9965 100 12813 (AUX)	AUX, CD, DVD	309
9965 100 12813 (DISC)	AUX, CD, DVD	317
9965 100 12813 (TUNER)	AUX, CD, DVD	308
9965 100 12813 (USB)	AUX, CD, DVD	316
9965 100 18965 (DISC)	AUX, CD, DVD	311
9965 100 18965 (MP3 LINK)	AUX, CD, DVD	309
9965 100 18965 (TUN)	AUX, CD, DVD	323
9965 100 18965 (USB)	AUX, CD, DVD	316
9965 100 21067	AUX, CD, DVD	315
9965 100 32875	AUX, CD, DVD	323
9965 100 32879	AUX, CD, DVD	323
9965 100 41066 (DISC)	AUX, CD, DVD	317
9965 100 41066 (MP3-LINK)	AUX, CD, DVD	309
9965 100 41066 (TUNER)	AUX, CD, DVD	308
9965 100 41066 (USB)	AUX, CD, DVD	316
9965 100 42487 (AUX)	AUX, CD, DVD	322
9965 100 42487 (DISC)	AUX, CD, DVD	321
9965 100 42487 (DOCK)	AUX, CD, DVD	332
9965 100 42487 (RADIO)	AUX, CD, DVD	308
9965 100 42487 (USB)	AUX, CD, DVD	305
9965 100 44582	AUX, CD, DVD	323
9965 100 44685	AUX, CD, DVD	320
9965 100 47011	AUX, CD, DVD	320
9965 100 56625	AUX, CD, DVD	320
9965 100 59073	AUX, CD, DVD	326
9965 100 59138	AUX, CD, DVD	324
9965 100 59208	AUX, CD, DVD	326
9965 100 59695	AUX, CD, DVD	326
9965 100 62234	AUX, CD, DVD	326
9965 100 62717	AUX, CD, DVD	321
9965 100 62911	AUX, CD, DVD	326
9965 800 01238	AUX, CD, DVD	326
9965 800 04176	AUX, CD, DVD	326
9965 960 03003	TV	102
AZ3831	AUX, CD, DVD	328
BNE700F01011	TV/VCR	109
CDRC22APD67A-L001 (CD)	AUX, CD, DVD	311
CDRC22APD67A-L001 (TUNER)	AUX, CD, DVD	308
CDRC22APD67A-L001 (USB)	AUX, CD, DVD	316
CEM5100	AUX, CD, DVD	329
COMBI	TV/VCR	106
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-VCR	AUX, CD, DVD	301
F3S510	TV	105
FIDELIO YKF295-007	AUX, CD, DVD	325
FWM185	AUX, CD, DVD	311
G0046GESA	VCR	201
G0263GESA	VCR	201
HOF13L798GPD13	TV	126
HOF16H303GPD24	TV	126
HT120414	TV	124
HT120725	TV	124
HTL2183	AUX, CD, DVD	326
HTL4110B	AUX, CD, DVD	326
HTL5145B	AUX, CD, DVD	326
IR-RMC	HOME APPLIANCES	207
MAGNAVOX (TV)	TV	122
MAGNAVOX (VCR)	VCR	206
MC-1275 (AUX)	AUX, CD, DVD	309
MC-1275 (CD)	AUX, CD, DVD	311
MC-1275 (TUNER)	AUX, CD, DVD	308
MC-1275 (USB)	AUX, CD, DVD	316
N9044PD (TV)	TV	103
N9044PD (VCR)	VCR	201
NTRX500 (AUX)	AUX, CD, DVD	309
NTRX500 (CD)	AUX, CD, DVD	311
NTRX500 (TUNER)	AUX, CD, DVD	323
NTRX500 (USB A)	AUX, CD, DVD	316
RC0301	TV	101
RC-0301	TV	103
RC0764	TV	101
RC0770	TV	101
RC1123333	TV/VCR	108
RC1153038	TV	116
RC1463801	AUX, CD, DVD	310
RC1553802 (AUX)	AUX, CD, DVD	308
RC1553802 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC1553802 (TV)	TV	111
RC1683701 (AUX)	AUX, CD, DVD	308
RC1683701 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC1683701 (TV)	TV	112
RC1683801	TV	111
RC1683803	TV	111
RC19002	TV	110
RC19036002 (ACC)	AUX, CD, DVD	303
RC19036002 (TV)	TV	114
RC19036002 (VCR)	VCR	201
RC19039001	TV	114
RC19041001 (ACC)	AUX, CD, DVD	303
RC19041001 (TV)	TV	114
RC19041001 (VCR)	VCR	201
RC19042001	TV	114
RC19042002	TV	110
RC19042004 (TV)	TV	101
RC19042004 (VCR)	VCR	201
RC19042011 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC19042011 (TV)	TV	110
RC19046006	AUX, CD, DVD	306
RC1913300101	AUX, CD, DVD	301
RC19137005	AUX, CD, DVD	318
RC19241001 (AUX)	AUX, CD, DVD	322
RC19241001 (DISC)	AUX, CD, DVD	321
RC19241001 (TUNER)	AUX, CD, DVD	323
RC19241001 (TV/AV)	TV	101
RC19245013 (AUX/DI)	AUX, CD, DVD	309
RC19245013 (DISC)	AUX, CD, DVD	301
RC19245013 (TUNER)	AUX, CD, DVD	308
RC19245013 (TV/AV)	TV	101
RC19245014 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC19245014 (VCR)	VCR	205
RC19245015 (AUX)	AUX, CD, DVD	309
RC19245015 (DISC)	AUX, CD, DVD	301
RC19245015 (TUNER)	AUX, CD, DVD	308
RC19245015 (TV)	TV	101
RC19335001	TV	114
RC19335004	TV	114
RC19335018	TV	117
RC19335019	TV	111
RC19335024	TV	111
RC2001	TV	101
RC2006	TV	101
RC2023601	TV	112
RC2023615	TV	111
RC2033 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC2033 (TV)	TV	110
RC2034301	TV	112
RC2036 (AMP)	AUX, CD, DVD	313
RC2036 (CD)	AUX, CD, DVD	311
RC2036 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC2036 (TV)	TV	101
RC2036 (VCR)	VCR	204
RC2037	TV	115
RC2048 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC2048 (TV)	TV	110
RC2056	AUX, CD, DVD	302
RC2062 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC2062 (TV)	TV	110
RC2080 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC2080 (TV)	TV	110
RC-20A	TV	118
RC-21	TV	104
RC2143801	TV	110
RC-21A	TV	104
RC25109 (TV)	TV	101
RC25109 (VCR)	VCR	205
RC2533	TV	107
RC2543 (TV)	TV	107
RC2543 (VCR)	VCR	205
RC2550-01	AUX, CD, DVD	301
RC2563-01 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC2563-01 (TV)	TV	107
RC2563-01 (VCR)	VCR	205

* По каталогу «IRC»

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC2592	TV	110
RC2683203	TV	124
RC2683701	AUX, CD, DVD	320
RC-2802	AUX, CD, DVD	320
RC2813802	TV	124
RC282603-01	TV	101
RC282605	TV	101
RC2K16	AUX, CD, DVD	301
RC-3004	TV	105
RC3154602	TV	126
RC4301 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC4301 (TV)	TV	110
RC4310 (TV)	TV	110
RC4330 (TV)	TV	110
RC4333	TV	111
RC4337 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC4337 (TV)	TV	110
RC4344 (TV)	TV	110
RC4361 (AMP)	AUX, CD, DVD	308
RC4361 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC4361 (TV)	TV	110
RC4361 (VCR)	VCR	204
RC4401 (AUX)	AUX, CD, DVD	311
RC4401 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC4401 (STB)	SAT, STB, DVB	401
RC4401 (TV)	TV	110
RC4401 (VCR)	VCR	203
RC4404 (AUX)	AUX, CD, DVD	311
RC4404 (DVD)	AUX, CD, DVD	301
RC4404 (STB)	SAT, STB, DVB	401
RC4404 (TV)	TV	110
RC4404 (VCR)	VCR	203
RC4450	TV	110
RC4452	TV	110
RC4491R	TV	113
RC4492	TV	113
RC4495	TV	113
RC4500	TV	124
RC5	TV	103
RC-500	TV	103
RC5001	TV	103
RC5002	TV	103
RC5004	TV	103
RC5050	TV	103
RC5102	TV	103

Модель	Устр-во	Код
RC5121	TV	103
RC5140	TV	103
RC5141	TV	103
RC5150	TV	103
RC5151	TV	103
RC5154	TV	103
RC5171	TV	103
RC5172	TV	103
RC5176	TV	103
RC5177	TV	103
RC5201	TV	103
RC5203	TV	103
RC5204	TV	103
RC5205	TV	103
RC5240	TV	103
RC5241	TV	103
RC5242	TV	103
RC5249	TV	103
RC5250	TV	103
RC5260	TV	103
RC5267	TV	103
RC5268	TV	103
RC5274	TV	103
RC5275	TV	103
RC5276	TV	103
RC5300	TV	103
RC5301	TV	103
RC5302	TV	103
RC5310	TV	103
RC5320	TV	103
RC5325	TV	103
RC-5330	AUX, CD, DVD	319
RC5331	TV	103
RC5336	TV	103
RC5349	TV	103
RC5350	TV	103
RC5351	TV	103
RC5352	TV	103
RC5353	TV	103
RC5354	TV	103
RC5355	TV	103
RC5356	TV	103
RC5357	TV	103
RC5358	TV	103
RC5360	TV	103

Модель	Устр-во	Код
RC-5360	AUX, CD, DVD	312
RC5365	TV	103
RC5368	TV	103
RC5370	TV	103
RC5371	TV	103
RC5372	TV	103
RC5373	TV	103
RC5374	TV	103
RC5375	TV	103
RC5376	TV	103
RC5380	TV	103
RC5383	TV	103
RC5390	TV	103
RC5391	TV	103
RC5392	TV	103
RC5393	TV	103
RC5410	TV	103
RC5420	TV	103
RC5460	TV	103
RC5461	TV	103
RC5466	TV	103
RC5469	TV	103
RC5470	TV	103
RC5471	TV	103
RC5525	TV	103
RC5526	TV	103
RC5527	TV	103
RC5531	TV	103
RC5536	TV	103
RC5537	TV	103
RC5538	TV	103
RC5540	TV	103
RC5541	TV	103
RC5542	TV	103
RC5543	TV	103
RC5545	TV	103
RC5561	TV	103
RC5576	TV	103
RC5601	TV	103
RC5610	TV	103
RC-5610	AUX, CD, DVD	312
RC5611	TV	103
RC5612	TV	103
RC-5680	AUX, CD, DVD	327
RC-5681	AUX, CD, DVD	327

Модель	Устр-во	Код
RC5701	TV	103
RC5801	TV	103
RC5802	TV	103
RC5901	TV	103
RC5902	TV	103
RC5903	TV	103
RC5904	TV	103
RC5905	TV	103
RC5907	TV	103
RC5908	TV	103
RC5910	TV	101
RC-5910	AUX, CD, DVD	320
RC5913	TV	103
RC5914	TV	101
RC5915	TV	101
RC5916	TV	103
RC5917	TV	103
RC5918	TV	101
RC5920	TV	101
RC5930	TV	101
RC5931	TV	101
RC5942	TV	103
RC5991	TV	103
RC5992	TV	103
RC5993	TV	103
RC5995	TV	103
RC6007	TV	101
RC6008N	TV	103
RC6401	TV	101
RC6403	TV	101
RC6404	TV	101
RC6411	TV	101
RC6412	TV	101
RC6413	TV	101
RC6414	TV	101
RC6415	TV	101
RC6416	TV	101
RC6441	TV	101
RC6502	TV	101
RC6511	TV	101
RC6512	TV	101
RC6513	TV	101
RC6802	TV	103
RC6804	TV	103
RC6805	TV	103

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC6902	TV	103
RC6932	TV	101
RC6940	TV	103
RC7101	TV	101
RC7102	TV	101
RC7103	TV	101
RC7104	TV	101
RC7111	TV	101
RC7112	TV	101
RC7113	TV	101
RC7114	TV	101
RC7115	TV	101
RC7116	TV	101
RC7117	TV	101
RC7118	TV	101
RC7131	TV	101
RC7132	TV	101
RC7133	TV	101
RC7134	TV	101
RC7135	TV	101
RC7136	TV	101
RC7137	TV	101
RC7138	TV	101
RC7141	TV	101
RC7320	TV	101
RC7403	TV	101
RC7421	TV	101
RC7500	TV	101
RC7501	TV	101
RC7502	TV	101
RC7503	TV	101
RC7507	TV	101
RC7512	TV	101
RC7535	TV	101
RC7540	TV	101
RC7801	TV	103
RC7802	TV	103
RC7805	TV	103
RC7807	TV	103
RC7809	TV	103
RC7812	TV	103
RC7815	TV	103
RC7848	TV	101
RC7875	TV	103
RC7940	TV	103

Модель	Устр-во	Код
RC7944	TV	103
RC7952	TV	101
RC7953	TV	101
RC7954	TV	101
RC8101	TV	101
RC8105	TV	101
RC8154	TV	103
RC8201	TV	101
RC8205	TV	101
RC9010	TV	103
RC9020	TV	103
RC903	TV	103
RC9030	TV	103
RC9031	TV	103
RC9032	TV	101
RC9041	TV	103
RC9050	TV	103
RC9051	TV	101
RC9055	TV	101
RC9057	TV	101
RC905X	TV	101
RC9060	TV	103
RC9067	TV	101
RC9070	TV	101
RC9071	TV	101
RC9073	TV	101
RC9076	TV	101
RC9078	TV	103
RC9102	TV	103
RC9131	TV	103
RC9133	TV	103
RCLE011	TV	114
RCLE012	TV	114
RD 6832	AUX, CD, DVD	330
RH 6100 (CASS)	VCR	208
RH 6100 (CD)	AUX, CD, DVD	330
RH 6100 (PHONO)	AUX, CD, DVD	331
RH 6100 (TUNER)	AUX, CD, DVD	313
RH 8809 (AUX)	AUX, CD, DVD	309
RH 8809 (CD)	AUX, CD, DVD	311
RH 8809 (TAPE)	VCR	209
RH 8809 (TUNER)	AUX, CD, DVD	308
RH 8809 (TV/VCR)	TV/VCR	128
RH6622/01	TV	101
RH6820/01	TV	101

Модель	Устр-во	Код
RT102	VCR	201
RT200	VCR	201
RT202	VCR	201
RT204 (TV)	TV	101
RT204 (VCR)	VCR	201
RT241	VCR	201
RT267	VCR	201
RT352	TV/VCR	109
RT410	VCR	201
RT415	VCR	201
RT442-53	VCR	201
RT5994	VCR	201
RT712	TV/VCR	108
RT721	TV/VCR	109
RT760	TV/VCR	106
RT765	TV/VCR	106
RT770-104	TV/VCR	108
RT787	TV/VCR	106
RT790-101	TV/VCR	108
RT790-201	TV/VCR	108
RT7905 (VCR)	VCR	201
RT796	TV/VCR	106
RT797	TV/VCR	106
SAT-01	SAT, STB, DVB	402
SF217	TV	110
SF224	AUX, CD, DVD	315
SF224-1	AUX, CD, DVD	312
SF253	TV	113
SF263	AUX, CD, DVD	326
SRP2008B	TV	127
STV521	TV	103
SW-0145	TV	119
SW-0145A	TV	125
T-21K8	TV	120
TC4829-01	AUX, CD, DVD	307
TV-01	TV	103
TV-02	TV	121
TV-03	TV	103
TV-06	TV	103
TV-VCR-01 (TV)	TV	103
TV-VCR-01 (VCR)	VCR	206
TV-VCR-02	TV/VCR	109
U25P4 (TV)	TV	103
U25P4 (VCR)	VCR	201
VCR-09	VCR	202

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

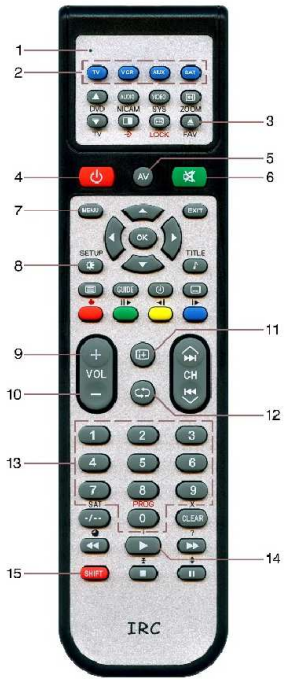

Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в **режим настройки пульта**.
3. Кнопка ⏏ **(EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения ⏻ **(POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** (⇥).
6. Кнопка 🔇 **(MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции **"ПОИСК"**.
8. Кнопка 🐞, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка 🎞, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка ⟲, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка ▶ **(PLAY)** , используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT**+**TV**, **SHIFT**+**VCR**, **SHIFT**+**AUX**, **SHIFT**+**SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”. Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батарейки размера **AAA** (**LR03**). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("**+**" и "**-**" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5** Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе “**Коды пульта IRC**” модель Вашего оригинального пульта.
Запомните код, указанный рядом в столбце "**Код**".
Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1** Примечаний.

2.2 Вход в *режим настройки (программирования) пульта IRC*.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX, SAT** (или **пар** кнопок*: **SHIFT**+**TV**, **SHIFT**+**VCR**, **SHIFT**+**AUX**, **SHIFT**+**SAT**).
Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все **8** устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1** – **9**, **0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте **www.pult-irc.ru** описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1** Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в *режиме настройки пульта IRC* был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, 🔇, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, …, для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в *режим настройки пульта IRC)*.

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1** – **9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ▶ (рис.1, п.14) или ⏏ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или 🔇 (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.
Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**ОК**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.
Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте **www.pult-irc.ru** описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.
Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода**.**
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.
Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.
E-mail: office@pult-irc.ru **Сайт: www.pult-irc.ru**