

Краткое приложение IRC 16 F (версия 25.11.20 12:29)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 16 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для каждого кода пульта **IRC** можно узнать на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 16 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 151
2 (201-299)	VCR	201 - 211
3 (301-399)	AUX	301 - 344
4 (401-499)	SAT	401 - 405
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 672
7 (701-799)	-	Нет
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 16 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
00001B (DVD,VCR)	AUX, CD, DVD	307
00001B (TV)	TV	115
00002A (TV)	TV	124
00002G	AUX, CD, DVD	307
00002R	AUX, CD, DVD	307
00005B	AUX, CD, DVD	329
00005B (SHUTTLE)	AUX, CD, DVD	335
00006C	TV/VCR	114
00008D	AUX, CD, DVD	306
00008E (DVD,VCR)	AUX, CD, DVD	306
00008E (TV)	TV	115
00008J	AUX, CD, DVD	306
00011A	AUX, CD, DVD	301
00011E	AUX, CD, DVD	301
00011K	AUX, CD, DVD	301
00013C	VCR	201
00015F (DVD,VCR)	AUX, CD, DVD	305
00015F (TV)	TV	115
00016F (TV)	TV	115
00016F (VCR)	VCR	201
00025A	AUX, CD, DVD	301
00025A (TV)	TV	119
00038A	TV	115
00043A	TV/VCR	137
00048A (VCR)	VCR	201
00048C (VCR)	VCR	201
00049A	VCR	210
00052E	AUX, CD, DVD	334
00054A	AUX, CD, DVD	311
00055G (DVD)	AUX, CD, DVD	332
00055G (TV)	TV	119
00071A	AUX, CD, DVD	301
00071H (DVD)	AUX, CD, DVD	311
00071H (TV)	TV	119
00072C (DVD)	AUX, CD, DVD	311
00072C (TV)	TV	119
00074A	AUX, CD, DVD	334
00084K (DVD)	AUX, CD, DVD	333
00084K (TV)	TV	119
00092A	AUX, CD, DVD	301
00092M	AUX, CD, DVD	301
00092S	AUX, CD, DVD	301
00092T	AUX, CD, DVD	301
00093Q	AUX, CD, DVD	301
00094V	AUX, CD, DVD	301

Модель	Устр-во	Код
00100A (PC)	AUX, CD, DVD	309
00100A (TV)	TV	122
00100A (VCR)	VCR	201
00104A	TV	119
00104B	TV	119
00104C	TV	119
00104D	TV	119
00104E	TV	119
00104J	TV	119
00104K	TV	119
00107C	TV/VCR	114
00128B	TV	119
00130A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
00130A (TV)	TV	128
00130A (VCR)	VCR	201
00141D (TV)	TV	124
00143B (DVD)	AUX, CD, DVD	301
00143B (TV)	TV	123
00143B (VCR)	VCR	201
00198D	TV	119
00198E	TV	119
00198F	TV	119
00198G	TV	119
00198H	TV	119
00199D	TV	119
00200B (TV)	TV	119
00200B (VCR)	VCR	201
00204A	TV/AUX	125
00204B	TV/AUX	125
00217B	TV	118
00220A (PC)	AUX, CD, DVD	309
00220A (TV)	TV	120
00220A (VCR)	VCR	201
00221E	TV/VCR	114
00221F	TV/VCR	114
00225A	TV	150
00225C	TV	150
00266F (DVD)	AUX, CD, DVD	301
00266F (TV)	TV	121
00266F (VCR)	VCR	201
00268C (DVD)	AUX, CD, DVD	301
00268C (TV)	TV	123
00268C (VCR)	VCR	201
00302H	TV	124
00308 (DVD)	AUX, CD, DVD	301

Модель	Устр-во	Код
00308 (MONITOR)	TV	123
00308 (VCR)	VCR	201
0070-37	VCR	201
01053A	AUX, CD, DVD	301
01137C	AUX, CD, DVD	301
01169G	AUX, CD, DVD	304
01169G (TV)	TV	123
01225C	AUX, CD, DVD	304
01271A	AUX, CD, DVD	308
10075M (TV)	TV	116
10075M (VCR)	VCR	201
10079B	TV	116
10103H	TV	128
10107C	TV	115
10107N	TV	115
10116A	TV	115
10116B	TV	115
10124A (TV)	TV	115
10124A (VCR)	VCR	206
10129B	TV	115
10129C	TV	115
10129D (TV)	TV	115
10329D (VCR)	VCR	201
10329G (TV)	TV	115
10329G (VCR)	VCR	201
10357A	VCR	201
10414A	VCR	201
10420A	VCR	201
10420L	VCR	201
14909-502-210	AUX, CD, DVD	318
14909-503-360 (CD)	AUX, CD, DVD	319
14909-503-360 (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
19239-0013-00	AUX, CD, DVD	318
19239-0031-01	AUX, CD, DVD	319
19239-0039-01	AUX, CD, DVD	320
32199101020	TV	101
33004430241	TV	101
33004-441-251	TV	104
33004540031	TV	102
3F14-0000-313	TV	101
3F14-00003-330	TV	101
3F14-00004-250	TV	101
3F14-00007-010	TV	105
3F14-00007-250	TV	101
3F14-00007-311	TV	101

Модель	Устр-во	Код
3F14-00007-313	TV	101
3F14-00007-330	TV	107
3F14-00007-410	TV	105
3F14-00009-103	TV	101
3F14-00016-040	TV	106
3F14-00024-060	TV	107
3F14-00031-040	TV	102
3F14-00031-050	TV	102
3F14-00031-071	TV	102
3F14-00031-170	TV	102
3F14-00031-181	TV	102
3F14-00031-211	TV	102
3F14-00032-140	TV	102
3F14-00032-300	TV	102
3F14-00033-060	TV	102
3F14-00033-061	TV	102
3F14-00033-270	TV	117
3F14-00033-320	TV	102
3F14-00033-360	TV	117
3F14-00033-470	TV	102
3F14-00034-140	TV	102
3F14-00034-141	TV	102
3F14-00034-402	TV	112
3F14-00034-480	TV	102
3F14-00034-510	TV	112
3F14-00034-781	TV	107
3F14-00034-790	TV	107
3F14-00034-840	TV	102
3F14-00034-843	TV	102
3F14-00034-981	TV	107
3F14-00034-A10	TV	112
3F14-00037-022 (TV)	TV	103
3F14-00037-022 (VCR)	VCR	201
3F14-00037-040	TV	115
3F14-00037-041 (TV)	VCR	201
3F14-00037-041 (VCR)	TV	115
3F14-00038-092	TV	115
3F14-00038-093	TV	115
3F14-00038-110	TV	112
3F14-00038-150	TV	126
3F14-00038-170 (TV)	TV	115
3F14-00038-170 (VCR)	VCR	201
3F14-00038-242 (TV)	TV	115
3F14-00038-242 (VCR)	VCR	203
3F14-00038-300	TV	115

* По каталогу «IRC»

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
3F14-00038-321	TV	115
3F14-00038-450 (TV)	TV	115
3F14-00038-450 (VCR)	VCR	201
3F14-00040-060	TV/VCR	114
3F14-00040-061	TV/VCR	114
3F14-00040-071	TV/VCR	114
3F14-000401	VCR	202
3F14-00040-141	TV/VCR	114
3F14-00048-110	TV/VCR	114
3F14-00048-170	TV/VCR	114
3F14-00048-260	TV	116
3F14-00050-020	TV	116
3F14-00050-040 (TV)	TV	138
3F14-00050-040 (VCR)	VCR	201
3F14-00077-330II	TV	101
3F14-026050	TV	117
3GBB600649	TV	106
6100485891	TV	109
633-110	VCR	202
633-209	VCR	201
633-251	VCR	201
633-254	VCR	201
636-202	VCR	201
636-209	VCR	201
A931234567890	TV/VCR	102
AA59-00003A	TV/VCR	137
AA59-00332A	TV	129
AA59-00332C	TV	129
AA59-00332D	TV	129
AA59-00332E	TV	129
AA59-00332F	TV	129
AA59-00332G	TV	129
AA59-00332H	TV	129
AA59-00353A (TV)	TV	131
AA59-00353A (VCR)	VCR	201
AA59-00357B	TV	129
AA59-00357D	TV	129
AA59-00370B	TV	129
AA59-00385A	TV	124
AA59-00399A	TV	129
AA59-00401B	TV	129
AA59-00401C	TV	129
AA59-00421A	TV	129
AA59-00431A	TV	140
AA59-00560A	TV	140

Модель	Устр-во	Код
AA59-00581A	TV	140
AA59-00602A	TV	140
AA59-00638A	TV	140
AA59-00741A	TV	140
AA59-00742A	TV	140
AA59-00743A	TV	140
AA59-00793A	TV	140
AA59-00795A	TV	140
AA59-00818A	TV	148
AA59-00823A	TV	140
AA59-10014R	TV	115
AA59-10027P	TV/VCR	114
AA59-10032W	TV	115
AA59-10075F	TV/VCR	114
AA59-10075G	TV/VCR	114
AA59-10075J	TV/VCR	114
AA59-10075K	TV	115
AA59-10075W	TV/VCR	114
AA59-10076M	TV	115
AA59-10076P	TV	115
AA59-10079M	TV	116
AA59-10079S	TV	122
AA59-10079T	TV	122
AA59-10081F	TV	115
AA59-10081N	TV	115
AA59-10083T (TV)	TV	128
AA59-10083T (VCR)	VCR	201
AA59-10095U	TV	115
AA59-10107F	TV	124
AA59-10116A	TV	115
AH59-00004U (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00004U (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00043F (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00043F (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00043N	AUX, CD, DVD	312
AH59-00063A (DECK)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00063A (DVD/CD)	AUX, CD, DVD	321
AH59-00134E (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00134E (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00134H (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00134H (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00134L (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00134L (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-00134T (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-00134T (TAPE)	AUX, CD, DVD	317

Модель	Устр-во	Код
AH59-01049A	AUX, CD, DVD	302
AH59-01049B	AUX, CD, DVD	302
AH59-01049G	AUX, CD, DVD	302
AH59-01055A (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-01055A (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-01068B	AUX, CD, DVD	303
AH59-01101G	AUX, CD, DVD	303
AH59-01159D	AUX, CD, DVD	343
AH59-01159F (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159F (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01159H (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159H (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01159L (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159L (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01159Q (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159Q (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01159S (CD)	AUX, CD, DVD	322
AH59-01159S (TAPE)	AUX, CD, DVD	323
AH59-01175A	AUX, CD, DVD	315
AH59-01252G	AUX, CD, DVD	339
AH59-01317A	AUX, CD, DVD	304
AH59-01359A (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-01359A (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-01404B (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01404B (TV)	TV	113
AH59-01418A	AUX, CD, DVD	310
AH59-01422A	AUX, CD, DVD	308
AH59-01426A (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01426A (TV)	TV	113
AH59-01511A	AUX, CD, DVD	304
AH59-01527G (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01527G (TV)	TV	113
AH59-01527H (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01527H (TV)	TV	113
AH59-01588B	AUX, CD, DVD	342
AH59-01617Q (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01617Q (TV)	TV	113
AH59-01622B	AUX, CD, DVD	308
AH59-01643C (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01643C (TV)	TV	113
AH59-01644Y	AUX, CD, DVD	331
AH59-01644Z	AUX, CD, DVD	308
AH59-01662B (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01662B (TV)	TV	124
AH59-01662V (DVD)	AUX, CD, DVD	304

Модель	Устр-во	Код
AH59-01662V (TV)	TV	113
AH59-01695E	AUX, CD, DVD	316
AH59-01696A	AUX, CD, DVD	344
AH59-01696E	AUX, CD, DVD	344
AH59-01696F	AUX, CD, DVD	344
AH59-01696J	AUX, CD, DVD	344
AH59-01718A (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01718A (TV)	TV	113
AH59-01778S (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01778S (TV)	TV	113
AH59-01778T (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01778T (TV)	TV	113
AH59-01778V	AUX, CD, DVD	331
AH59-01787R (DVD)	AUX, CD, DVD	304
AH59-01787R (TV)	TV	113
AH59-01907D (DVD)	AUX, CD, DVD	313
AH59-01907D (TV)	TV	113
AH59-01907R	AUX, CD, DVD	304
AH59-01951E (DVD)	AUX, CD, DVD	313
AH59-01951E (TV)	TV	113
AH59-01951G (DVD)	AUX, CD, DVD	313
AH59-01951G (TV)	TV	113
AH59-01959A	AUX, CD, DVD	344
AH59-01959B	AUX, CD, DVD	344
AH59-01959F	AUX, CD, DVD	344
AH59-01959G	AUX, CD, DVD	344
AH59-01960B	AUX, CD, DVD	314
AH59-02010E	AUX, CD, DVD	314
AH59-02146A	AUX, CD, DVD	330
AH59-02146S	AUX, CD, DVD	330
AH59-02291A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02294A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02296A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02298A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02299A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02303A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02339A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02341A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02342A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02343A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02344A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02348A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02353A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02357A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02361A (DVD)	AUX, CD, DVD	313

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
AH59-02361A (TV)	TV	140
AH59-02378A	AUX, CD, DVD	338
AH59-02380A	AUX, CD, DVD	338
AH59-02418A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02426A	AUX, CD, DVD	337
AH59-02431A	AUX, CD, DVD	322
AH59-02530A	AUX, CD, DVD	340
AH59-02533A	AUX, CD, DVD	340
AH59-02537A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02538A (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02538B (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02546B	AUX, CD, DVD	338
AH59-02546B (TV)	TV	124
AH59-02547B	AUX, CD, DVD	338
AH59-02547B (TV)	TV	124
AH59-02550A (DVD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02555A	AUX, CD, DVD	337
AH59-02569A	AUX, CD, DVD	340
AH59-02569B (BD REC.)	AUX, CD, DVD	340
AH59-02612A	AUX, CD, DVD	338
AH59-02612A (TV)	TV	124
AH59-02615E	AUX, CD, DVD	341
AH59-02631J	AUX, CD, DVD	338
AH59-02692P	AUX, CD, DVD	338
AH59-02733B	AUX, CD, DVD	338
AH59-02767C	AUX, CD, DVD	338
AH59-10082A	AUX, CD, DVD	324
AH59-10085A	AUX, CD, DVD	319
AH59-10096A (CD)	AUX, CD, DVD	325
AH59-10096A (DECK 1)	AUX, CD, DVD	326
AH59-10096A (DECK 2)	AUX, CD, DVD	327
AH59-10120A (CD)	AUX, CD, DVD	312
AH59-10120A (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AH59-10124B	AUX, CD, DVD	312
AH64-50327A	AUX, CD, DVD	301
AH64-50361A	AUX, CD, DVD	301
AH64-50361A-A	AUX, CD, DVD	307
AH64-504361A	AUX, CD, DVD	301
AH81-00453A	AUX, CD, DVD	312
AIR COND-01	HOME APPLIANCES	211
AK59-00103D	AUX, CD, DVD	311
AK59-00103G	AUX, CD, DVD	311
AK59-00110A (DVD)	AUX, CD, DVD	333
AK59-00110A (TV)	TV	127
AK59-00117A	AUX, CD, DVD	311

Модель	Устр-во	Код
AK59-00118A	AUX, CD, DVD	333
AK59-00133A	AUX, CD, DVD	336
AK59-00148A	AUX, CD, DVD	336
AK59-00148A (TV)	TV	119
AR-222	VCR	202
AR-3133 (CD)	AUX, CD, DVD	319
AR-3133 (TAPE)	AUX, CD, DVD	326
AR-427	VCR	202
AR-5027 (CD)	AUX, CD, DVD	312
AR-5027 (TAPE)	AUX, CD, DVD	317
AUX-01	AUX, CD, DVD	319
BN59-00057A	TV	110
BN59-00128A	TV	118
BN59-00343A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00343A (TV)	TV	127
BN59-00343A (VCR)	VCR	201
BN59-00366A	TV	136
BN59-00378A (TV)	TV	143
BN59-00378C (TV)	TV	143
BN59-00397B (TV)	TV	139
BN59-00434C	TV	135
BN59-00437A	TV	129
BN59-00488A	TV	134
BN59-00507A	TV	113
BN59-00529A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00529A (TV)	TV	133
BN59-00529A (VCR)	VCR	201
BN59-00530A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00530A (TV)	TV	143
BN59-00530A (VCR)	VCR	201
BN59-00539A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00539A (TV)	TV	113
BN59-00539A (VCR)	VCR	201
BN59-00557A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00557A (TV)	TV	133
BN59-00557A (VCR)	VCR	201
BN59-00567A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00567A (TV)	TV	133
BN59-00567A (VCR)	VCR	201
BN59-00589A	TV	141
BN59-00602A (TV)	TV	113
BN59-00603A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BN59-00603A (TV)	TV	144
BN59-00603A (VCR)	VCR	201
BN59-00609A	TV	113

Модель	Устр-во	Код
BN59-00683A	TV	142
BN59-00684B	TV	142
BN59-00685A	TV	140
BN59-00686A	TV	140
BN59-00861A	TV	140
BN59-00863A	TV	140
BN59-00865A	TV	140
BN59-00938A	TV	140
BN59-00940A	TV	140
BN59-00960A	TV	140
BN59-01014A	TV	140
BN59-01039A	TV	140
BN59-01054A	TV	140
BN59-01069A	TV	146
BN59-01081A	TV	140
BN59-01134F	TV	140
BN59-01134H	TV	140
BN59-01175N	TV	140
BN59-01175P	TV	140
BN59-01175Q	TV	140
BN59-01175R	TV	140
BN59-01178B	TV	140
BN59-01178C	TV	140
BN59-01178D	TV	140
BN59-01178E	TV	140
BN59-01178F	TV	140
BN59-01178G	TV	140
BN59-01178H	TV	140
BN59-01178W	TV	140
BN59-01180A	TV	143
BN59-01189A	TV	140
BN59-01198A	TV	140
BN59-01198C	TV	140
BN59-01198D	TV	140
BN59-01198N	TV	140
BN59-01198Q	TV	140
BN59-01198R	TV	140
BN59-01199G	TV	140
BN59-01199H	TV	140
BN59-01223A	TV	140
BN59-01224B	TV	140
BN59-01236A	TV	140
BN59-01259B	TV	145
BN59-01268D	TV	140
BN59-01268G	TV	140

Модель	Устр-во	Код
BN59-01303A	TV	140
BN59-01305A	TV	140
BN59-01315G	TV	140
BP59-00042A (DVD)	AUX, CD, DVD	301
BP59-00042A (TV)	TV	130
BP59-00042A (VCR)	VCR	201
CB528Z	TV	107
CH116	TV	107
CJ044	TV	115
CRM-E5A	HOME APPLIANCES	208
CRM-E6	HOME APPLIANCES	208
CRM-K3	HOME APPLIANCES	208
DSR-9000	SAT, STB, DVB	402
DSR-9400	SAT, STB, DVB	403
DSR-9500	SAT, STB, DVB	403
DVD-909	AUX, CD, DVD	307
HD-LED TV	TV	151
I.R.C.	TV	105
KA-889	TV	149
KCD-11	AUX, CD, DVD	328
M701	TV	101
MF59-00242A	SAT, STB, DVB	403
MF59-00242C	SAT, STB, DVB	404
R43	TV	115
RC10302	VCR	203
RC633206	VCR	203
RC633208	VCR	203
RC633211	VCR	202
RC-7100	TV	111
RC-H1	HOME APPLIANCES	207
REM07	TV	101
REM101	TV	101
REM23	TV	101
RF1400009103	TV	101
RM-097	TV	105
RM-101	TV	101
RM-103	TV	107
RM-105	TV	117
RM-109	TV	102
RM-111	TV	117
RM-113	TV	132
RM-9210	VCR	203
RM-A1	HOME APPLIANCES	208
RM-E8	HOME APPLIANCES	209
SOME MODELS	TV	108

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

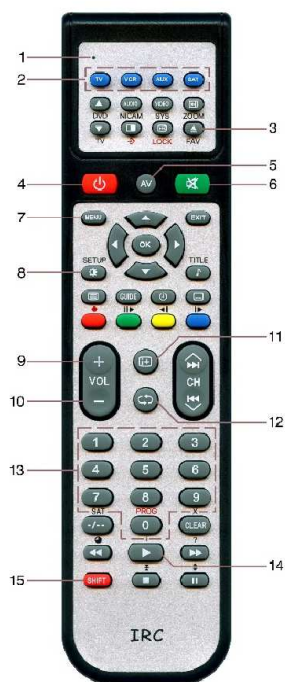


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** ().
6. Кнопка **✳ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка , в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)** , используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✱, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✱ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru