

# Краткое приложение IRC 177 F (версия 22.12.18 23:29)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 177 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 177 F**

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101                   |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                   |
| 3 (301-399)                       | AUX                   | 301 - 308             |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                   |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599             |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699             |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799             |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899             |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999             |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 177 F**

### Коды к TV, AUX устройствам

| Модель          | Устр-во      | Код |
|-----------------|--------------|-----|
| DVD-01          | AUX, CD, DVD | 301 |
| DVD-02          | AUX, CD, DVD | 305 |
| DVDP-2508       | AUX, CD, DVD | 308 |
| DVDP-2520       | AUX, CD, DVD | 307 |
| JV-LATV-6122-32 | TV           | 101 |
| KM-1118         | AUX, CD, DVD | 304 |
| RM-RS-400       | AUX, CD, DVD | 303 |
| STH-3000        | AUX, CD, DVD | 302 |
| STH-5000        | AUX, CD, DVD | 302 |
| XC-018-T        | AUX, CD, DVD | 306 |

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 177 F

| Кнопки пульта<br>IRC 177 F |                  |              | Код 101        |           | Код 301      |  | Код 302         |              | Код 303         |         | Код 304            |  |
|----------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|--|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------------------|--|
|                            | Функция          | Доп. функция |                | Функция   | Доп. функция |  | Функция         | Доп. функция |                 | Функция | Доп. функция       |  |
| ▲ ; DVD                    |                  |              |                |           |              |  | ADJ./CH LEVEL ▲ |              | CD              |         | S.EFFECT ; L/R/ST  |  |
| AUDIO ; NICAM              | SOUND SYS        |              | AUDIO          |           |              |  | AUDIO           | STEREO       | STEREO          |         | AUDIO ; MEMORY     |  |
| VIDEO ; SYS                | COLOR SYS        |              | VIDEO          |           | ZOOM         |  | NTSC/PAL        |              | VIDEO 1         |         | V-MODE             |  |
| ■ ; ZOOM                   | ■                |              |                |           |              |  | ZOOM            |              | VIDEO 2         |         | ZOOM               |  |
| ▼ ; TV                     |                  |              |                |           |              |  | ADJ./CH LEVEL ▼ |              | TAPE            |         | L/R/ST ; USB       |  |
| □ ; →                      | AUTO             |              | P/N            |           |              |  | PRO.SCAN        | AUTO         | AUTO            |         |                    |  |
| ■ ; LOCK                   | ■                |              | BROWSE         |           |              |  | ANGLE           | MEMORY       | DIMMER          |         | ANGLE              |  |
| ▲ ; FAV                    | ▲                |              |                | ▲ ; EJECT |              |  | ▲               |              | VIDEO 3         |         | ▲ ; OPEN/CLOSE     |  |
| ○                          | ○ ; POWER        |              | ○ ; POWER      |           |              |  | POWER           |              | STANDBY/ON      |         | ○ ; STANDBY        |  |
| AV                         | VIDEO ; AV/T/VGA |              | ANGLE          |           |              |  | SOURCE          |              | AUX             |         | SOURCE SEL. ; DEF. |  |
| ■                          | ■ ; MUTE         |              | ■ ; MUTE       |           |              |  | MUTE            |              | MUTING          |         | ■                  |  |
| MENU                       | MENU             |              | MENU           |           |              |  | MENU            |              | CH SEL          |         | MENU;MO/ST;RIPP.   |  |
| EXIT                       |                  |              | SKIP           |           |              |  | APS             |              | EXT IN          |         |                    |  |
| ▲                          | CH ▲             |              | △              |           |              |  | ▲               |              | ▲ ; PTY SELECT  |         | ▲                  |  |
| ◀                          | ◀ ; VOL -        |              | ◀              |           |              |  | ◀               |              | ◀ ; EON TA      |         | ◀                  |  |
| OK                         | MENU             |              | PLAY           |           |              |  | ENTER           |              | RDS ENTER       |         | ENTER              |  |
| ▶                          | ▶ ; VOL +        |              | ▶              |           |              |  | ▶               |              | ▶ ; EON PTY     |         | ▶                  |  |
| ▼                          | CH ▼             |              | ▼              |           |              |  | ▼               |              | ▼ ; SEARCH MODE |         | ▼                  |  |
| * ; SETUP                  | MODE             |              | SETUP          |           | 5.1 CH       |  | SP SETUP        |              | SETUP           |         |                    |  |
| J ; TITLE                  | C/E/R/P/G ; LANG |              | TITLE          |           | FM MODE      |  | TITLE           |              | TUNER           |         | TITLE ; AM/FM      |  |
| CALE                       |                  |              | BOOKMARK       |           |              |  | PBC             |              | T.TONE          |         | PBC;A-M.;TFT ON.   |  |
| GUIDE                      |                  |              | PROG           |           |              |  | CH SEL          |              | P.SCAN          |         | PROG               |  |
| ○                          | TIMER            |              | VIRTUAL        |           |              |  | T.SEARCH        |              | SLEEP           |         |                    |  |
| □                          |                  |              | SUBTITLE       |           |              |  | SUBTITLE        |              | PARAMETER       |         | SUBTITLE ; AUTO    |  |
| RED ; ●                    |                  |              | REPEAT         |           |              |  | REPEAT          |              | DSP ▲           |         | REPEAT             |  |
| GREEN ; ■                  |                  |              | ■ ; STEP       |           |              |  | SLOW/STEP       |              | DSP ▷           |         | STEP               |  |
| YELLOW ; □                 |                  |              | A-B            |           |              |  | A<-B            |              | SELECT ▲        |         | A-B                |  |
| BLUE ; ▶                   |                  |              | ▶ ; SLOW       |           |              |  | RANDOM          |              | SELECT ▷        |         | SLOW ; CH-LEVEL    |  |
| ■                          | CALL             |              | DISPLAY        |           |              |  | DISPLAY         |              |                 |         | OSD                |  |
| CD                         | CD               |              | GOTO           |           |              |  | RETURN          |              |                 |         | TONE ; RETURN      |  |
| VOL -                      | ◀ ; VOL -        |              | VOL -          |           |              |  | VOLUME ▼        | TUNING -     | VOLUME -        |         | VOL -              |  |
| VOL +                      | ▶ ; VOL +        |              | VOL +          |           |              |  | VOLUME ▲        | TUNING +     | VOLUME +        |         | VOL +              |  |
| CH V ; ▲                   | CH ▼             |              | ▲ ; PREV       |           |              |  | ▲ ; PREV        | PRESET -     | LEVEL -         |         | ▲ ; RADIO -        |  |
| CH A ; ▲                   | CH ▲             |              | ▲ ; NEXT       |           |              |  | ▲ ; NEXT        | PRESET +     | LEVEL +         |         | ▲ ; RADIO +        |  |
| - ; SAT                    | -/-              |              | -/-            |           |              |  | +10             |              | CINEMA EQ       |         | 10+                |  |
| CLEAR ; X                  |                  |              | CLEAR          |           |              |  | DIMMER          |              | DYNAMIC RANGE   |         | GOTO               |  |
| ◀ ; ○                      |                  |              | ◀ ; REV        |           |              |  | ◀               |              |                 |         | ◀ ; SEARCH -       |  |
| ▶ ; i                      |                  |              | PLAY           |           |              |  | ▶ ; PLAY        |              |                 |         | ▲                  |  |
| ▶ ; ?                      |                  |              | ▶ ; FWD        |           |              |  | ▶               |              |                 |         | ▶ ; SEARCH +       |  |
| ■ ; ■                      |                  |              | ■ ; STOP       |           |              |  | ■               |              |                 |         | ■ ; STOP           |  |
| ■ ; ♦                      |                  |              | ■ ; PAUSE      |           |              |  | ■               |              |                 |         | ■                  |  |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0   |              | 1, 2, ... 9, 0 |           |              |  | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0  |         | 1, 2, ... 9, 0/10  |  |

Функции кнопок пульта IRC 177 F

| Кнопки пульта<br>IRC 177 F |                |              | Код 305         |         | Код 306      |  | Код 307        |              | Код 308        |         |              |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------|--------------|--|----------------|--------------|----------------|---------|--------------|
|                            | Функция        | Доп. функция |                 | Функция | Доп. функция |  | Функция        | Доп. функция |                | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD                    | USB            |              | STEP ▲          |         |              |  | DVD/USB        |              |                |         |              |
| AUDIO ; NICAM              | AUDIO          |              | AUDIO           |         |              |  | LANGUAGE       |              | AUDIO          |         |              |
| VIDEO ; SYS                | VIDEO          |              | V-MODE          |         |              |  | VIDEO          |              | VIDEO          |         |              |
| ■ ; ZOOM                   | ZOOM           |              | ZOOM            |         |              |  | ZOOM           |              | ZOOM           |         |              |
| ▼ ; TV                     | LCD            |              | STEP ▼ ; RETURN |         |              |  |                |              |                |         |              |
| □ ; →                      | P/N            |              | USB ; N/P       |         |              |  | N/P            |              | P/N            |         |              |
| ■ ; LOCK                   | ANGLE          |              | RESET           |         |              |  | L/R            |              | ANGLE          |         |              |
| ▲ ; FAV                    | ▲ ; EJECT      |              | L/R/ST          |         |              |  | ▲ ; OPEN/CLOSE |              |                |         |              |
| ○                          | ○ ; POWER      |              | ○ ; STANDBY     |         |              |  | ○ ; POWER      |              | ○ ; POWER      |         |              |
| AV                         | SOURCE         |              | ANGLE           |         |              |  | ANGLE          |              | USB            |         |              |
| ■                          | ■ ; MUTE       |              | ■               |         |              |  | MUTE           |              | ■ ; MUTE       |         |              |
| MENU                       | MENU           |              | MENU            |         |              |  | MENU           |              | MENU           |         |              |
| EXIT                       |                |              |                 |         |              |  | GOTO           |              | SKIP           |         |              |
| ▲                          | △              |              | △               |         |              |  | ▲              |              | △              |         |              |
| ◀                          | ◀              |              | ◀               |         |              |  | ◀              |              | ◀              |         |              |
| OK                         | ENTER          |              | ENTER           |         |              |  | ENTER          |              | PLAY           |         |              |
| ▶                          | ▶              |              | ▶               |         |              |  | ▶              |              | ▶              |         |              |
| ▼                          | ▼              |              | ▼               |         |              |  | ▼              |              | ▼              |         |              |
| * ; SETUP                  | SETUP          |              | SETUP           |         |              |  | SETUP          |              | SETUP          |         |              |
| J ; TITLE                  | TITLE          |              | TITLE           |         |              |  | TITLE          |              | TITLE          |         |              |
| CALE                       | CHAP EDIT      |              | PBC             |         |              |  | PBC            |              | PROG           |         |              |
| GUIDE                      | DISC EDIT      |              | PROG            |         |              |  | PROGRAM        |              | BOOKMARK       |         |              |
| TIMER                      |                |              |                 |         |              |  | RAN            |              |                |         |              |
| RED ; ●                    | REPEAT         | ● ; REC      | REPEAT          |         |              |  | REPEAT         |              | REPEAT         |         |              |
| GREEN ; ■                  | A-B            |              | A-B             |         |              |  | STEP           |              | STEP           |         |              |
| YELLOW ; □                 | PROG           |              |                 |         |              |  | A-B            |              | A-B            |         |              |
| BLUE ; ▶                   | ▶ ; SLOW       |              | SLOW            |         |              |  | SLOW           |              | SLOW           |         |              |
| ■                          | DISPLAY        |              | OSD             |         |              |  | OSD            |              | DISPLAY        |         |              |
| CD                         |                |              | RETURN          |         |              |  | RETURN         |              | GOTO           |         |              |
| VOL -                      | VOL -          |              | VOL -           |         |              |  | VOL -          |              | VOL - ; -      |         |              |
| VOL +                      | VOL +          |              | VOL +           |         |              |  | VOL +          |              | VOL + ; +      |         |              |
| CH V ; ▲                   | CHANNEL -      | ◀ ; PREV     | ◀               |         |              |  | ◀ ; PREV       |              | ◀ ; PREV       |         |              |
| CH A ; ▲                   | CHANNEL +      | ▶ ; NEXT     | ▶               |         |              |  | ▶ ; NEXT       |              | ▶ ; NEXT       |         |              |
| - ; SAT                    | GOTO           |              | 10+             |         |              |  | 10+            |              | -/-            |         |              |
| CLEAR ; X                  | INTRO/CLEAR    |              | GOTO            |         |              |  | CLEAR          |              | CLEAR          |         |              |
| ◀ ; ○                      | ◀ ; REV        |              | ◀               |         |              |  | ◀ ; FW         |              | ◀ ; REV        |         |              |
| ▶ ; i                      | ▶ ; PLAY/PAUSE |              | ▶               |         |              |  | ▶ ; FF         |              | ▶ ; FF         |         |              |
| ▶ ; ?                      | ▶ ; FWD        |              | ▶               |         |              |  | ▶ ; STOP       |              | ▶ ; STOP       |         |              |
| ■ ; ■                      | ■ ; STOP       |              | ■               |         |              |  | ■ ; PLAY/PAUSE |              | PAUSE          |         |              |
| ■ ; ♦                      | ■ ; PLAY/PAUSE |              | ■               |         |              |  | ■ ; PLAY/PAUSE |              | PAUSE          |         |              |
| 1, 2, ... 9, 0             | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0  |         |              |  | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0 |         |              |

# Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

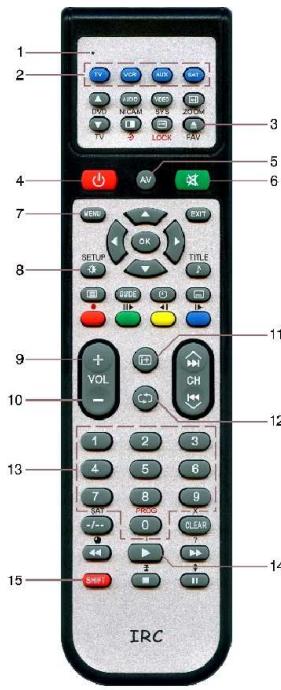


Рис. 1

## Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (+)**.
6. Кнопка **⊗ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⊕**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **⊖**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

### Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

### 1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

### 2. Настройка пульта IRC

#### 2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе «Коды пульта **IRC**» модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

#### 2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок\*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

\* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

**Внимание!** Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

#### 2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

### **3. Ввод дополнительного кода**

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **4. Поиск**

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

#### **4.1 Включите Ваше устройство.**

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

#### **4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC**).**

#### **4.3 Включение режима поиска в пульте.**

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

#### **4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC**.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

#### **4.5 Поиск.**

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⌂ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ¶ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

#### **4.6 Завершение поиска.**

**Немедленно отпустите** удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

### **5. Визуализация кода**

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **6. Подстройка ИК-сигнала**

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC****

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **Примечания**

**1)** Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

**2)** Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно** несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

**3)** Если при нажатии кнопки пульта индикатор **производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

**4)** Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

**5)** При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: [office@pult-irc.ru](mailto:office@pult-irc.ru)

Сайт: [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru)