

Краткое приложение IRC 192 F (версия 25.11.20 12:45)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 192 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 192 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 340
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 789
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 192 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
AAX72110 (RPD-342)	TV	101
AUX-01	AUX, CD, DVD	321
BDP115	AUX, CD, DVD	322
BDP121	AUX, CD, DVD	322
CDX10	AUX, CD, DVD	327
CDX8	AUX, CD, DVD	309
CDX9	AUX, CD, DVD	339
CRX-E200	AUX, CD, DVD	314
CRX-E400	AUX, CD, DVD	314
DVD-16	AUX, CD, DVD	313
DVR-S200 (AMP)	AUX, CD, DVD	317
DVR-S200 (DVD)	AUX, CD, DVD	316
DVR-S200 (MD)	AUX, CD, DVD	319
DVR-S200 (TUNER)	AUX, CD, DVD	318
DVR-S60 (DVD)	AUX, CD, DVD	316
DVR-S60 (TUN)	AUX, CD, DVD	315
FSR101	AUX, CD, DVD	324
FSR102	AUX, CD, DVD	324
FSR130	AUX, CD, DVD	324
FSR131	AUX, CD, DVD	324
FSR133	AUX, CD, DVD	324
PPR-100	AUX, CD, DVD	311
RAS13	AUX, CD, DVD	328
RAS7	AUX, CD, DVD	332
RAV120	AUX, CD, DVD	333
RAV130	AUX, CD, DVD	333
RAV130 (*)	AUX, CD, DVD	335
RAV130 (LD)	VCR	201
RAV150	AUX, CD, DVD	333
RAV16 (CD)	AUX, CD, DVD	310
RAV16 (D1)	AUX, CD, DVD	301
RAV16 (D2)	AUX, CD, DVD	303
RAV16 (TUNER)	AUX, CD, DVD	302
RAV160	AUX, CD, DVD	333
RAV180	AUX, CD, DVD	333
RAV190	AUX, CD, DVD	333
RAV191	AUX, CD, DVD	333
RAV211 (AMP DSP TUNER)	AUX, CD, DVD	301
RAV220	AUX, CD, DVD	333
RAV222	AUX, CD, DVD	333
RAV237 (AMP)	AUX, CD, DVD	301
RAV237 (CD)	AUX, CD, DVD	310
RAV237 (CD1)	AUX, CD, DVD	309
RAV237 (DVD)	AUX, CD, DVD	307
RAV237 (MD)	AUX, CD, DVD	320

Модель	Устр-во	Код
RAV237 (TUNER)	AUX, CD, DVD	302
RAV243 (AMP)	AUX, CD, DVD	301
RAV243 (TUNER)	AUX, CD, DVD	302
RAV247 (AMP)	AUX, CD, DVD	301
RAV247 (TUNER)	AUX, CD, DVD	302
RAV248 (AMP)	AUX, CD, DVD	301
RAV248 (TUNER)	AUX, CD, DVD	302
RAV254 (AMP)	AUX, CD, DVD	301
RAV254 (CD)	AUX, CD, DVD	310
RAV254 (TUNER)	AUX, CD, DVD	305
RAV255 (AMP)	AUX, CD, DVD	301
RAV255 (CD)	AUX, CD, DVD	310
RAV255 (TUNER)	AUX, CD, DVD	305
RAV28	AUX, CD, DVD	326
RAV282 (REC)	AUX, CD, DVD	326
RAV282 (TUNER)	AUX, CD, DVD	305
RAV282 (USB)	AUX, CD, DVD	338
RAV282 (V-AUX/DOCK)	AUX, CD, DVD	337
RAV300 (AMP)	AUX, CD, DVD	301
RAV300 (TUNER)	AUX, CD, DVD	302
RAV302 (AMP)	AUX, CD, DVD	301
RAV302 (TUNER)	AUX, CD, DVD	302
RAV307 (*)	AUX, CD, DVD	304
RAV307 (AMP)	AUX, CD, DVD	303
RAV307 (TUNER)	AUX, CD, DVD	305
RAV309	AUX, CD, DVD	304
RAV309 (AMP)	AUX, CD, DVD	303
RAV309 (TUNER)	AUX, CD, DVD	305
RAV333	AUX, CD, DVD	306
RAV34	AUX, CD, DVD	326
RAV463	AUX, CD, DVD	306
RAV523	AUX, CD, DVD	306
RAV531	AUX, CD, DVD	306
RAV532 (ID1)	AUX, CD, DVD	306
RAV532 (ID2)	AUX, CD, DVD	331
RAV533	AUX, CD, DVD	306
RAV534	AUX, CD, DVD	306
RAV7	AUX, CD, DVD	334
RAV7 (LD)	VCR	201
RAX1	AUX, CD, DVD	310
RAX12	AUX, CD, DVD	310
RAX15	AUX, CD, DVD	333
RAX2	AUX, CD, DVD	310
RAX3	AUX, CD, DVD	310
RAX5	AUX, CD, DVD	310

Модель	Устр-во	Код
RAX6	AUX, CD, DVD	310
RAX7	AUX, CD, DVD	310
RAX9	AUX, CD, DVD	310
RC1113202	AUX, CD, DVD	307
RC11143901	AUX, CD, DVD	307
RCU	AUX, CD, DVD	312
RPD-342	TV	101
RS-K3	AUX, CD, DVD	330
RS-KR4	AUX, CD, DVD	330
RS-KW5	AUX, CD, DVD	330
RS-KX1	AUX, CD, DVD	330
RS-TX1000	AUX, CD, DVD	336
RS-TX2000	AUX, CD, DVD	336
TX-590RDS	AUX, CD, DVD	336
V302270	AUX, CD, DVD	309
V492580	AUX, CD, DVD	309
V945690	AUX, CD, DVD	308
VS90590	AUX, CD, DVD	310
VU50620	AUX, CD, DVD	315
VU71330	AUX, CD, DVD	309
WF72980	AUX, CD, DVD	325
WF72990	AUX, CD, DVD	325
WF75640	AUX, CD, DVD	325
WH67290	AUX, CD, DVD	325
WJ21050	AUX, CD, DVD	325
WJ21060	AUX, CD, DVD	325
WJ21070	AUX, CD, DVD	325
WJ55340	AUX, CD, DVD	325
WJ553400 (WJ55340)	AUX, CD, DVD	325
WJ55350	AUX, CD, DVD	325
WJ553500 (WJ55350)	AUX, CD, DVD	325
WJ55360	AUX, CD, DVD	325
WJ553600 (WJ55360)	AUX, CD, DVD	325
WS19340	AUX, CD, DVD	329
WY92710	AUX, CD, DVD	323
ZC89340	AUX, CD, DVD	323

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 192 F

Кнопки пульта IRC 192 F	Код 101		Код 201		Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲ ; MODE ; LANG				DVD	DVD/LD			DVD	
AUDIO ; NICAM	CD				STEREO ; DTS		STEREO EFFECT		STEREO	
VIDEO ; SYS	PIP ; P				V-AUX		6CH INPUT		V-AUX	
■ ; ZOOM	■ / WIDE	■			■ DTS				MUSIC	
▼ ; TV	TV ; DTV				DTV/CBL ; D-TV				DVR	
□ ; ↻	□ ; C				CD				DAB MEMORY	
■ ; LOCK	PP	STILL			ENTERTAIN ; DISCO				STANDARD	
▲ ; FAV	SIZE ; ZOOM				MULTI CH IN ; EXT.				MULTI CH IN	
○	○				○ ; STANDBY	○ / I ; POWER	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY	
AV	■ ; ■ ; SOURCE				I ; SYSTEM POWER		I ; SYSTEM POWER		I ; POWER	
⏏	⏏				MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU ; ■ ; SL ; M				SET MENU		MENU ; A/B/C/D/E		SET MENU	
EXIT	EXIT				RETURN					
▲	▲				▲				▲	
◀ ; -	◀ ; -				◀ ; -				◀ ; -	
OK	OK	OK			ENTER ; SELECT	SELECT			ENTER	
▶	▶ ; +				▶ ; +				▶ ; +	
▼	▼				▼				▼	
⌘ ; SETUP	■ ; INFO				NIGHT		EON		SELECT	
♪ ; TITLE	I-II				TUNER		TUNER		TUNER	
■	■	TEXT			TEST	MOVIE ; HALL	PTY SEEK MODE		MOVIE	
GUIDE	S				LEVEL	EX/ES ; 6.1/5.1	PTY SEEK START		LEVEL	
○	SLEEP ; ○				SLEEP		SLEEP		SLEEP	
■	■				EXT. DEC	STRAIGHT EFFECT	FREQ/RDS		ENTERTAIN	
RED ; ●	RED ; SND. ; ▲				MD/CD-R	PHONO			CD	
GREEN ; ■	GREEN ; PIC. ; ▼				VCR 1 ; VCR				MD/CD-R	
YELLOW ; ■	YELLOW ; FEATURE				DVR/VCR2				DTV/CBL	
BLUE ; ■	BLUE ; INSTALL				TAPE/MD				TEST	
■	INFO ; ■ ; i	DISPLAY (LD)			ON SCREEN ; DISP.				DISPLAY	
■	■ ; SWAP				DIRECT ST.					
VOL -	VOL - ; V -				VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -	
VOL +	VOL + ; V +				VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +	
CH V ; ■	P ▼ ; P -	CHAPTER - (LD)			PROG -	PRESET -	PRESET/CH ▼			
CH A ; ■	P ▲ ; P +	CHAPTER + (LD)			PROG +	PRESET +	PRESET/CH ▲			
⏏ ; SAT	⏏ ; EXIT				CBL/SAT				*	
CLEAR ; X	■ ; X ; ■				A/B/C/D/E				EXTD SUR.	
◀ ; ●	■ ; ●	◀ (LD)			HALL ; MOVIE THT.1				DIRECT ST.	
▶ ; i	■ ; i ; GUIDE	PLAY (LD)			JAZZ ; MOVIE THT.2				SPEAKERS	
▶ ; ?	■ ; ?	▶ (LD)			ROCK ; MONO MOV.				ENHANCER	
■ ; ■	■ ; ■ ; ■	STOP (LD)			MUSIC ; TV SPORTS				NIGHT	
■ ; ■	■ ; ■ ; ■ / WIDE	PAUSE/STOP (LD)			TV THTR ; ROCK				STRAIGHT	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0				SPEAKERS A,B		1, 2, ... , 8			

Функции кнопок пульта IRC 192 F

Кнопки пульта IRC 192 F	Код 304		Код 305		Код 306		Код 307		Код 308	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		DVD		BD/DVD SCENE	DVD	DISC ; DVD	SHUFFLE ;	PLAY SPEED	QUICK REPLAY
AUDIO ; NICAM	CD		CD		AUDIO 1	MUSIC	AUDIO ; ■	AUDIO DIRECT	AUDIO	
VIDEO ; SYS	V-AUX		V-AUX		MOVIE		HDMI	MOVIE	PLAY MODE	EXT LINK
■ ; ZOOM	ENT.		ENT.		TUNER ; FM/AM	DIRECT	ZOOM ; q	■	ZOOM	
▼ ; TV	DVR		DTV/CBL		TV SCENE	CD	PREVIEW ; SCAN	SEARCH	DRIVE SELECT	● ; DIRECT TV REC
□ ; ↻	DAB MEMORY		DAB MEMORY		MEMORY (TUNER)	NET	■	SCAN	SHOW VIEW	ONE TOUCH MEM.
■ ; LOCK	LEVEL		SRCH MODE		FM (TUNER)	NET	FTS ; PROG ; PROG.	■ ; DISC/LOCK	ANGLE ; PAGE	POSITION MEMORY
▲ ; FAV	MULTI CH IN		MULTI CH IN		AM (TUNER)		▲ ; OPEN/CLOSE	■ ; ANGLE	▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○ RECEIVER	POWER OFF	POWER ; ○	■	○ ; POWER	
AV	I ; POWER		I ; POWER		V-AUX		■	■	INPUT SELECT	AV LINK
⏏	MUTE		MUTE		MUTE	POWER ON	■	■ ; TV MUTE		
MENU	MENU				MODE ; HOME		MENU DISC ; MENU	DISC MENU ; MENU	MENU ; PLAY LIST	FUNCTIONS
EXIT					RETURN		RESUME	■	EXIT	MANUAL SKIP
▲	▲		PRESET/CH ▲		▲	PRESET ▲	▲	■	▲	
◀	◀ ; -		◀ A/B/C/D/E		◀	TUNING ▼	◀	■	◀ ; ■	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		OK ; ENTER ;	PROG ; PROGRAM	ENTER ; SEL.	FL SELECT
▶	▶ ; +		▶ A/B/C/D/E		▶	TUNING ▲	▶	■	▶ ; ■	
▼	▼		PRESET/CH ▼		▼	PRESET ▼	▼	■	▼	
⌘ ; SETUP					SETUP	POP UP/MENU	MENU SYS. ; SET UP	ACTIVE CONTROL	SETUP	ADV. DISC REVIEW
♪ ; TITLE	TUNER		TUNER		RADIO SCENE	TOP MENU	T ; TITLE	SMART ■	TOP MENU ; TITLE	SOUND ENHANC.
■			BAND		OPTION	AUDIO 2	TOP	T-C ; TTL/CHAP	PROGRAM	PROG/CHECK
GUIDE					BLUETOOTH	AUDIO 3	PBC ON/OFF	SOUND MODE	OFF/ON SUBTITLE	GROUP
○	SLEEP		SLEEP		SLEEP	AUDIO 4	■ ; DISC SKIP	TIME SEARCH	SLEEP	TIME/SLIP ; ■ JET R.
■					CD SCENE	AUDIO 5	SUBTITLE ; ■	ON/OFF SUBTITLE	SUBTITLE	MARKER
RED ; ●	MD/CD-R		MD/CD-R		INPUT ▼	RED	REC	INSTANT ; ●	REPEAT MODE	● ; REC
GREEN ; ■	DTV/CBL		DVR		INPUT ▲	GREEN	MODE	DIMMER ; AUDIO EX	A-B REPEAT	REC MODE
YELLOW ; ■					■ (USB)	YELLOW	SEARCH MODE	■ SLOW	SLOW ▲	F REC
BLUE ; ■					■ (USB)	BLUE	PAGE	■ SLOW	SLOW ■	AV ENHANCER
■	DISPLAY		DISPLAY		INFO	DISPLAY	DISPLAY ; BIT RATE	OSD MENU ; DISPL	DISPLAY ; ON SCR.	Q. OSD ; STATUS
■					DISPLAY (USB)		RET ; RESUM. ; TITLE	■ ; REPEAT	RETURN	RANDOM
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -		■		VOLUME -	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +		■		VOLUME +	
CH V ; ■	■ ; FREQ/TEXT		■ ; EON		PROGRAM ◀	PROGRAM ◀	■ SKIP ; ■ ; ■		CH ▼ ; TR/V-L -	■ SKIP/INDEX
CH A ; ■					PROGRAM ▶	PROGRAM ▶	■ SKIP ; ■ ; ■		CH ▲ ; TR/V-L +	■ SKIP/INDEX
⏏ ; SAT	*		*		STRAIGHT	STEREO ; ENHANC.	+10	A-B REPEAT	≥10	
CLEAR ; X					BASS	SUR. DECODE	CLEAR	C ; PAGE	CANCEL ; CLEAR ; *	DELETE
◀ ; ●	■ ; MODE PTY SEEK				■ (USB)		■ SCAN		■ SLOW/S. ; REW	A ; A.SRD ; V.S.S.
▶ ; i					■ (USB)		■ PLAY	■	■ ; PLAY	B ; BASS
▶ ; ?	■ ; PTY SEEK				■ (USB)		■ SCAN		■ SLOW/S. ; FF	C ; CINEMA
■ ; ■					■ (USB)		■ ; STOP	MARKER	■ ; STOP	C ; CREATE CHAPT.
■ ; ■					■ (USB)		■ ; PAUSE	ZOOM ; ■	■ ; PAUSE	D ; D.ENH
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		HDMI 1-4, AV 1-		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

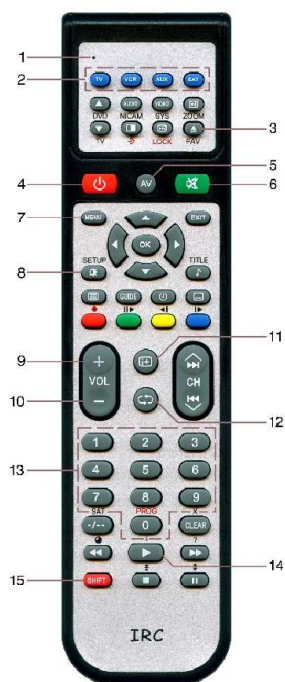


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** (.
6. Кнопка **✳ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка , в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка , в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки SHIFT выполните следующие шаги: нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✱, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✱ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru