

Краткое приложение IRC 19 F (версия 23.10.30 23:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 19 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 19 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 159
2 (201-299)	VCR	201 - 203
3 (301-399)	AUX	301 - 312
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 758
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
051D	TV/AUX	150
105-057C	TV	103
105-057E	TV	103
105-057H	TV	101
105-088N	TV	108
105-088Q	TV/VCR	109
105-088Y	TV	108
105-188H	TV/VCR	109
105-198C	TV	107
105-198K	TV	107
105-198N	TV	107
105-209A	TV	107
2200-ED000SH	TV	152
504-408A	TV/VCR	109
97P1809300C	VCR	201
ABL-30	TV	145
BT-0397M	TV	138
BT-0441E	TV/AUX	142
BT-0447E	TV/AUX	147
BT-0448A (SJ47)	TV/AUX	133
BT-0451C	TV	131
BT-0455U	TV/AUX	133
BT-0534B-CV	TV/AUX	141
D-19H	TV	114
D-21H	TV	114
D-8M	TV	118
DK-004	TV	158
DVD-01	AUX, CD, DVD	305
DVD-02	AUX, CD, DVD	309
DVD-811	AUX, CD, DVD	311
F-214	TV	101
FA00011	VCR	202
FA00021	VCR	202
FEB-2000	TV	124
FHS081	TV	101
FX702	TV	120
HB-288	AUX, CD, DVD	310
HR13	TV	119
HR14	TV	119
HRP-043F	TV	127
HYF-09	TV	117
HYPFDD-0142	AUX, CD, DVD	302
JV-LATV-6122-32	TV	143
KC-24	TV	111
KC-24A	TV	111

* По каталогу «IRC»

Коды пульта IRC 19 F

Модель	Устр-во	Код
KRP3000	TV	116
LCD-3262	TV	157
LCD-4230	TV	157
LCD-831	TV	137
LED-851	TV	146
MULTI SYSTEM	TV	101
NT11106-127	TV	139
PDVD-1850	AUX, CD, DVD	312
PP5170	TV	102
R-17MIRAGE	TV	111
R-18	TV	102
R-19	TV	121
R-28B03	TV	106
R-29C13	TV/VCR	125
RC-001C	TV	115
RC-031R	TV	116
RC-0703	TV	104
RC-081F	TV	113
RC-1420	TV	110
RC1902	TV	148
RC-2000	TV	112
RC-2040	TV	112
RC-21	TV	105
RC-2101MC	TV	117
RC-2140	TV	112
RC-21A	TV	105
RC-24B	TV	111
RC-300R	TV	116
RC-500	TV	101
RC-782	TV	104
RC-810	TV	117
RC-811	TV	117
RC-812	TV	117
RC-813	TV	117
RC-815	TV	128
RC-816	TV	128
RC-820	TV	117
RC-830	TV	117
RC-850	AUX, CD, DVD	306
RC-860	AUX, CD, DVD	306
RC-910	AUX, CD, DVD	303
RC-910-1	AUX, CD, DVD	308
RC-930	TV	110
RC-930W	TV	110
RC9820	TV	126

Модель	Устр-во	Код
RC-D3-02	TV/AUX	144
RC-D3-03	TV/AUX	144
RC-F01	TV	104
RE2700A	TV	114
RE2800	TV	123
RH2910H	TV	122
RM-40	TV	135
SF016-3	AUX, CD, DVD	307
SH-008	TV	132
SH-696CD	AUX, CD, DVD	301
SJ47	TV/AUX	133
STV-101M4	TV	104
STV-1414	TV	114
STV-141M4	TV	101
STV-2024M4	TV	101
STV-2028M4	TV	101
STV-208	TV	104
STV-250M4	TV	108
STV-251M4	TV	108
STV-281M4	TV	108
STV-2905MULTI	TV	114
STV-32LED13	TV	153
STV-32LED42S	TV	159
STV-40LED15	TV	154
STV-45LED18S	TV	155
SVR-7	VCR	203
SW-009	TV	113
TP5255-3	AUX, CD, DVD	304
TV-01	TV	116
TV-02	TV	113
TV-03	TV	134
TV-04	TV	136
TV-05	TV	149
TV-06	TV	151
TV-708	TV	156
TVD-21	TV	129
VCR-01	VCR	201
VCR-02	VCR	202
VCR-03	VCR	202
VCR-04	VCR	202
VS-068A	TV	101
VS-079J	TV	108
WH-43D102	TV	130
WS-178	TV	140
YX-CY309E	TV	152

Функции кнопок пульта IRC 19 F

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DBB	HUE +	☉☉☉▲				AUX/INPUT		COLOUR +; ☉+	
AUDIO; NICAM	II; ☉; ☉; STEREO									
VIDEO; SYS	PAL/SECAM; NIC.		SYSTEM				TV SYSTEM		MODE; P/S	
☉; ZOOM	☐								SIZE	
▼; TV	TV; ☐	HUE -	☉☉☉▼		TV		TV/SAT		COLOUR -; ☉-	
☐; ☐	AST; SEAR.; Q.V.		PRESET		▲; M				PIP	
☐; LOCK	→←; P.P.; OK				NORM; →←		TIME SEL.; ☉		STILL	
▲; FAV	MEMO								FC	
☐	OFF; STAND BY		☐		☐		STANDBY; ☐		POWER; ☐	
AV	AV; +☐; VIDEO	☐☐; CLEAR	☐ AV		AV		TV/VCR; ☐; AUDIO B		TV/VIDEO; TV/AV	
☐	☐; MUTE; ☐		☐; MUTE		☐		MUTE; ☐		MUTE; ☐	
MENU	MENU				MENU		PICTURE SELECT		FUNCT; MENU	
EXIT	Arret									
▲	☉+; ▲	☉+	AUTO/S ▲		☉+; TUNING +	☉+			UN+; +; ▲; ZOOM	
◀	FINE-; FT; TUNE◀	☉-	FT ▼		☉-	☉-	CONTR.; PIC.; MIN		☉-; ☉-	
OK	MENU; F; PIC; SEL		SELECT		☉-	☉-	PICTURE SELECT		PIC SEL; FUNCT	
▶	FINE+; FT+; TUNE▶	☉+	FT ▲		☉+	☉+	CONT.+; PIC.+; HOUR		☉+; ☉+	
▼	☉-; ▼	☉-	AUTO/S ▼		☉-	☉-			☉-; ☉-	
☉; SETUP	SMART CONT. PICT		Q.VIEW						FUN-; -; ▼; -PI-	
☉; TITLE	SMART CO. SOUND		AFT/BAND		B/S; B; BAND				PIC; SET ON TIME	
☐	TTR; TTX	☐☐; MIX; TMM	ON TIMER						X ON TIME	
GUIDE	SYS; 13-24		TIMER ENABLE		WHITE		TIME SET		MIN; MINUTE	
☐	TIMER; SLEEP; ☐		SLEEP				SLEEP; ☐		HOUR; HR CLOCK	
☐	☐☐; ☐; SPAT.; ☐		HOUR		☐		TIMER SELECT		SLEEP; OFF TIME.; ☐	
RED; ●	RED; ☉; Pon	☉-	2-		RED				1-; 10-	
GREEN; ■	GREEN; ☉; Pst	☉+	3-		GREEN				2-	
YELLOW; ◀	YELLOW; ☉; Pst	☐	4-		YELLOW				3-; SCAN	
BLUE; ▶	BLUE; ☉; ▶	☐	MINUTE		BLUE				4-; MSG	
☐	DISPLAY; STAT.; ☐		CH CALL				DISPLAY; ☐		RECALL; DISPLAY	
☐	P+P; Q.VIEW; ☐						CH. REC.; SYS.; PRE.		☉; Q. VIEW; ☐	
VOL -	VOL -; ☐; -	☐☐; ☐; LR	☐		☐		VOL -; ☐		VOLUME ▼; ☐	
VOL +	VOL +; ☐; +	☐☐; ☐; RR	☐		☐		VOL +; ☐		VOLUME ▲; ☐	
CH V; ☐	P-; CH-; PROG -	☐	PR ▼		P-; CH-; ☐; -		CH -; PROG -		CHANNEL ▼; P-	
CH A; ☐	P+; CH +; PROG +	☐	PR ▲		P+; CH +; ☐; +		CH +; PROG +		CHANNEL ▲; P+	
☐; SAT	-/-; PAGE +; ☐		1-		-10				+	
CLEAR; X	P/C; TPD; PAGE; ☐	☐; SYS; PIP; ☐	SKIP		+10				RESET; CANCEL; X	
☐; ☐	☐; TSC; SUB.PAGE				☐					
▶; i	☐; X; T INDEX; ☐				☐					
▶; ?	☐; ☐; REV				☐					
■; ☐	☐; TPH; STORE				☐					
■; ☐	☐; ☐; TST				☐					
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 19 F

Кнопки пульта IRC 19 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	CH ▲		SEL.; PIP INP.; BLUE		▼					
AUDIO; NICAM	SURROUND		SSM; DASP; SSM"	I/II; MTS; I/II"	II		BAND		AUDIO	
VIDEO; SYS	SYSTEM; LF/T		APC; PSM	EYE"	S-AV		V.SYSTEM		VIDEO	
☉; ZOOM	16:9		WIN.SIZE	SPLIT ZOOM	☐				☐	
▼; TV	CH ▼		TV/CATV; TV		☐		TV ON/OFF		☐	
☐; ☐	PinP	STORE	ON/OFF; PIP; PIP/DW	CH. SEAR.; INDEX; ☐	☐		MEMORY		PP	
☐; LOCK	STILL		PP; PSM; NORMAL	STILL; HOLD; ☐	PP; ☐		RESET	P,P	NORMAL	
▲; FAV	SWAP		FCR; FAVOURITE	WIN.POSITION	☐		EJECT			
☐	OFF; ☐		POWER		☐		POWER		☐	
AV	☐; TV/VIDEO; ☐; ☐	TV/VIDEO	TV/AV; INPUT SEL.		☐		TV/AV		☐	
☐	☐; MUTE		MUTE		☐		MUTE		☐	
MENU	MENU; ☐		MENU; SET-UP	PIP MENU	☐		MENU		PROG	
EXIT	MENU OFF		AVL		☐		ADD/DEL			
▲	☐▲		▲; ZOOM IN; ZOOM +		☐		+			
◀			◀				TRK -			
OK	E; ENTER; OK; ☐; ☐		OK; ENTER				A.TRK			
▶			▶				TRK +			
▼	☐▼		▼; ZOOM OUT; Z-M -		☐		-			
☉; SETUP	☐; TV/TEXT		PICTURE	PICTURE TURBO	PICTURE; ☐		SETUP		I-II	
☉; TITLE	☐; TEXT; ?		SOUND	PSEUDO; P.STEREO	☐		VISS		☐	
☐	☐; TEXT; ?		TEXT; ☐; TEXT"	MIX; ☐	☐		PICTURE		☐	
GUIDE	2 PIC		EXCH.; SWAP; YELL.		☐				ZAP; +	
☐	SLEEP; ☐; ☐		SLEEP	MODE; ☐; SLEEP	☐		SLEEP			
☐	NORMAL; ☐; ☐		LIST	CAPTION	☐				☐	
RED; ●	RED; DEL; DELETE		RED; PR -	AUTO PROG.	RED	☐	● REC		RED; MEMO	
GREEN; ■	GREEN; MOVE		GREEN; PR +	MEMORY / ERASE	GREEN	☐			GREEN; AUDIO	
YELLOW; ◀	YELLOW; TIME; ☐		YELLOW; SWAP	ARC; *	YELLOW	☐			YELLOW; VIDEO	
BLUE; ▶	BLUE; MODE		BLUE; INPUT	MULTIMEDIA; *	BLUE	☐			BLUE; EXTRA	
☐	POSITION		Q.VIEW; REVIEW		☐		DISPLAY		DISPLAY	
☐	RECALL; ☐		RECALL		☐					
VOL -	VOL -; ☐; ☐		VOL -	FINE -	☐		VOL -		☐	
VOL +	VOL +; ☐; ☐		VOL +	FINE +	☐		VOL +		☐	
CH V; ☐	PR ▼; ▼		PR ▼	CH - / /; RED; EYE"	☐		PR -		P -	
CH A; ☐	PR ▲; ▲		PR ▲	CH +; CH + / /; GREEN	☐		PR +		P +	
☐; SAT	-/-		-/-		☐				--;	
CLEAR; X	SKIP; ☐; ☐; WOOF.	SKIP	POSIT.; UPDATE; ☐	POSIT.; UPDATE; ☐	☐; ☐; ☐		CLR/MON		☐	
☐; ☐	TIME; ☐		TIME; ☐		☐		◀(REW)		☐	
▶; i	☐		9/4 PIP; ☐; INDEX		☐; ☐; ☐		▶(PLAY)		☐	
▶; ?	☐		REVEAL; ☐		☐		▶▶(F.FWD)		☐	
■; ☐	SURROUND; ☐		HOLD; STILL; ☐	HOLD; ☐	☐		■(STOP)		☐	
■; ☐	☐		SIZE; ☐	SIZE; ☐	☐; ☐		■(PAUSE)		☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

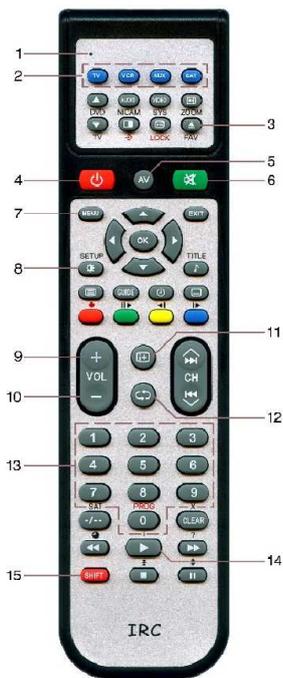


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка ▲ (EJECT), используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения ⏻ (POWER), используется в режиме поиска.
5. Кнопка AV (⏻).
6. Кнопка ✖ (MUTE), используется в режиме поиска.
7. Кнопка MENU, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка ✖, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка VOL+, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка VOL-, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка [CODE], в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка ✖, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка ▶ (PLAY), используется в режиме поиска.
15. Кнопка SHIFT применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки SHIFT выполните следующие шаги: нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✻, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏪ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✻ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru