

# Приложение IRC 207 F (версия 19.11.25 02:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 207 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 207 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 114
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 207 F**

### Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
1CE3	TV	101
800201	TV/AUX	106
CGE-868	AUX, CD, DVD	303
CT-21VUAS-G	TV	104
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
GPRC 05-02	TV/AUX	110
HOF-54B-MA54MR	TV	113
HT-D902V	AUX, CD, DVD	304
LT-15N08V	TV/AUX	112
LT-19V05V	TV	111
LT-26L02V	TV	108
LT-32F05V	TV	114
MDG-054	TV/AUX	102
MDG-054A	TV/AUX	102
RC 33	AUX, CD, DVD	302
RC03-52	TV	101
TVD34-M1-1	TV	103
TV-DVD-01	TV/AUX	105
TV-DVD-02	TV/AUX	107
WD53B19	TV	109
ZY-55K9R	TV	101

\* По каталогу «IRC»

**Функции кнопок пульта IRC 207 F**

Кнопки пульта IRC 207 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			►►		HEAR		SOUND		►►	
AUDIO : NICAM	AUDIO : CALENDAR		AUDIO	MEDIA : I/II			PICTURE		LANG	
VIDEO : SYS	SYS. ; MODE; GAME		ANGLE ; INDEX	SYS. ; ASPECT	ZOOM		ZOOM		MODE	
■ ; ZOOM	ZOOM; PIC; MAR.		SYS. ; ASPECT	ZOOM ; SUB.PAGE					ZOOM	
▼ ; TV			►►						►►	
□ ; □	P.P; AUTO; P.MODE		□		SCAN		SCAN		ANGLE	
☒ ; LOCK	GAME;AUDIO;LOCK		P.P	LOCK ; SWAP	LOCK					
▲ ; FAV		▲ ; OPEN/CLOSE			FAV	EAST/WEST				
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	POWER	POWER		POWER	
AV	VIDEO ; TV/AV ; AV		TV/AV ; SOURCE		TV/AV	TV/AV			SD/USB	
※	※ ; MUTE		MUTE		※ ; MUTE	MUTE			MUTE	
MENU	MENU ; M		MENU	DVD MENU	MENU	MENU	MENU		MENU	
EXIT		GOTO								
▲	CH + ; P+ ; ▲		▲		▲	▲	▲		▲ ; CH +	
◀	VOL - ; ▲ - ; V- ; ▲		◀		◀	◀	◀		◀	
OK	MENU ; M		ENTER		MENU	MENU	MENU		OK	
▶	VOL + ; ▲ + ; V+ ; ▶		▶		▶	▶	▶		▶	
▼	CH - ; P- ; ▼		▼		▼	▼	▼		▼ ; CH -	
* ; SETUP	SET L/R; GAME; PICT.		DVD SETUP		P.MODE ; PICTURE	P.MODE			SETUP	
J ; TITLE	J U/D; SOUND; S.M		ON/MIX ; TITLE		S.MODE ; SOUND	S.MODE			TITLE	
☒	GAME		OFF ; SLOW ; TEXT	CLOCK ; MIX	CLOCK ; CALENDAR	TEXT				
GUIDE	LANG;SCAN;OPTIO.		PROGRAM		BIO	SETUP				
⌚	SLEEP ; ⌚		CLOCK ; MIX		SLEEP	SLEEP			TIME	
□			SUBTITLE		DEMO	MIX			SUB/COPY	
RED ; ●			RED ; MUTE			RED ; SOUND			REP	
GREEN ; □			GREEN ; TV/AV			GREEN ; PICTURE			A-B	
YELLOW ; ▲			YELLOW ; SYS.			YELLOW ; TIMER				
BLUE ; ▶			BLUE	OFF ; SLOW ; TEXT		BLUE ; TUNE				
☒	CALL;DISPLAY;OSD		□	DISPLAY	DISP ; DSP	DISP			INFO	
⌚	⌚ ; RECALL ; QV		Q.VIEW		RECALL ; ⌚ ; QV	RECALL			⌚	
VOL -	VOL - ; ▲ - ; V- ; ▲		VOL -		VOL - ; ▲ -	VOL -			VOL -	
VOL +	VOL + ; ▲ + ; V+ ; ▶		VOL +		VOL + ; ▲ +	VOL +			VOL +	
CH V ; ▲	CH - ; P- ; ▼		PROG -		CH - ; P ▲ ; P -	CH -			▼ ; CH -	
CH A ; ▶	CH + ; P+ ; ▲		PROG +		CH + ; P ▲ ; P +	CH +			▲ ; CH +	
+ ; SAT	-/-		-/-; 10+		-/-; -	DIGIT			-/-	
CLEAR ; X			REPEAT			CANCEL				
◀◀ ; ●			◀◀	ZOOM ; SUB.PAGE					◀◀	
▶ ; i			▶ II	ANGLE ; INDEX					▶ II	
▶▶ ; ?			▶ II	REVEAL					▶▶	
■ ; ■			■	STOP					■	
■■ ; ♫			■■	SIZE					■■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

**Функции кнопок пульта IRC 207 F**

Кнопки пульта IRC 207 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DVD/TV		►►		►►			
AUDIO : NICAM	AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO	LANGUAGE		USB/CARD/DVD
VIDEO : SYS	MODE		MODE		LIST		ANGLE		AUDIO	N/P
■ ; ZOOM	ZOOM				WIDE ; 16:9	ZOOM	ASPECT	ZOOM		TFT/TV MODE
▼ ; TV			DVD/TV		◀◀		◀◀			AUTO
□ ; □			SEARCH		L/R		A-B			ANGLE
☒ ; LOCK			ANGLE		F1 ; FREEZE		STILL			SKIP ON
▲ ; FAV					FAV		▲			
○	○ ; STANDBY				○ ; POWER		○ ; POWER			○ ; STANDBY
AV	DVD/USB/SD		DVD/USB/SD		SOURCE		SOURCE			USB/CARD/DVD
※	※ ; MUTE		MUTE		※ ; MUTE		※			MUTE
MENU	MENU/PBC		MENU				MENU	DVD MENU		MENU
EXIT	GOTO				EXIT		EXIT			GOTO
▲	▲		▲		▲		▲			▲ ; CH +
◀	◀		◀		◀		◀			◀
OK	ENTER		ENTER		OK		ENTER			ENTER
▶	▶		▶		▶		▶			▶
▼	▼		▼		▼		▼			▼ ; CH -
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SMART P ; P.MODE		P.MODE	SETUP		SETUP
J ; TITLE	TITLE		TITLE		SMART S ; S.MODE	RADIO	S.MODE	TITLE		TITLE
☒	TV SETUP		PBC		С ; TTX			MIX		PROGRAM
GUIDE	PROG		PROGRAM		EPG		REPEAT			SWITCH
⌚					⌚		⌚	SLEEP ; DVD MENU		
□	SUBTITLE		SUBTITLE		□		□	SUBTITLE		SUBTITLE
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		RED ; REC	● ; REC	RED			REPEAT
GREEN ; □	A-B		AB		GREEN ; SUBTITLE		GREEN			A-B
YELLOW ; ▲					YELLOW ; FAV		YELLOW			
BLUE ; ▶					BLUE ; EPG		BLUE ; MEDIA			SLOW
☒	OSD		DISPLAY		INFO		●			DISP
⌚					⌚		⌚			⌚ ; INVERSION
VOL -	- ; VOL -		VOL -		VOL -		◀◀			VOL -
VOL +	+ ; VOL +		VOL +		VOL +		◀+			VOL +
CH V ; ▲	◀◀ ; CH -		◀◀		CH - ; CH V	HOLD	P ▲ ; P-	◀◀		▼ ; CH -
CH A ; ▶	▶▶ ; CH +		▶▶		CH + ; CH A	LIST	P ▲ ; P+	▶▶		◀▶ ; PREV
+ ; SAT	10+		10+				+/-- ; +10 ; STILL			▲ ; CH +
CLEAR ; X							GOTO			10+
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀ ; LANGUAGE		◀◀	⌚		◀◀ ; FR
▶ ; i	PLAY/PAUSE		▶ II		▶ ; INDEX	INDEX	▶ II	⌚		▶ II ; PLAY/PAUSE
▶▶ ; ?	▶▶		▶ II		▶ ; RADIO	REVEAL	▶ II	⌚		▶ II ; FF
■ ; ■	STOP/RETURN		■		■ ; REVEAL	HOLD	■	⌚		■ ; STOP
■■ ; ♫	PLAY/PAUSE		■■		■ ; ZOOM		■	⌚		■■ ; PLAY/PAUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0

# Инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

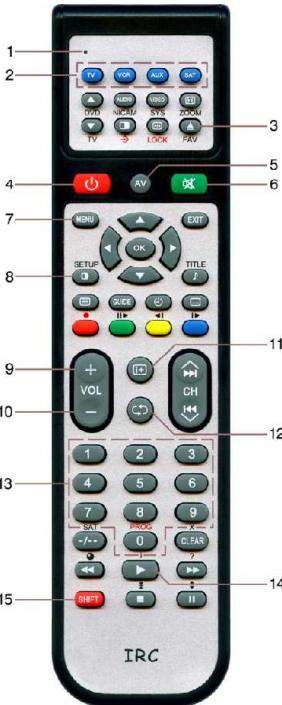


Рис. 1

## Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в **режим настройки пульта**.
3. Кнопка **△ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **∅ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-)**.
6. Кнопка **※ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **⋮**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **[+]**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **[\$]**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок : **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

### Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

### 1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

### 2. Настройка пульта IRC

#### 2.1 Выбор кода

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта **IRC**" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

#### 2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок\*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

\* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

**Внимание!** Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все **8** устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

#### 2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

### **3. Ввод дополнительного кода**

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **4. Поиск**

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

#### **4.1 Включите Ваше устройство.**

Рекомендуем выполнить сначала пп. **2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. **4.2**.

#### **4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC**).**

#### **4.3 Включение режима поиска в пульте.**

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

#### **4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC**.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

#### **4.5 Поиск.**

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: **▶** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки **⊖** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **¶** (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

#### **4.6 Завершение поиска.**

**Немедленно отпустите** удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. **5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. **4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. **4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

### **5. Визуализация кода**

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **6. Подстройка ИК-сигнала**

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC****

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **Примечания**

**1)** Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. **2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. **4** данной инструкции.

**2)** Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

**3)** Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

**4)** Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

**5)** При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: [office@pult-irc.ru](mailto:office@pult-irc.ru)

Сайт: [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru)