

# Краткое приложение IRC 22 F (версия 26.03.07 11:37)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 22 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 22 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	VCR	201 - 203
3 (301-399)	AUX	301 - 321
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 774
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 22 F

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	305
EUR642210 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR642210 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR643806	AUX, CD, DVD	303
EUR643900	AUX, CD, DVD	303
EUR644346 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR644346 (CD)	AUX, CD, DVD	307
EUR644346 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR644346 (TV)	TV	104
EUR644346 (VCR)	VCR	201
EUR644346 (VDP)	AUX, CD, DVD	313
EUR644348 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR644348 (CD)	AUX, CD, DVD	307
EUR644348 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR644348 (TV)	TV	104
EUR644348 (VCR)	VCR	201
EUR644348 (VDP)	AUX, CD, DVD	313
EUR644377 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR644377 (CD, TAPE)	AUX, CD, DVD	307
EUR644377 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR644377 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR644377 (TV)	TV	104
EUR644377 (VCR)	VCR	201
EUR644858 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR644858 (RECEIVER)	AUX, CD, DVD	319
EUR644858 (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
EUR645272	AUX, CD, DVD	316
EUR645403	AUX, CD, DVD	312
EUR646469 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR646469 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR646469 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR646469 (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
EUR646469 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR646469 (TV)	TV	104
EUR646469 (VCR)	VCR	201
EUR646498 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	309
EUR646498 (CD, TAPE)	AUX, CD, DVD	307
EUR646498 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR646498 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR646498 (TV)	TV	104
EUR646498 (VCR)	VCR	201
EUR64712	AUX, CD, DVD	321
EUR64713	AUX, CD, DVD	321
EUR64754	AUX, CD, DVD	317
EUR64796	AUX, CD, DVD	321

Модель	Устр-во	Код
EUR64797	AUX, CD, DVD	321
EUR64798	AUX, CD, DVD	303
EUR64799	AUX, CD, DVD	303
EUR7702010	AUX, CD, DVD	315
EUR7702020 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR7702020 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR7702020 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR7702020 (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
EUR7702020 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR7702020 (TV)	TV	104
EUR7702020 (VCR)	VCR	201
EUR7702050	AUX, CD, DVD	301
EUR7702070	AUX, CD, DVD	301
EUR7702080	AUX, CD, DVD	315
EUR7702140	AUX, CD, DVD	302
EUR7702170	AUX, CD, DVD	301
EUR7702270	AUX, CD, DVD	301
EUR7702290	AUX, CD, DVD	302
EUR7702300	AUX, CD, DVD	302
RAK-CH101WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH144WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH159WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH193WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH201WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH202WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH214WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH215WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH219WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH220WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH426WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH745WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-EHA16WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA18WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA20WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-EHA21WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-EHA28WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA29WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA32WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-EHA33WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-HDA06WH	AUX, CD, DVD	315
RAK-HDA07WH	AUX, CD, DVD	315
RAK-RS105WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-RS107WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-RS108WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-RS109WH	AUX, CD, DVD	311

Модель	Устр-во	Код
RAK-RS189WH	AUX, CD, DVD	311
RAK-SA011XH (CD)	AUX, CD, DVD	317
RAK-SA011XH (TUNER-TAPE)	VCR	202
RAK-SA011XH (TV)	TV	105
RAK-SA011XH (VCR)	VCR	201
RAK-SA011XH (VCR1)	VCR	203
RAK-SA612WH (CD-TAPE)	AUX, CD, DVD	303
RAK-SA612WH (RECEIVER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SA612WH (TV)	TV	104
RAK-SA612WH (VCR)	VCR	201
RAK-SA612WH (VDP)	AUX, CD, DVD	313
RAK-SC304W	AUX, CD, DVD	317
RAK-SC707WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-SL170WH	AUX, CD, DVD	320
RAK-SU129WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU129WH (DCC)	AUX, CD, DVD	319
RAK-SU129WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU181WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU181WH (DCC)	AUX, CD, DVD	319
RAK-SU181WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU182WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU182WH (DCC)	AUX, CD, DVD	319
RAK-SU182WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU228WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU228WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU301W	AUX, CD, DVD	318
RAK-SUA02WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SUA02WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SUA03WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SUA03WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RC-2129MS	TV	102
RS09-M312	TV	101
XT-1418	TV	103
XT-21A5T	TV	103

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 22 F

Кнопки пульта IRC 22 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD							PIP ACTION	⊕ +	SD	
AUDIO ; NICAM			SOUND ; PIC		AUDIO		A ; S	AUDIO SWAP	Ⓞ; SURROUND	
VIDEO ; SYS			SYS. ; BOOKMARK		SYS; C-SYS; Сист-а		V ; P	SYSTEM	100Hz/PROGRE	
Ⓜ; ZOOM	ZOOM				ZOOM		ASPECT	SELF ASPECT	Ⓜ; ASPECT	
▼; TV					-		TV	⊖ -	PC	
Ⓜ; Ⓜ					-		PIP	Ⓜ; LIST STORE	Ⓜ; MULTI PIP ; Ⓜ	Ⓜ; LIST STORE
Ⓜ; LOCK	P.P		ANA;PIC;.NORMAL		PP; →;←; P.MODE		STILL	Ⓜ; RESET	N	Ⓜ; RESET
▲; FAV							FAVORITE	F.P.	R-TUNE	
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ; STANDBY		POWER ; Ⓞ		Ⓞ; POWER	100Hz/PROGRE	Ⓞ	
AV	AV		TV/AV ; Ⓞ		TV/AV ; TB/AB		TV/AV	AV SELECT	TV/AV	
Ⓜ	Ⓜ		Ⓜ; MUTE		MUTE ; Ⓜ			V.H.BASS	Ⓜ	
MENU	MENU		MENU ; M		MENU ; PRESET		MENU ; MAIN MENU	MODE	MENU ; Ⓜ; SET UP	
EXIT							PNR	P.AI	EXIT	
▲	P ▲		↑		CH +; P +; CH ▲; ▲		UP ; ▲	+	▲	
◀	◀		←		V -; VOL -; ◀		LEFT ; ◀	Ⓜ-	◀	
OK	MENU				MENU ; PRESET		N	R-TUNE	OK	
▶	▶		↓		V +; VOL +; ▶		RIGHT ; ▶	Ⓜ+	▶	
▼	P ▼		↓		CH -; P -; CH ▼; ▼		DOWN ; ▼	-	▼	
Ⓜ; SETUP			PIC ; PICTURE		PICTURE ; PIC		PICTURE MENU	MOOD LIGHT	F ; Ⓜ; PICTURE	PICTURE MENU
Ⓜ; TITLE			SOUND MODE		AUDIO ; SOUND		SOUND MENU	Ⓞ; SURROUND	Ⓜ; SOUND	SOUND MENU
Ⓜ	CALENDAR ; CALE		WOOFER ; CALEND.		GAME		Ⓜ; TXT	CH SEARCH	Ⓜ; TV/TEXT	Ⓜ
GUIDE	GAME				WOOF		TV/TEXT	CH SEARCH	Ⓜ; F.P.	
Ⓞ	SLEEP		SLEEP ; Ⓞ; INTRO		SLEEP ; ZOOM		Ⓞ	WAKE UP	Ⓞ	
Ⓞ			CALL		CLOCK;OPTION; Ⓞ		Ⓜ; LIST/F.TEXT	Ⓜ	Ⓜ; Ⓞ/Ⓞ	Ⓜ; LIST/F.TEXT
RED ; ●			S.EFFECT				RED	Ⓜ -	RED	●; DIRECT TV REC
GREEN ; Ⓜ			BBE				GREEN	Ⓜ +	GREEN	●; SD REC
YELLOW ; ◀							YELLOW	Ⓞ -	YELLOW	STR
BLUE ; ▶							BLUE	Ⓞ +	BLUE	PNR
Ⓜ	Ⓜ		Ⓜ; DISPLAY		OSD;DISPLAY;CALL		Ⓜ	MULTI WINDOW	Ⓜ; i	
Ⓜ	Ⓜ		RECALL ; DISPLAY		REP; RECALL; ALT.		P/C	CHANGE	? ; HELP	
VOL -	◀		VOLUME -; ◀		V -; VOL -; ◀		◀; -	Ⓜ-	◀	
VOL +	▶		VOLUME +; ▶		V +; VOL +; ▶		▶; +	Ⓜ+	▶	
CH V ; Ⓜ	P V		PROGRAM -; ▼		PROGRAM -; ▼		P -; V	▼	V	
CH A ; Ⓜ	P A		PROGRAM +; ▲		PROGRAM +; ▲		P +; A	▲	A	
Ⓜ; SAT	-/-		Ⓜ		-/-		-/-	H-I ; ▼Ⓞ	-/-	
CLEAR ; X			SKIP				Ⓜ; CANCEL	GAME	C	Ⓜ; CANCEL
Ⓜ; Ⓞ							Ⓜ; TIME TEXT	Ⓜ	Ⓜ; TIME TEXT	
▶; i							Ⓜ; INDEX	Ⓜ; +	Ⓜ; INDEX;CH SEAR.	
▶; ?							Ⓜ; REVEAL	Ⓜ	Ⓜ; REVEAL	
Ⓜ; Ⓜ							Ⓜ; HOLD	Ⓜ; -	Ⓜ; HOLD ; STILL	
Ⓜ; Ⓜ							Ⓜ; F/T/B	STROBE	Ⓜ; F/T/B	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 22 F

Кнопки пульта IRC 22 F	Код 201		Код 202		Код 203		Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	CH ▲	▲	CD		▲		DISC		DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO OUT; SOUND	SAP/Hi-Fi	TAPE		AUDIO OUT		SIMUL. STEREO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	VIDEO/TV ; VCR/TV	VCR ; VTR	VCR1		VPS PCD		AUX		DISC	
Ⓜ; ZOOM	G-CODE ; G-	AUTO TRACKING			DIRECT		AV EFF. ; CEN. FOC.		ANGLE	
▼; TV	CH ▼	▼	TUNER		▼		TUNER/BAND		TUNER/AUX (BAND)	TV/VIDEO
Ⓜ; Ⓜ	SEARCH	M ; ZERO STOP			SEARCH		TAPE/DECK 1/2		TAPE/DECK 1/2	
Ⓜ; LOCK	COUNTER RESET	MEMORY			RESET				POSITON MEMORY	KARAOKE EFFECT
▲; FAV	TIMER	CLOCK/COUNTER			STORE				▲	
Ⓞ	POWER ; VCR Ⓞ		POWER		POWER ; Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ	TV Ⓞ
AV	INPUT ; INPUT SEL.	REPEAT			INPUT SELECT		VCR/AUX/6CH INP.		VCR(EXT)/VDP(AUX)	AV EFFECT
Ⓜ	VPS PCD		MUTING		ZERO STOP		MUTING		MUTING	
MENU	MENU	MARK			MENU		TEST		MENU	SUPER SOUND EQ
EXIT	EXIT	SKIP			EXIT		CH SELECT		CH SELECT	S.3D AI EQ
▲	▲	ON +			ON +		▲		▲	
◀	◀	OFF -			OFF -		◀		◀	
OK	ENTER ; OK	DISPLAY / ENTER			OFF +		EQ ; EQ/AI EQ/M.EQ		ENTER	
▶	▶	OFF +			ON -		▶		▶	
▼	▼	ON -			▼		▼		▼	
Ⓜ; SETUP	PAL/MESECAM	PICTURE MODE	CD		TRACK ▼		FLAT		SETUP	PLAY MODE
Ⓜ; TITLE	REPEAT	REPEAT	TUNER		TRACK ▲		Ⓜ PRO LOGIC		TOP MENU	FM MODE
Ⓜ	CLOCK COUNT	MONITOR	VCR1		SHOW VIEW		AI EQ		KARAOKE	MIX 2CH
GUIDE	PROG./CHECK	P			CHECK		PROGRAM		PROGRAM	PAGE
Ⓞ	SLEEP	TIME SEARCH			REC TIME		SLEEP		SLEEP	GROUP
Ⓞ	TAPE SELECT	NAVI	TAPE		OSD		M.EQ 1/2/3		SUBTITLE	MARKER
RED ; ●	● DIRECT REC	● REC			REC SP/LP	● REC	SUPER SURROUND		REPEAT	SUPER SRND
GREEN ; Ⓜ	Ⓜ; STILL ADV	SPEED ; SP/LP			SLOW ; Ⓜ		SUPER 3D AI EQ		A-B REPEAT	EQ
YELLOW ; ◀	REV	REV PLAY	◀ PLAY (TAPE)		◀		SUPER SOUND EQ		TEST	CINEMA
BLUE ; ▶	FWD	SLOW ; Ⓜ	▶ PLAY (TAPE)		▶		DIGITAL S.WOOFER		LIGHT	D.ENH
Ⓜ	DISPLAY	INDEX			DISPLAY		CD ; DISPLAY		GUI DISPLAY	
Ⓜ	OSD	◀ JET REW	DECK 1/2 (TAPE)		AV LINK				RETURN	RANDOM
VOL -	TRACK./V-LOCK -	SLOW - ; SEARCH -	VOLUME -		V		VOLUME -		VOLUME -	
VOL +	TRACK./V-LOCK +	SLOW + ; SEARCH +	VOLUME +		Λ		VOLUME +		VOLUME +	
CH V ; Ⓜ	V ; CH V	INDEX Ⓜ			INDEX Ⓜ		Ⓜ; Ⓜ		Ⓜ; SKIP ▼	TV CH V
CH A ; Ⓜ	A ; CH A	INDEX Ⓜ			INDEX Ⓜ		Ⓜ; Ⓜ		Ⓜ; SKIP ▲	TV CH A
Ⓜ; SAT	-/-	100			-/-		≥10 / -/-		≥10	Ⓜ PL
CLEAR ; X	ADD/DLT	CANCEL			CANCEL		CANCEL		CANCEL	SUBWOOF. LEVEL
Ⓜ; Ⓞ	Ⓜ(REW)	<<	Ⓜ(TAPE)		Ⓜ(REW)		Ⓜ; Ⓜ		Ⓜ; SLOW/SEARCH	
▶; i	▶(PLAY)	3x ▶	▶(TAPE)		▶(PLAY)		▶; Ⓜ		▶ DVD/CD	
▶; ?	▶(F.FWD)	>>	▶(TAPE)		▶(F.FWD)		▶; Ⓜ		▶ SLOW/SEARCH	
Ⓜ; Ⓜ	Ⓜ(STOP)	DATE -	Ⓜ(TAPE)		Ⓜ(STOP)		Ⓜ; Ⓜ		Ⓜ; STOP	
Ⓜ; Ⓜ	Ⓜ(PAUSE) ; Ⓜ; Ⓜ	DATE +			Ⓜ; PAUSE/STILL		◀ / Ⓜ		Ⓜ; PAUSE ; ◀ / Ⓜ	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

## Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

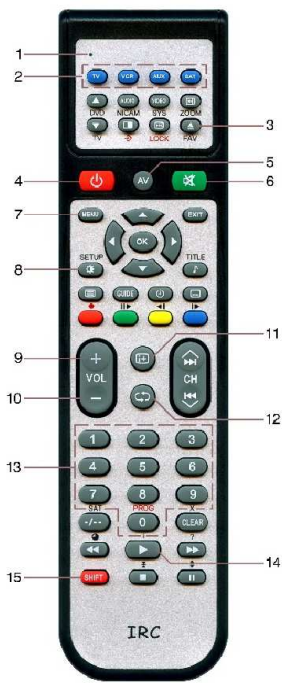


Рис. 1

### Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка ▲ (EJECT), используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения ⏻ (POWER), используется в режиме поиска.
5. Кнопка AV (AV).
6. Кнопка ✖ (MUTE), используется в режиме поиска.
7. Кнопка MENU, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка ↻, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка VOL+, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка VOL-, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка [code], в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка [code], в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка ▶ (PLAY), используется в режиме поиска.
15. Кнопка SHIFT применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

**Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!**

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

### 1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

### 2. Настройка пульта IRC

#### 2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

#### 2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок\*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

\* Для выбора устройства с помощью кнопки SHIFT выполните следующие шаги: нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

**Внимание!** Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

#### 2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

### 3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, \*K, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### 4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

#### 4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

#### 4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

#### 4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

#### 4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

#### 4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или \*K (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

#### 4.6 Завершение поиска.

**Немедленно** отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

### 5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### 6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### 7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

### Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: [office@pult-irc.ru](mailto:office@pult-irc.ru)

Сайт: [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru)