Краткое приложение IRC 241 F (версия 25.03.26 02:20)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе **"Коды пульта IRC 241 F"**. В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце **"Доп. функция"**). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 241 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 241 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
E26-5500	TV	103
ML2241	TV	102
MP-510	AUX, CD, DVD	303
MP515	AUX, CD, DVD	301
MS524	AUX, CD, DVD	302
MS616ST	AUX, CD, DVD	302
VL3735	TV	101
W1070	AUX, CD, DVD	301

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 241 F

Кнопки пульта IRC 241 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			SENSEYE		AV		DIGITAL ZOOM +		DIGITAL ZOOM +	
AUDIO ; NICAM	I-II		TV AUDIO		DUAL					
VIDEO ; SYS			ATV/DTV		YPbPr					
; ZOOM	/		WIDE		ZOOM		ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV			DTV/RADIO		TV		DIGITAL ZOOM -		DIGITAL ZOOM -	
;			LIST		HDMI ; VGA		AUTO		AUTO	
; LOCK	/		FREEZE		FREEZE ; HOLD		▮▮/▶ ; FREEZE		FREEZE	
▲ ; FAV			FAVORITE		AD ; REVEAL		TINT			
			; POWER							
AV			; INPUT		INPUT		SOURCE		SOURCE	
			; MUTE				MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU ; EXIT		MENU/EXIT	
EXIT			BACK		EXIT		MENU ; EXIT		MENU/EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲ ; KEYSTONE		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		MODE ; ENTER		MODE/ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼ ; KEYSTONE		▼	
; SETUP			PICTURE	BACKLIGHT	PICTURE		BRIGHTNESS		SET UP	
♪ ; TITLE			SOUND		SOUND		COLOR			
			; TEXT/MIX	; LIST	TELETEXT		CONTRAST		ECO BLANK	
GUIDE			GUIDE		EPG		TIMER SET UP		SMART ECO	
			SLEEP		SLEEP		TIMER ON		TIMER ON	
			SUBTITLE		SUBTITLE		BLANK; ECO			
RED ; ●	RED ; I-II		RED ;		RED		CC		CC	
GREEN ;	GREEN ;		GREEN ;		GREEN		TEST		TEST; QUICK INST.	
YELLOW ;	YELLOW ;		YELLOW ;		YELLOW		3D SETTING		3D SETTINGS	
BLUE ;	BLUE ;		BLUE ;		BLUE		3D INVERT		TEACH. TEMPLATE	
			INFO		INFO		INFO		INFO	
			RETURN		PRE CH		SMART ECO			
VOL -			VOL - ;		VOL -		VOLUME -		VOLUME -	
VOL +			VOL + ;		VOL +		VOLUME +		VOLUME +	
CH ⋁ ;	P ▼ ;		PROG ▼		CH ▼		PAGE DOWN		PAGE DOWN	
CH ⋀ ;	P ▲ ;		PROG ▲		CH ▲		PAGE UP		PAGE UP	
; SAT	-/--									
CLEAR ; X			; UPDATE							
;				; SUBCODE		SUBPAGE	DIGITAL ZOOM -			
▶ ; i				; INDEX	▶/▮▮	INDEX	▮▮/▶ ; FREEZE			
▶▶ ; ?				; REVEAL		AD ; REVEAL	DIGITAL ZOOM +			
■ ;	/		■	; HOLD	■	FREEZE ; HOLD				
▮▮ ;	/			; SIZE	▶/▮▮	SIZE	▮▮/▶ ; FREEZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC 241 F

Кнопки пульта IRC 241 F	Код 303	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
; ZOOM		
▼ ; TV		
;		
; LOCK	AUTO	
▲ ; FAV		
AV	SOURCE	
MENU	MENU	
EXIT		
▲	▲	
◀	◀	
OK	MENU	
▶	▶	
▼	▼	
; SETUP		
♪ ; TITLE		
	MODE	
GUIDE	TIMER SETUP	
	TIMER ON/SHOW	
	BLANK	
RED ; ●		
GREEN ;		
YELLOW ;	KEYSTONE	
BLUE ;	KEYSTONE	
VOL -		
VOL +		
CH ⋁ ;	KEYSTONE	
CH ⋀ ;	KEYSTONE	
; SAT		
CLEAR ; X		
;		
▶ ; i	▮▮/▶	
▶▶ ; ?		
■ ;		
▮▮ ;	▮▮/▶	
1, 2, ... 9, 0		

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

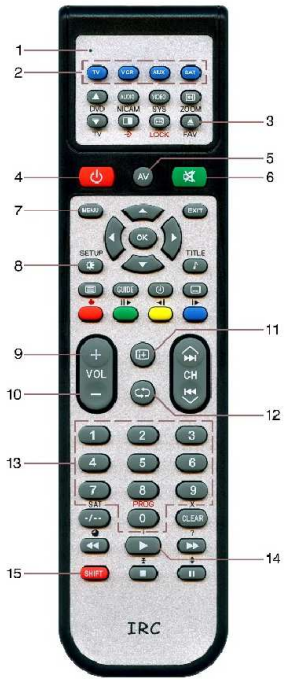

Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в **режим настройки пульта**.
3. Кнопка ▲ **(EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения ⏻ **(POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** (⇥).
6. Кнопка 🔇 **(MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции **"ПОИСК"**.
8. Кнопка ☼, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка ⧉, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка ⟲, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка ▶ **(PLAY)** , используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT**+**TV**, **SHIFT**+**VCR**, **SHIFT**+**AUX**, **SHIFT**+**SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”. Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батарейки размера **AAA** (**LR03**). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("**+**" и "**-**" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5** Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе “**Коды пульта IRC**” модель Вашего оригинального пульта.
Запомните код, указанный рядом в столбце "**Код**".
Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1** Примечаний.

2.2 Вход в *режим настройки (программирования) пульта IRC*.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX, SAT** (или **пар** кнопок*: **SHIFT**+**TV**, **SHIFT**+**VCR**, **SHIFT**+**AUX**, **SHIFT**+**SAT**).
Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все **8** устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1** – **9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте **www.pult-irc.ru** описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1** Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в *режиме настройки пульта IRC* был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, 🔇, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, …, для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в *режим настройки пульта IRC)*.

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1** – **9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ▶ (рис.1, п.14) или ⏏ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или 🔇 (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.
Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**ОК**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.
Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте **www.pult-irc.ru** описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.
Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода**.**
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.
Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.
E-mail: office@pult-irc.ru **Сайт: www.pult-irc.ru**