

Краткое приложение IRC 24 F (версия 23.04.27 11:31)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 24 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 24 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 124
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 24 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
06-520W37-E001X	TV	112
26A9-ED00TELF	TV	122
26A9-ED00WTELF	TV	122
26A9-EDR0TELF	TV	122
5Z26A	TV	114
AL52D-HOME	TV	124
FB0987	TV	103
FB110EX	TV	103
FB1120	TV	103
FB1122	TV	103
FB1123	TV	103
FB1140	TV	103
FB1190	TV	101
FB120	TV	103
FB121	TV	103
FB123	TV	103
FB1290	TV	101
FB1310	TV	102
FB1330	TV	105
FB1331	TV	105
FB1341	TV	103
FB1345	TV	105
FB1350	TV	108
FB190VT	TV	101
FB290	TV	101
FB290VT	TV	101
FB310	TV	102
FB330	TV	105
FB340	TV	105
FB345	TV	105
FB890X	TV	103
IMC2	TV	103
IMC4	TV	103
IR1180VT	TV	102
JH-11490	TV	115
M9423	TV	103
MB100	TV	106
NH400UD	TV	116
RC10	TV	102
RC1121	TV	103
RC1123	TV	103
RC1124	TV	103
RC1126OZ	TV	103
RC1127	TV	103

Модель	Устр-во	Код
RC1130	TV	103
RC1131	TV	105
RC1132	TV	103
RC1140	TV	103
RC1141	TV	105
RC1142	TV	103
RC1190S	TV	103
RC12	TV	103
RC13	TV	105
RC1340	TV	105
RC1341	TV	103
RC1345	TV	105
RC1346	TV	105
RC1350	TV	105
RC1350A	TV	103
RC1356	TV	103
RC1401	TV	103
RC1405	TV	107
RC1430	TV	105
RC3104S	TV	103
RC-D3-02	TV	110
RC-D3-03	TV	110
RCT100	TV	106
RCT1140	TV	109
RCT2100	TV	106
RCT4000	TV	106
RCT5644	TV	101
TC1100S	TV	103
TC1123	TV	103
TC93	TV	103
TC94	TV	105
TF-DVBT202	SAT, STB, DVB	401
TF-DVBT204	SAT, STB, DVB	402
TF-DVBT215	SAT, STB, DVB	403
TF-LED19S2	TV	120
TF-LED19S3	TV	111
TF-LED22S10T2	TV	123
TF-LED24S12T2	TV	119
TF-LED28S12	TV	117
TF-LED28S9T2	TV	113
TF-LED40S04T2S	TV	121
TF-LED40S13T2	TV	115
TZH-213D	TV	118

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 24 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					TUNER	
AUDIO ; NICAM					S/M	
VIDEO ; SYS					VT TV	
■ ; ZOOM		<> >			100	
▼ ; TV	TV	□ ⊖	TV	□	□	
□ ; ▷	1-2	100	◀	▶		
■ ; LOCK	→←	◀▶	◀▶	→←	◀▶ ; 100	
▲ ; FAV			AFFIC.	TEMP CASS		
○	○	○	○	○	○	
AV	AV	AV	AV	AV	AV	
✳	✳	✳	✳	✳	✳	
MENU						
EXIT						
▲	✖ +	✖ +	FORMAT + ; ZOOM +	✖ +	FORMAT + ; ZOOM +	
◀	✖ -	✖ -		✖ -	ABC ▼	
OK					OK ; ▲	
▶	✖ +	✖ +		✖ +	ABC ▲	
▼	✖ -	✖ -	FORMAT - ; ZOOM -	✖ -	FORMAT - ; ZOOM -	
✳ ; SETUP	△- △-	○				
♪ ; TITLE	△△+	1-2				
■	■	■	■	■	TV/C	□ ; □
GUIDE			AV ; ACC. DIR	ACC DIR COMP		
○	○	○	○	○ AUTO		
□	□	□	□	MIX	□	
RED ; ●	❖ -	❖ -	□ : AFFIC ; TV	RED		
GREEN ; ▶	❖ +	❖ +	RED ; SOUND ; ▲	❖ +	GREEN	
YELLOW ; ◀	❖ -	❖ -	GREEN ; PIC. ; □	❖ -	YELLOW	
BLUE ; ▶	❖ +	❖ +	YELLOW ; TUN. ; Pr.	❖ +	BLUE	
■			BLUE ; VT	❖ +	□ ; ■	
□	P/C					
VOL -	◀-	◀-	◀- ; STOP	◀-	◀-	
VOL +	◀+	◀+	◀+ ; STATUS	◀+	◀+	
CH V ; ▶◀	◀-	◀-	PROG -	-	CH ▼	
CH A ; ▶▶	◀+ ▶+	◀+ ▶+	PROG +	+	CH ▲	
± ; SAT	±/-	±/-		0:0		
CLEAR ; X	*	*	0000	000 REP		
◀ ; ○	■	■			■	
▶ ; □	□	□			□	
► ; ?	□	□	□ ; □ ; VIOLET	?	□ ; ?	
■ ; ±	□	□		□	HOLD	
□ ; ♦	□ ; ▲	□			□ ; P	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10	1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 24 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	D ; DEMO				PAGE +	
AUDIO ; NICAM	SOURCE				AUDIO ; I/II	I/II
VIDEO ; SYS	□;ANALOG.;TV/V.					
■ ; ZOOM	DIGITAL ; ZOOM	ZOOM (TEXT)			SCALER	
▼ ; TV	TV	□	TV ; □	TV	PAGE -	
□ ; ▷	PIP ; LIVE					
■ ; LOCK	□ ; SWAP ; LIST	❖ ; 100			ANGLE	
▲ ; FAV	FAV.				FAV ; ▲	
○	○	○	○	○	○ ; POWER	
AV	AV	T-LINK	AV	AV	SOURCE	
✳	MUTE ; ■	✳	✳	✳	✳ ; MUTE	
MENU	MENU			MENU	S.PAGE; DVD-MENU	
EXIT	EXIT ; STATUS ; E				EXIT	
▲	▲	FORMAT + ; ZOOM +	FORMAT +		▲	
◀	◀ ; ZOOM -	ABC ▼			◀	
OK	OK	OK ; ▲			OK	
▶	▶ ; ZOOM +	ABC ▲			▶	
▼	▼	FORMAT - ; ZOOM -	FORMAT -		▼	
* ; SETUP	* ; LIGHT				P.MODE	SETUP
♪ ; TITLE	MEDIA ; DIGITAL				S.MODE	TITLE
■	MAG. ; TEXT ; OK ; E	STOP (TEXT)	□ ; □	□	TEXT	MIX
GUIDE	GUIDE	???(TEXT)		TOP/100	PBC	
○	SLEEP	□			SLEEP	
□	□	□				
RED ; ●	RED; PRES.; MENU	● ; REC	RED		MAGENTA	S.TITLE ; SUBTITLE
GREEN ; ▶	GREEN ; ZZZ/LIST	GREEN	GREEN ; □		RED	RED ; GOTO
YELLOW ; ◀	YELLOW ; INFO ; C	YELLOW	YELLOW ; P	YELLOW ; MENU	GREEN	GREEN ; A-B
BLUE ; ▶	BLUE ; GUIDE ; D	BLUE	BLUE ; □	BLUE	YELLOW	YELLOW ; REPEAT
■	INFO ; STATUS	□ ; □			BLUE	BLUE ; ANGLE
□	□;RETURN;BACK				CALL	i ; DISPLAY
VOL -	◀ ; VOL -	◀-	◀-	◀-	RECALL	
VOL +	◀+ ; VOL +	◀+	◀+	◀+	VOL -	RADIO ; ZOOM -
CH V ; ▶◀	PR -	PR - ; PIP - ; AGAIN	CH ▼	PROG. -	VOL +	EPG ; ZOOM +
CH A ; ▶▶	PR +	PR + ; PIP + ; INFO	CH ▲	PROG. +	P -	CH -
± ; SAT	PR - ; PIP - ; AGAIN			P +	CH +	CH +
CLEAR ; X	PR + ; PIP + ; INFO			-	±/-	
◀ ; ○	◀ ; REV	□			CANCEL	
▶ ; □	▶ ; PLAY	□ ; ?			◀	S.PAGE
■ ; ±	■ ; STOP	HOLD			▶	INDEX
□ ; ♦	□ ; PAUSE	□ ; P			■	HOLD
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0/AV	□ / ▶	SIZE

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

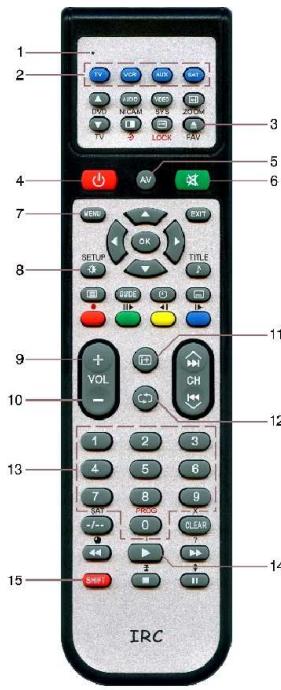


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (+)**.
6. Кнопка **⊗ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⊕**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **⊖**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе «Коды пульта **IRC**» модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⌂ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ¶ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно** несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор **производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru