Краткое приложение IRC 337 F (версия 26.08.17 02:27)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе **"Коды пульта IRC 337 F"**. В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце **"Доп. функция"**). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 337 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 313
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 337 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-1091	AUX, CD, DVD	307
RC-1103	AUX, CD, DVD	303
RC-1103B	AUX, CD, DVD	303
RC-1117	AUX, CD, DVD	302
RC-1122	AUX, CD, DVD	306
RC-1240	AUX, CD, DVD	302
RC-1265	AUX, CD, DVD	302
RC-1271	AUX, CD, DVD	302
RC-1273	AUX, CD, DVD	302
RC-1281	AUX, CD, DVD	302
RC-373	AUX, CD, DVD	310
RC-388	AUX, CD, DVD	310
RC-394	AUX, CD, DVD	304
RC-429	TV	101
RC-454	AUX, CD, DVD	301
RC-505	AUX, CD, DVD	306
RC-544	AUX, CD, DVD	305
RC-557	AUX, CD, DVD	304
RC-558	AUX, CD, DVD	304
RC-619	AUX, CD, DVD	309
RC-639	AUX, CD, DVD	308
RC-722	AUX, CD, DVD	306
RC-957	AUX, CD, DVD	307

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 337 F

Кнопки пульта	Код 101		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
IRC 337 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DBB	HUE +			I/P DVD ; DISC ; CD					
AUDIO ; NICAM	I-II ; ; ⏮ ;STEREO				AUDIO					
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM ; NIC.				USB;AUX2;USB/iPo					
; ZOOM					ZOOM					
▼ ; TV	TV ;	HUE -			BAND TUNER ; FM					
;	⏩; AST;SEAR.; Q.V.				DARKNESS ; SLOW					
; LOCK	→ ← ; P.P. ; OK				ANGLE					
⏏ ; FAV	MEMO				⏏					
⏻	⏻ ; OFF; STAND BY				⏻ /I ; STANDBY/ON		⏻ /I ; STANDBY/ON			
AV	AV ; ; VIDEO	; CLEAR			AUX ; AUX1	INPUT NEXT				
🔇	🔇 ; MUTE ;				MUTE ; MUTING		MUTING		REC MUTE	
MENU	MENU		MEMORY		MENU		MENU		RTZ	
EXIT	Arret				SHUFFLE ;					
▲	+ ; ▲	☼ +			▲		⋀ PRESET/SCR.			
◄	FINE- ; FT-; TUNE◄	-			◄		⋁ PRESET/SCR.			
OK	MENU ; F; PIC; SEL				ENTER		SELECT			
►	FINE+; FT+; TUNE►	+			►		⋀ PRESET/SCR.			
▼	- ; ▼	☼ -			▼		⋁ PRESET/SCR.			
☼ ; SETUP	SMART CONT. PICT				SETUP		FUNCTION		CD SYNC	
♪ ; TITLE	SMART CO. SOUND				TITLE	SUR-MODE	FM/AM			
	; TTR ; TTX	; MIX ; TMM			PRO LOGIC ; A-B		MEMORY/TIME SET			
GUIDE	SYS ; 13- 24				PROGRAM/MEM					
	TIMER ; SLEEP ;				SLEEP/TIMER	TIME ; GO TO	SLEEP			
	; ⏭; SPAT.;				SUBTITLE	CLOCK	TIMER			
RED ; ●	RED ; ♪ ; Pon	-			_		PTY ; REPEAT		RECORD	
GREEN ;	GREEN ; ☼ ; Pst	+			P-EQ ; PRESET EQ		RDS ; MP3			
YELLOW ;	YELLOW ; ; Psz				V.SEL. ; LOUDNESS		BASS			
BLUE ;	BLUE ; ; ↩				S.BASS		TREBLE			
	DISPLAY;STAT.;		DISPLAY		OSD ; DISPLAY	_			DISPLAY	
	P◄P ; Q.VIEW ;		REPEAT		REPEAT/INFO/RDS		FM MODE ;		AUTO MONITOR	
VOL -	VOL - ; - ;	< ; L			VOL -		VOLUME -			
VOL +	VOL + ; + ;	> ; R			VOL +		VOLUME +			
CH ⋁ ; ⏮	P - ; CH - ; PROG -	-	⏮ MUSIC SKIP		⏮ ; CH -		⏮		⏮ CPS	
CH ⋀ ; ⏭	P+ ; CH + ; PROG +	+	⏭ MUSIC SKIP		⏭ ; CH +		⏭		⏭ CPS	
; SAT	-/-- ; PAGE + ;				+10 ; 10+					
CLEAR ; X	P/C;TPD;PAGE - ;	; SYS ; PIP ;	CLEAR		_				COUNTER CLEAR	
◄◄ ;	;TSC;SUB.PAGE		◄◄ SEARCH/INDEX		◄◄ ; TUNING -		⏮		◄◄	
▶ ; i	; X; T INDEX;		▶ / ❚❚ ;PLAY/PAUSE		▶ / ❚❚ ; ST./MO.		▶ / ❚❚		▶ ; PLAY	
⏩ ; ?	; REV		⏩ SEARCH/INDEX		⏩ ; TUNING +		⏭		⏩	
■ ;	; TPH;STORE		■ ; STOP		■ ; ; MEMORY		■		■ ; STOP	
❚❚ ;	; TST		▶ / ❚❚ ;PLAY/PAUSE		▶ / ❚❚ ; ST./MO.		▶ / ❚❚		❚❚ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC 337 F

Кнопки пульта	Код 305		Код 306		Код 307		Код 308		Код 309	
IRC 337 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					CD					
AUDIO ; NICAM					TAPE 1					
VIDEO ; SYS					TAPE 2					
; ZOOM										
▼ ; TV					TUNER					
;					PHONO					
; LOCK									AUTO SPACE (CD)	
⏏ ; FAV							OPEN/CLOSE			
⏻	REC MUTE II				STANDBY					
AV					AUX					
🔇	REC MUTE I	REC MUTE II			ON POWER					REC MUTE (TAPE)
MENU			MEMORY; PROG.		FUN./FM M. (TUNER)		PROGRAM		PROGRAM (CD)	
EXIT	◄ PLAY II		DISC SKIP		AUTO TUNE		DISK SKIP		DELETE (CD)	
▲	PAUSE ; ❚❚ II		DISC NO. 1		▲ PRESET (TUNER)		DISC NO. 1		❚❚ ; PAUSE (TAPE)	
◄	◄◄ ; ⏮ CPS II		DISC NO. 2		▼ PRESET (TUNER)		DISC NO. 2		◄◄ (TAPE)	
OK	▶ PLAY II		DISC NO. 3		ENTER (TUNER)		DISC NO. 3		▶ PLAY (TAPE)	
►	⏩ ; ⏭ CPS II		DISC NO. 4		▲ PRESET (TUNER)		DISC NO. 4		⏩ (TAPE)	
▼	■ ; STOP II		DISC NO. 5		▼ PRESET (TUNER)		DISC NO. 5		■ ; STOP (TAPE)	
☼ ; SETUP			MEMORY CHECK		INFO/RDS (TUNER)		REPEAT		SINGLE (CD)	
♪ ; TITLE					BAND (TUNER)				CHECK (CD)	
	INTRO CHECK				PROGRAM				INTRO CHECK (CD)	
GUIDE									SHUFFLE (CD)	
			TIME		SLEEP		TIME		TIME (CD)	
	BLANK SCAN		DISC NO. 5		TIME		DISC NO. 5			
RED ; ●			DISC NO. 1		1/ALL REPEAT	● ; RECORD	DISC NO. 1		REPEAT 1/ALL (CD)	RECORD (TAPE)
GREEN ;			DISC NO. 2		A-B REPEAT		DISC NO. 2		REPEAT A-B (CD)	
YELLOW ;	◄ PLAY I	◄ PLAY II	DISC NO. 3			◄ PLAY (TAPE)	DISC NO. 3			◄ PLAY (TAPE)
BLUE ;	▶ PLAY I	▶ PLAY II	DISC NO. 4				DISC NO. 4			
	DISPLAY		INTRO CHECK		DIMMER		INTRO CHECK		COUNTER CLEAR	
	SYNC REV		SHUFFLE		SHUFFLE (CD)		SHUFFLE		RTZ	
VOL -	◄◄ ; ⏮ CPS II				VOLUME -					
VOL +	⏩ ; ⏭ CPS II				VOLUME +					
CH ⋁ ; ⏮	◄◄ ; ⏮ CPS I		⏮ MUSIC SKIP		⏮ (CD)	⏮ ; ◄◄ (TAPE)	⏮ SKIP		⏮ (CD)	
CH ⋀ ; ⏭	⏩ ; ⏭ CPS I		⏭ MUSIC SKIP		⏭ (CD)	⏭ ; ⏩ (TAPE)	⏭ SKIP		⏭ (CD)	
; SAT	COUNTER CLEAR I		REPEAT				TRACK NO. +10			
CLEAR ; X	COUNTER CLEAR II		CLEAR		CLEAR		CLEAR		CLEAR (CD)	
◄◄ ;	◄◄ ; ⏮ CPS I	◄◄ ; ⏮ CPS II	◄◄ SEARCH		◄◄ (CD)	⏮ ; ◄◄ (TAPE)	◄◄ SEARCH		◄◄ (CD)	◄◄ (TAPE)
▶ ; i	▶ PLAY I	▶ PLAY II	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY (CD)	▶ PLAY (TAPE)	▶ ; PLAY		▶ PLAY (CD)	▶ PLAY (TAPE)
⏩ ; ?	⏩ ; ⏭ CPS I	⏩ ; ⏭ CPS II	⏩ SEARCH		⏩ (CD)	⏭ ; ⏩ (TAPE)	⏩ SEARCH		⏩ (CD)	⏩ (TAPE)
■ ;	■ ; STOP I	■ ; STOP II	■ ; STOP		■ ; STOP (CD)	■ ; STOP (TAPE)	■ ; STOP		■ ; STOP (CD)	■ ; STOP (TAPE)
❚❚ ;	PAUSE ; ❚❚ I	PAUSE ; ❚❚ II	❚❚ ; PAUSE		❚❚ ; PAUSE (CD)	❚❚ ; PAUSE (TAPE)	❚❚ ; PAUSE		❚❚ ; PAUSE (CD)	❚❚ ; PAUSE (TAPE)
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10			

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

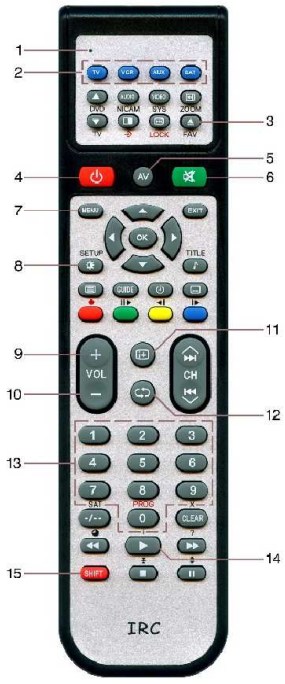

Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в **режим настройки пульта**.
3. Кнопка ▲ **(EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения ⏻ **(POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** (⇥).
6. Кнопка 🔇 **(MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции **"ПОИСК"**.
8. Кнопка ☼, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка ⧉, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка ⟲, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка ▶ **(PLAY)** , используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT**+**TV**, **SHIFT**+**VCR**, **SHIFT**+**AUX**, **SHIFT**+**SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”. Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батарейки размера **AAA** (**LR03**). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("**+**" и "**-**" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5** Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе “**Коды пульта IRC**” модель Вашего оригинального пульта.
Запомните код, указанный рядом в столбце "**Код**".
Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1** Примечаний.

2.2 Вход в *режим настройки (программирования) пульта IRC*.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX, SAT** (или **пар** кнопок*: **SHIFT**+**TV**, **SHIFT**+**VCR**, **SHIFT**+**AUX**, **SHIFT**+**SAT**).
Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все **8** устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1** – **9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте **www.pult-irc.ru** описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1** Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в *режиме настройки пульта IRC* был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, 🔇, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, …, для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в *режим настройки пульта IRC)*.

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1** – **9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ▶ (рис.1, п.14) или ⏏ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или 🔇 (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.
Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**ОК**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.
Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте **www.pult-irc.ru** описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.
Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода**.**
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.
Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.
E-mail: office@pult-irc.ru **Сайт: www.pult-irc.ru**