

Приложение IRC 367 F (версия 21.02.12 18:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 367 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 367 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	VCR	201 - 203
3 (301-399)	AUX	301 - 314
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 367 F

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
450	AUX, CD, DVD	314
451	AUX, CD, DVD	314
705	AUX, CD, DVD	314
BR 2	AUX, CD, DVD	301
CD 6	AUX, CD, DVD	302
DVD 4	AUX, CD, DVD	305
DVD-1	AUX, CD, DVD	303
HTR 2-101	AUX, CD, DVD	310
HTR 2-102	AUX, CD, DVD	311
HTR 2-103	AUX, CD, DVD	312
HTR 2-104	AUX, CD, DVD	313
HTR 2-200	AUX, CD, DVD	302
HTR 2-201	AUX, CD, DVD	308
HTR 2-301	AUX, CD, DVD	307
HTR 2-400	VCR	202
HTR 2-401	VCR	203
HTR 2-500	TV	101
HTR 2-501	TV	102
HTR 2-502	TV	103
HTR 2-600	AUX, CD, DVD	305
HTR 2-601	AUX, CD, DVD	304
HTR 2-602	AUX, CD, DVD	303
HTR 2-AMP	AUX, CD, DVD	309
HTR 2-TAPE	VCR	201
HTR 2-TUNER	AUX, CD, DVD	306
RC713	AUX, CD, DVD	314
RC716	AUX, CD, DVD	314
T 550	AUX, CD, DVD	304
T 750	AUX, CD, DVD	314
T 760	AUX, CD, DVD	314
T 770	AUX, CD, DVD	314

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 367 F

Кнопки пульта IRC 367 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 201		Код 202	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DUAL ; DUAL/* ; III		TV/DVD		SEL.;PIP INP.;BLUE		SURR. ▲			
AUDIO ; NICAM	PSEUDO; UBB; SSM		AUDIO SELECT		SSM ; DASP ; SSM/*	I / II ; MTS ; III/*				
VIDEO ; SYS	PICTURE		PLAY MODE		APC ; PSM	EYE/*				
☐ ; ZOOM	EYE ; EYE/*		PIC SIZE	INPUT ; ZOOM	WIN.SIZE	SPLIT ZOOM				
▼ ; TV			TV/DVD		TV/CATV ; TV		SURR. ▼			
☐ ; ↻	PIP ; *		MARKER		ON/OFF;PIP;PIP/DW	CH.SEAR.;INDEX;☐				
☐ ; LOCK	MODE ; SLEEP ; ☐		ANGLE		PP ; PSM ; NORMAL	STILL ; HOLD ; ☐				
▲ ; FAV	ARC		▲ ; EJECT		FCR ; FAVOURITE	WIN.POSITION				
○	POWER		○/I		POWER		OFF		OFF	
AV	TV/AV		INPUT ; ZOOM		TV/AV ; INPUT SEL.					
⏸	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU ;		DVD MENU		MENU ; SET-UP	PIP MENU				
EXIT			EXIT/CANCEL		AVL					
▲	PR ▲		▲		▲;ZOOM IN;ZOOM+		CENTER ▲			
◀	VOL ◀		◀		◀		SUB ▼			
OK	OK		ENTER/CH LIST		OK ; ENTER					
▶	VOL ▶		▶		▶		SUB ▲			
▼	PR ▼		▼		▼;ZOOM OUT;Z-M-		CENTER ▼			
* ; SETUP	PSM		MENU ; SETUP		PICTURE	PICTURE TURBO				
♪ ; TITLE	SSM ; SSM/*		TOP MENU		SOUND	PSEUDO;P.STEREO				
☐	TEXT ; ☐/☐				TEXT ; ☐ ; TEXT/*	MIX ; ☐				
GUIDE	SYSTEM ; LIST				EXCH.;SWAP;YELL.					
☐	SLEEP		SLEEP		SLEEP	MODE ; ☐ ; SLEEP				
☐	MIX ; ☐		SUBTITLE		LIST	CAPTION				
RED ; ●	RED ; SSM ; PR-		REPEAT A-B		RED ; PR -	AUTO PROG.	●		●	
GREEN ; ▸	GREEN ; PR+				GREEN ; PR +	MEMORY / ERASE				
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SLEEP		◀ SLOW		YELLOW ; SWAP	ARC ; *				
BLUE ; ▶	BLUE ; /- ; INPUT		▶ SLOW		BLUE ; INPUT	MULTIMEDIA ; *				
☐	Q.VIEW		DISPLAY		Q.VIEW ; REVIEW					
☐			RETURN	RANDOM	RECALL					
VOL -	VOL ◀		VOL -		VOL ◀	FINE -	VOL ▼		VOL ▼	
VOL +	VOL ▶		VOL +		VOL ▶	FINE +	VOL ▲		VOL ▲	
CH V ; ◀	PR ▼		CH v	⏮ SKIP	PR ▼	CH - / * ; RED;EYE/*				
CH A ; ▶	PR ▲		CH A	⏭ SKIP	PR ▲	CH + ; CH +/* ; GREEN				
+ ; SAT	/- ;		JUMP	10+	/- ; -					
CLEAR ; X	UPDATE ; POS. ; ☐		EXIT/CANCEL		POSIT.;UPDATE; ☐	POSIT.;UPDATE; ☐				
◀ ; ●	TIME ; ☐		◀ ; REV		TIME ; ☐		⏮		⏮	
▶ ; i	INDEX ; 9/4 PIP ; ☐		▶ ; PLAY		9/4 PIP ; ☐ ; INDEX		▶		▶	
▶▶ ; ?	REVEAL ; ☐		▶▶ ; FF		REVEAL ; ☐		▶▶		▶▶	
■ ; 5	HOLD ; STILL ; ☐		■ ; STOP		HOLD ; STILL ; ☐	HOLD ; ☐	■ ; STOP		■ ; STOP	
; ⏸	SIZE ; ☐		; PAUSE		SIZE ; ☐	SIZE ; ☐	; PAUSE/STEP		; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0					

Функции кнопок пульта IRC 367 F

Кнопки пульта IRC 367 F	Код 203		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							DVD	CARD		
AUDIO ; NICAM			☐ ; AUDIO				AUDIO ; ☐ ; MALE	KARAOKE		
VIDEO ; SYS							ANGLE ; ☐ ; ●			
☐ ; ZOOM			☐ ; ZOOM		REPEAT		ZOOM ; ρ	RESOLUTION	ZOOM	
▼ ; TV							TV/DVD	HDD		
☐ ; ↻			SEARCH				PIP	SEARCH ; LIST ; ☐		
☐ ; LOCK							MARKER ; ✓ ; SET			
▲ ; FAV			▲		▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE ; ▲			
○	OFF		OFF		OFF		○ ; POWER		OFF	
AV			ON		ON		AV/INPUT ; AV	FEMALE		
⏸	MUTE		MUTE		MUTE		SUBTITLE ON/OFF			
MENU			MENU		PROGRAM		MENU ; MENU/LIST	SV	MENU	
EXIT							RETURN;☐; END;		RETURN	
▲			▲				▲ ; CH + ; PR +		▲	
◀			◀				◀		◀	
OK			ENTER				SEL./ENTER ; ☐		ENTER	
▶			▶				▶		▶	
▼			▼				▼ ; CH - ; PR -		▼	
* ; SETUP			* ; PICTURE				SETUP ; TV SETUP	S2V		
♪ ; TITLE			TITLE ; POP-UP				TITLE;TITLE/POPUP	RD SOUND; ♪ ; V.S.	TITLE	
☐			HOME				☐ ; HOME	MUSIC ID ; ☐		
GUIDE			RES				PROGRAM ; PROG.	INSTANT SKIP	PROGRAM	
☐			MARKER		TIME		TIMER REC	☐ ; TIMESHIFT		
☐			☐ ; SUBTITLE				SUBT-E ; ☐ ; SHAD.	THUMBNAIL ; TITLE		
RED ; ●	●		RED ; A		●		RED ; R ; A	● REC	REPEAT	
GREEN ; ▸			GREEN ; B				GREEN ; G ; B	REC MODE		
YELLOW ; ◀			YELLOW ; C				YELLOW ; Y ; C	◀ SLOW		
BLUE ; ▶			BLUE ; D				BLUE ; B ; D	▶ SLOW		
☐			DISP		+10		GUI DISPL.;Q.MENU	REPEAT A-B ; A-B	DISPLAY	
☐			RTN		RANDOM		RANDOM	REPEAT ; ☐ ; ☐	RANDOM	
VOL -	VOL ▼				VOL ▼		ECHO VOL. -	MIC VOL. -		
VOL +	VOL ▲				VOL ▲		ECHO VOL. +	MIC VOL. +		
CH V ; ◀			⏮		⏮ SKIP		⏮ SKIP ; b KEY C.		⏮ SKIP	
CH A ; ▶			⏭		⏭ SKIP		⏭ SKIP ; # KEY C.		⏭ SKIP	
+ ; SAT			RPT		10		CHP.ADD ; C-SET	DUBBING ; *	10+	
CLEAR ; X			CLEAR		DELETE		CLEAR		CLEAR	
◀ ; ●	⏮		◀ ; SCAN		◀ ; SCAN		◀ ; SCAN ; TEMPO-	☐	◀	
▶ ; i	▶		▶		▶		▶ ; PLAY		▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; SCAN		▶▶ ; SCAN		▶▶ ; SCAN ; TEMPO+	☐	▶▶	
■ ; 5	■ ; STOP		■		■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	
; ⏸	; PAUSE/STEP						; PAUSE/STEP	●		
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

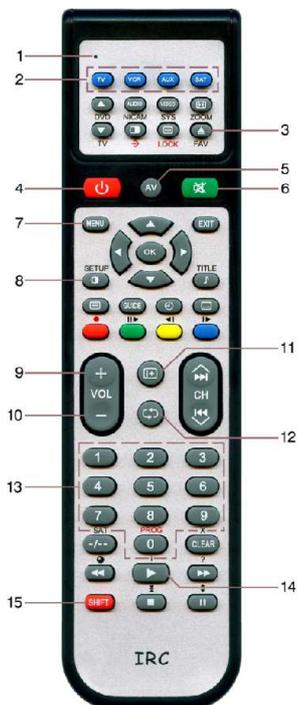


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (AV)**.
6. Кнопка **🔇 (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **📊**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **📄**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↺**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-") указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5** Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1** Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопки) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к **п. 1** Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **⚡**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2 и 2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните **п. 2.2** (вход в режим настройки пульта **IRC**).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC**.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: **▶** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки **⏻** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **⚡** (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульт (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта и **не отпускайте** их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта**.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru