

Краткое приложение IRC 36 F (версия 23.10.26 01:26)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 36 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 36 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 109
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 36 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RB-P2	VCR	201
RC-10	TV	102
RC-1021	TV	101
RC-1033	TV	101
RC-1036E	TV	101
RC-1039	TV	101
RC-1053	TV	101
RC-1066	TV	101
RC-1067	TV	101
RC-1070	TV	101
RC-1073	TV	101
RC-1619E	TV	101
RC-9	TV	102
RD-1070E	TV	101
RD-1077	TV	101
RD-1078E	TV	101
RD-1083E	TV	106
RD-1106E	TV	107
RD-1110E	TV	106
RD-1201E	TV	102
RD-1208E	TV	103
RD-1209E	TV	102
RD-1210E	TV	102
RD-1219E	TV	102
RD-1220E	TV	103
RD-1226E	TV	102
RD-1602E	TV	102
RD-1605E	TV	101
RD-1607	TV	101
RD-1636E	TV	101
RD-305E	TV	101
RD-309E	TV	104
RD-322E	TV	105
RD-327	AUX, CD, DVD	303
RD-337E	TV	104
RD-41EA	TV	102
RD-427E	AUX, CD, DVD	304
RD-443E	AUX, CD, DVD	302
RD-445E	AUX, CD, DVD	304
RD-448E	AUX, CD, DVD	302
RD-469E	AUX, CD, DVD	305
RD-803E	TV	102
RD-811E	TV	102
RP-109	TV	108
RP-113	TV	108

Модель	Устр-во	Код
SOME MODELS	AUX, CD, DVD	301
T1000	TV	109

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 36 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 36 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					COLOUR + ; Ⓛ +	Ⓛ ; Ⓜ ; ▲
AUDIO ; NICAM	I-II ; PROG 1/2		▲ N		MODE ; P/S	SYSTEM
VIDEO ; SYS	SYSTEM		◎ N	■ ; VIDEO	SIZE	
□ ; ZOOM					COLOUR - ; Ⓛ -	Ⓛ ; Ⓜ ; ▼
▼ ; TV	TV			TV	PIP	PRESET
□ ; →	LIST	MEMO		■ ; A/B	STILL	
□ ; LOCK	RESET		■■ ; Ⓛ N	NORM ; RESET	FC	
▲ ; FAV	N.R. ; ROTATE				POWER ; Ⓛ	Ⓛ
⊕	OPERATE ; Ⓛ		⊕		TV/VIDEO ; TV/AV	⊖ AV
AV	AV		TV/VIDEO		MUTE ; Ⓛ	Ⓛ ; MUTE
Ⓛ	MUTE		MUTE ; Ⓛ		FUNCT ; MENU	
MENU	MENU ; 13					
EXIT						
▲	⊗ +		⊗ +		FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM	AUTO/S ▲
◀	Ⓛ -	Ⓛ -	Ⓛ -	Ⓛ -	Ⓛ - ; Ⓛ -	FT ▼
OK					PIC SEL ; FUNCT	SELECT
▶	Ⓛ +	Ⓛ +	Ⓛ +	Ⓛ +	Ⓛ + ; Ⓛ +	FT ▲
▼	⊗ -		⊗ -	Ⓛ -	FUN- ; - ; - ; -P-	AUTO/S ▼
Ⓛ ; SETUP	MODE				PIC ; SET ON TIME	Q.VIEW
♪ ; TITLE	SURROUND				X ON TIME	AFT/BAND
□				TEXT	MIN ; MINUTE	ON TIMER
GUIDE	BROWSE				HOUR ; HR CLOCK	TIMER ENABLE
⊕	TIMER OFF	TIMER ON	TIME	TIME ; TEXT CL	SLEEP;OFF TIME ; Ⓛ	SLEEP
□	STORE			MIX		HOUR
RED ; Ⓛ	12	BASS -	Ⓛ -		1- ; 10-	2-
GREEN ; Ⓛ	STANDARD ; 14	BASS +	Ⓛ +		2-	3-
YELLOW ; ▶	SOUND ; 15	TREBLE -	Ⓛ -	L ■■ : TP OFF	3- ; SCAN	4-
BLUE ; Ⓛ	16	TREBLE +	Ⓛ +	R ■■ : TP ON	4- ; MSG	MINUTE
□	CALL ; Ⓛ	DISPLAY		□□	RECALL ; DISPLAY	CH CALL
□	STATUS;POS.CALL	P/C			■■ ; Q.VIEW ; Ⓛ	
VOL -	VOLUME ▼	CONTROL ▼	VOL - ; ▲-	▲-	VOLUME ▼ ; ▲-	▲-
VOL +	VOLUME ▲	CONTROL ▲	VOL + ; ▲+	▲+	VOLUME ▲ ; ▲+	▲+
CH V ; —	CHANNEL ▼			PROGR - ; HOLD	CHANNEL ▼ ; P -	PR ▼
CH A ; ▶	CHANNEL ▲			PROGR + ; REVEAL	CHANNEL ▲ ; P +	PR ▲
+ ; SAT	-/-		-/-		+	1-
CLEAR ; X	CANCEL		11	20	RESET ; CANCEL ; X	SKIP
◀ ; Ⓛ	□		12			
▶ ; i	CALL ; Ⓛ		13			
▶ ; ?	□ ; VIDEO 1		14			
■ ; ✎	□ ; VIDEO 2		15		■■	
II ; Ⓛ	□ ; RET		16/AV		ZOOM	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 36 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 201	
IRC 36 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CONTROL ▲		DVD/HD	PC	PG UP	SLOW +
AUDIO ; NICAM				DUAL I-II		
VIDEO ; SYS	SYSTEM		VIDEO	ARC		MEM PS
□ ; ZOOM	ZOOM		WIDE	P.SIZE	SWAP	
▼ ; TV	CONTROL ▼		RC/RGB ; RGB/PC	TV	PG DOWN	SLOW - ; STILL ADV
□ ; →	PRESET MODE		PICTURE MEMORY	PIP	PRE-PR	SKIP SEARCH
□ ; LOCK	STANDARD	PP	AUTO ADJUST	STILL	□ ; STORE	RESET
▲ ; FAV	ZOOM ADJ			FAV		EJECT
⊕	OPERATE	STANDBY	POWER STANDBY	Ⓛ		POWER ; OPERATE
AV	TV/VIDEO	TV/VIDEO	POWER ON	SOURCE	P.INPUT	VCR
Ⓛ	MUTE	MUTE	Ⓛ ; MUTE		MUTE	
MENU		MENU	MENU/ENTER	□□ ; MENU		PROG
EXIT		MENU-OFF	EXIT		EXIT	
▲			▲		PR ▲ ; ▲ ; PR+	
◀			◀		VOL ▲ ; ▲ ; VOL-	
OK			MENU/ENTER	OK ; ENTER ; Ⓛ	S.SELECT	
▶			▶		VOL ▷ ; ▷ ; VOL+	
▼			▼		PR ▷ ; ▷ ; PR-	
Ⓛ ; SETUP	PICTURE		PICTURE MODE	PSM	DTV SETUP	
♪ ; TITLE			COLOR. TEMP	SSM		
□	PRG 1/2	TEXT	SELECT	TEXT ON ; □		SR
GUIDE			MULTI	GUIDE		
⊕	TIMER		OFF TIMER	SLEEP		
□			ID SELECT	TEXT ON ; □	TIMER	TIMER REC
RED ; Ⓛ	RED	VOLUME ▲-	VOLUME ▲-	RED	□ ; MIX	REC
GREEN ; Ⓛ	GREEN	VOLUME ▲+	VOLUME ▲+	GREEN		
YELLOW ; ▶	YELLOW	ZOOM q -	ZOOM q -	YELLOW		INPUT
BLUE ; Ⓛ	BLUE	ZOOM q +	ZOOM q +	BLUE		▶
□	POSITION CALL	STATUS	DISPLAY	INFO	P.POSITION	CH CALL
□		RETURN	POINTER		TV/RADIO	
VOL -	VOLUME ▼	VOLUME -	◀	VOL ▲ ; ▲ ; VOL-		VOL -
VOL +	VOLUME ▲	VOLUME +	▶	VOL ▷ ; ▷ ; VOL+		VOL +
CH V ; —	CHANNEL ▼	CHANNEL -	▼	PR ▷ ; ▷ ; PR-		P -
CH A ; ▶	CHANNEL ▲	CHANNEL +	▲	PR ▲ ; ▲ ; PR+		P +
+ ; SAT	-/-			+		
CLEAR ; X	CLEAR	CANCEL	CLEAR	□ ; CANCEL		
◀ ; Ⓛ		TIME		□ ; TIME		◀(REW)
▶ ; i		INDEX		□ ; INDEX		▶(PLAY)
▶ ; ?		REVEAL		□ ; REVEAL		▶(F.WFD)
■ ; ✎		HOLD	Ⓛ BRIGHTNESS	□ ; HOLD		■ (STOP)
II ; Ⓛ		T/B/F	Ⓛ CONTRAST	□ ; SIZE		II ; PAUSE/STILL
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	INPUT D. 1-3, V. 1-3	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

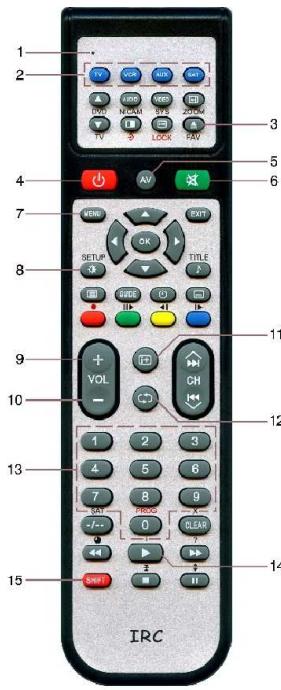


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (+)**.
6. Кнопка **※ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта **IRC**" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **ФК**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (**OK** - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: **▶** (рис.1, п.14) или **▲** (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и **CD, DVD** устройства; кнопки **⊖** (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или **ФК** (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV, VCR, AUX, SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru