

Краткое приложение IRC 400 F (версия 23.02.05 21:56)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 400 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 400 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 400 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RMC-021G-03	AUX, CD, DVD	302
VDM-MD700BTV (1)	AUX, CD, DVD	301
VDM-MD700BTV (304)	AUX, CD, DVD	304
VDM-MD700BTV (305)	AUX, CD, DVD	305
VDM-MD700BTV (306)	AUX, CD, DVD	306
VDS-851B	AUX, CD, DVD	303
VTV-703	TV	101
VTW-704	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 400 F

Кнопки пульта IRC 400 F	Код 101		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция						
▲ ; DVD			AUDIO ; ST		AUDIO		M +		N_0	N_51
AUDIO ; NICAM			BAND ; P/N		ZOOM		AUDIO		N_1	N_52
VIDEO ; SYS			LOUD				ZOOM		N_2	N_53
■ ; ZOOM	□ ; □		RDM ; TA				M -		N_3	N_54
▼ ; TV			ANGLE ; AMS		ANGLE		ANGLE		N_4	N_55
□ ; □	AUTO				▲ ; DISP		▲		N_5	N_56
■ ; LOCK	■				○		○		N_6	N_57
▲ ; FAV	■				VIDEO ; TV/AV		MODE		N_7	N_58
○	POWER ; ST-BY		SRC ; IR-SW		MUTE		MODE		N_8	N_59
AV	VIDEO ; TV/AV				■ ; MUTE		■		N_9	N_60
■	■ ; MUTE				MENU		MENU		N_10	N_61
MENU	MENU		MENU						N_11	N_62
EXIT					■				N_12	N_63
▲	CH + ; ▲		▲ ; ■		▲		▲		N_13	N_64
◀	VOL - ; ▲		◀ ; ▶		◀		◀		N_14	N_65
OK	MENU		ENTER		ENTER		ENTER		N_15	N_66
▶	VOL + ; ▶		▶ ; ▶		>		>		N_16	N_67
▼	CH - ; ▼				V		▼		N_17	N_68
* ; SETUP	MODE ; PICT				SETUP		SETUP		N_18	N_69
J ; TITLE	LANG		TITLE		TITLE		TITLE		N_19	N_70
■	CALE ; CAL				PGM		PGM		N_20	N_71
GUIDE	GAME		PROG ; A-B		RDM		—		N_21	N_72
○	TIMER				SUB-T ; LOC		SUB-TITLE		N_22	N_73
□	□ ; □						SUB		N_23	N_74
RED ; ●					RPT		RPT		N_24	N_75
GREEN ; ■					PTY		STEP		N_25	N_76
YELLOW ; ■							A-B		N_26	N_77
BLUE ; ▶							M -		N_27	N_78
■	CALL		OSD ; *		OSD		OSD		N_28	N_79
□	□		SEL		■		GOTO		N_29	N_80
VOL -	VOL - ; ▲				VOL -		V -		N_30	N_81
VOL +	VOL + ; ▶				VOL +		V +		N_31	N_82
CH V ; ■	CH - ; ▼		◀		◀		◀		N_32	N_83
CH A ; ■	CH + ; ▲		▶		▶		▶		N_33	N_84
- ; SAT	-/-		GOTO ; #		10+		+10		N_34	N_85
CLEAR ; X			CLEAR		GOTO		C		N_35	N_86
◀ ; ○					◀		◀		N_36	N_87
▶ ; i					▶		▶		N_37	N_88
▶ ; ?					STOP		■		N_38	N_89
■ ; ■					■		■		N_39	N_90
■ ; ◉					■		■		N_40	N_91
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		N_41 – N_50	

Функции кнопок пульта IRC 400 F

Кнопки пульта IRC 400 F	Код 305		Код 306	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	N_92	N_143	N_184	N_235
AUDIO ; NICAM	N_93	N_144	N_185	N_236
VIDEO ; SYS	N_94	N_145	N_186	N_237
■ ; ZOOM	N_95	N_146	N_187	N_238
▼ ; TV	N_96	N_147	N_188	N_239
□ ; □	N_97	N_148	N_189	N_240
■ ; LOCK	N_98	N_149	N_190	N_241
▲ ; FAV	N_99	N_150	N_191	N_242
○	N_100	N_151	N_192	N_243
AV	N_101	N_152	N_193	N_244
■	N_102	N_153	N_194	N_245
MENU	N_103	N_154	N_195	N_246
EXIT	N_104	N_155	N_196	N_247
▲	N_105	N_156	N_197	N_248
◀	N_106	N_157	N_198	N_249
OK	N_107	N_158	N_199	N_250
▶	N_108	N_159	N_200	N_251
▼	N_109	N_160	N_201	N_252
* ; SETUP	N_110	N_161	N_202	N_253
J ; TITLE	N_111	N_162	N_203	N_254
■	N_112	N_163	N_204	N_255
GUIDE	N_113	N_164	N_205	
○	N_114	N_165	N_206	
□	N_115	N_166	N_207	
RED ; ●	N_116	N_167	N_208	
GREEN ; ■	N_117	N_168	N_209	
YELLOW ; ■	N_118	N_169	N_210	
BLUE ; ▶	N_119	N_170	N_211	
■	N_120	N_171	N_212	
□	N_121	N_172	N_213	
VOL -	N_122	N_173	N_214	
VOL +	N_123	N_174	N_215	
CH V ; ■	N_124	N_175	N_216	
CH A ; ■	N_125	N_176	N_217	
- ; SAT	N_126	N_177	N_218	
CLEAR ; X	N_127	N_178	N_219	
◀ ; ○	N_128	N_179	N_220	
▶ ; i	N_129	N_180	N_221	
▶ ; ?	N_130	N_181	N_222	
■ ; ■	N_131	N_182	N_223	
■ ; ◉	N_132	N_183	N_224	
1, 2, ... 9, 0	N_133 - N_142		N_225 - N_234	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

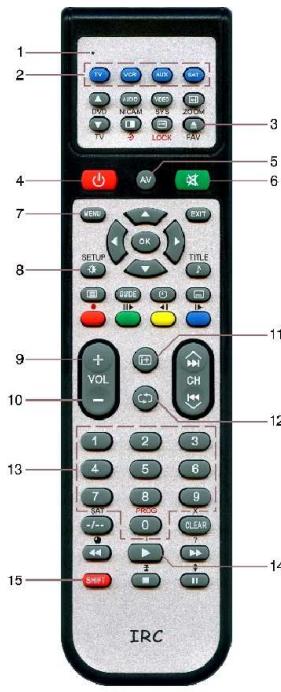


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (+)**.
6. Кнопка **⊗ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⊕**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **⊖**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе «Коды пульта **IRC**» модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⌂ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ¶ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно** несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор **производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru