

Краткое приложение IRC 406 F (версия 22.05.18 13:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 406 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 406 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 310
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 406 F

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-375DV	AUX, CD, DVD	301
RC-407DV	AUX, CD, DVD	301
RC-422DV	AUX, CD, DVD	301
RC-449DV	AUX, CD, DVD	302
RC-469DV	AUX, CD, DVD	301
RC-502DV	AUX, CD, DVD	301
RC-574DV	AUX, CD, DVD	302
RC-580S	AUX, CD, DVD	308
RC-581S	AUX, CD, DVD	308
RC-660S	AUX, CD, DVD	309
RC-662S	AUX, CD, DVD	309
RC-823S	AUX, CD, DVD	307
RC-829S	AUX, CD, DVD	306
RC-830S	AUX, CD, DVD	306
RC-854C	AUX, CD, DVD	307
RC-909R	AUX, CD, DVD	310
RC-911R (MAIN)	AUX, CD, DVD	303
RC-911R (ZONE 2)	AUX, CD, DVD	304
RC-911R (ZONE 3)	AUX, CD, DVD	305

Функции кнопок пульта IRC 406 F

Кнопки пульта IRC 406 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD PLAY		RANDOM		BD/DVD		BD/DVD		BD/DVD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		CD		CD		CD	
VIDEO ; SYS	P.SCAN				PC		PC		PC	
🔍 ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		NET		NET		NET	
▼ ; TV	DISC SKIP		A-B		TV		TV		TV	
🔍 ; 🔍	SEARCH		SEARCH		TUNER		TUNER		TUNER	
🔒 ; LOCK	ANGLE		ANGLE		PHONO		PHONO		PHONO	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		⌂		⌂		⌂	
⊖	⊖ ; STANDBY/ON		⊖ ; STANDBY		⊖		⊖		⊖	
AV	NEXT SELECTION		PLAY MODE		AUX		AUX		AUX	
⏪ ; LB	PS/LB		I ; ON		⏪		⏪		⏪	
MENU	MENU		MENU		Q ; QUICK MENU		Q ; QUICK MENU		Q ; QUICK MENU	
EXIT	RETURN		RETURN		↵		↵		↵	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	ON SCR. ; SETUP		SETUP		⌘		⌘		⌘	
📄 ; TITLE	TOP MENU ; TITLE		TOP MENU		MUSIC					
📄	SUBTITLE ON/OFF		FUNCTION M		MODE		MODE		MODE	
GUIDE	MEMORY		PROGRAM		GAME		GAME		GAME	
⊖	DIMMER		DIMMER		GAME					
📄	SUBTITLE	DISC 5	SUBTITLE		STRMBOX		STRMBOX		STRMBOX	
RED ; ●	⏪ STEP	DISC 1	LAST M		MEMORY		MEMORY		MEMORY	
GREEN ; ▬	⏩ STEP	DISC 2	COND.M		MOVIE/TV					
YELLOW ; ◀	◀ SLOW	DISC 3	STEP/SLOW -							
BLUE ; ▶	▶ SLOW	DISC 4	STEP/SLOW +							
📄	DISPLAY	RANDOM	DISPLAY							
↻	REPEAT	A-B	REPEAT		i		i		i	
VOL -	DISC -				⏪/⏩		⏪/⏩		⏪/⏩	
VOL +	DISC +				VOL -		VOL -		VOL -	
CH V ; ⏪	⏪ DOWN		⏪ ; DOWN		VOL +		VOL +		VOL +	
CH A ; ⏩	⏩ UP		⏩ ; UP		⏪		⏪		⏪	
+ ; SAT	+10		10		⏩		⏩		⏩	
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		CBL/SAT		CBL/SAT		CBL/SAT	
⏪ ; ●	⏪ FR		⏪ ; FR ; ◀/⏩							
▶ ; i	▶ ; PLAY	LAST PLAY	▶ ; PLAY		⏩ / ⏩		⏩ / ⏩		⏩ / ⏩	
▶▶ ; ?	▶▶ FF		▶▶ ; FF ; ⏩/⏩		⏩		⏩		⏩	
■ ; ⏸	■ ; STOP		■ ; STOP		▶ / ⏩		▶ / ⏩		▶ / ⏩	
⏸ ; ⏸	⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0							

Функции кнопок пульта IRC 406 F

Кнопки пульта IRC 406 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			CD		MD		TONE		DVD	
AUDIO ; NICAM			S. BASS		FM		S.BASS		AUDIO	
VIDEO ; SYS			iPod						BD	
🔍 ; ZOOM					DIRECT				SAT/CBL	
▼ ; TV			TUNER		DAB				TV	
🔍 ; 🔍			PRESET MEMORY		AM		FOLDER		CD	
🔒 ; LOCK					POWER OFF				TUNER	
▲ ; FAV			LINE ; ⌂		POWER ON				USB	
⊖	⊖		⊖		⊖ ; STANDBY/ON		⊖ ; STANDBY/ON		⊖	
AV	MUTING		MODE		MODE		YES/MODE SHUFF.		AUDIO SEL	
⏪ ; LB	SETUP		MUTING		MUTING		MUTING		🔇 ; MUTE	
MENU	RETURN		MENU		MODE		MENU/NO ; CLEAR		🏠 ; HOME	
EXIT									↵ ; RETURN	
▲	▲		▲		▲				▲ ; TUNING +	
◀	◀		◀		INPUT ◀		INPUT ◀		◀ ; PRESET -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER		ENTER (TUNER)	
▶	▶		▶		INPUT ▶		INPUT ▶		▶ ; PRESET +	
▼	▼		▼						▼ ; TUNING -	
⌘ ; SETUP	SETUP		BASS						🔊 (USB)	STEREO
📄 ; TITLE	TONE/BAL		TREBLE				TUNER ; BAND		TOP MENU (USB)	SURR
📄	DIMMER		DIMMER						DIRECT	DIMMER
GUIDE			SHUFFLE						GAME	
⊖			SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
📄			TIMER		TIMER		TIMER		DSP	
RED ; ●			REPEAT		REPEAT		REPEAT		BASS -	EDIT (TUNER)
GREEN ; ▬					■ (DOCK)		■ (DOCK)		BASS +	BAND (TUNER)
YELLOW ; ◀			PLAYLIST ▼		■ (DOCK)		■ (DOCK)		TREBLE -	PTY (TUNER)
BLUE ; ▶			PLAYLIST ▲		▶ (DOCK)		▶ (DOCK)		TREBLE +	
📄	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	DISPLAY (TUNER)
↻	RETURN		CLOCK CALL		CLOCK CALL		CLOCK CALL		⏪ (USB)	
VOL -	VOLUME ▼		VOLUME -		VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOL ▼	
VOL +	VOLUME ▲		VOLUME +		VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOL ▲	
CH V ; ⏪	INPUT V		⏪ ; PRESET ◀		⏪ PRESET		⏪ (CD)		⏪ (USB)	
CH A ; ⏩	INPUT A		⏩ ; PRESET ▶		▶ PRESET		▶ (CD)		▶ (USB)	
+ ; SAT					-/-		>10		M.OPT	
CLEAR ; X			CLEAR		CLEAR		MENU/NO ; CLEAR		LATE NIGHT	
⏪ ; ●	⏪ ; TUNING ◀		⏪ ; TUNING ◀		⏪ TUNING		⏪ (CD)		⏪ (USB)	
▶ ; i	▶ / ⏩		▶ / ⏩		▶ (CD)	▶ (TAPE)	▶ (CD)	▶ (MD/TAPE)	▶ (USB)	
▶▶ ; ?	▶▶ ; TUNING ▶		▶▶ ; TUNING ▶		▶▶ TUNING		▶▶ (CD)		▶▶ (USB)	
■ ; ⏸	■		■		■ (CD)	■ (TAPE)	■ (CD)	■ (MD/TAPE)		
⏸ ; ⏸	▶ / ⏩		▶ / ⏩		■ (CD)	■ (TAPE)	■ (CD)	■ (MD/TAPE)		
1, 2, ... 9, 0					1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

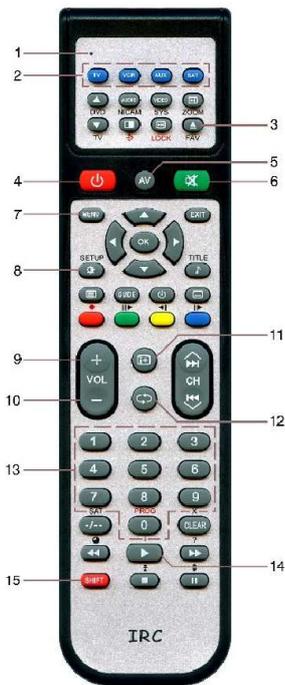


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-AV)**.
6. Кнопка **🔇 (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **🔇**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **📺**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↔**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5** Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1** Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопки) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к **п. 1** Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ❄, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏪ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ❄ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.

Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта**.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru