

# Краткое приложение IRC 408 F (версия 22.05.09 17:40)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 408 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 408 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 408 F

### Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
EN2F30D	TV	104
ER-21609A	TV	101
ERF3E80H	TV	105
LCD1509DVD	TV	103
PDP-N43W15P3D	TV	102

Функции кнопок пульта IRC 408 F

Кнопки пульта IRC 408 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	HDMI		▶▶ ; CANCEL		PAGE +		NETFLIX		📺 ; YOUTUBE	
AUDIO ; NICAM	I/II		NICAM/A2 ; AUDIO		AUDIO	III	📺 ; MUSIC		📺 ; MUSIC	
VIDEO ; SYS	VGA		3D				PRIME VIDEO ↵		PRIME VIDEO	
📺 ; ZOOM	ZOOM		ASPECT		SCALER		📺 ; Okko		MEGOGO	
▼ ; TV	TV		◀◀ ; INDEX		PAGE -		RAKUTEN TV ; ivi		NETFLIX	
📺 ; ↻	DMP		AUTO				📺 YouTube		IVI	
📺 ; LOCK	STILL		STILL		ANGLE		FREE		FREE	
▲ ; FAV	SUBCODE ; FAV		▲ ; TXT		FAV ; ▲		ART		SPORTS	
⊙	⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		⊙ ; POWER		⊙		⊙	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE		INPUT		INPUT	
🔇	🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		📺		📺	
MENU	📺 ; MENU		MENU		S.PAGE ; DVD-MENU		📺		📺	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		<	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		>	
▼	▼		▼		▼		▼		v	
* ; SETUP	PICTURE		P.MODE		P.MODE	SETUP	📺		📺	
J ; TITLE	SOUND		S.MODE		S.MODE	TITLE	MEDIA		📺	
📺	TEXT		TXT		TEXT	MIX	TXT		OKKO	
GUIDE	EPG ; SIZE				PBC		GUIDE		GUIDE	
⊙	SLEEP		SLEEP		SLEEP		📺 ; Okko		📺	
📺	SUBTITLE	INDEX ; SUBTITLE			S.TITLE ; SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED		RED		RED ; GOTO		RED		RED	
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN ; A-B		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; REPEAT		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE		BLUE ; ANGLE		BLUE		BLUE	
📺	INFO	DMP ; DISPLAY	INFO		CALL	i ; DISPLAY	INFO		CH.LIST	
↺	RECALL		↺		RECALL		📺		📺	
VOL -	VOL ▼ ; VOL -		VOL-		VOL -	RADIO ; ZOOM -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL ▲ ; VOL +		VOL+		VOL +	EPG ; ZOOM +	VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH ▼ ; CH -	◀◀	CH-	◀◀ ; INDEX	CH -	◀◀	CH V		CH V	
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲ ; CH +	▶▶	CH+	▶▶ ; CANCEL	CH +	▶▶	CH ▲		CH ▲	
+ ; SAT	MIX ; COMP		-/-		-/-		CH.LIST			
CLEAR ; X	CANCEL ; LANG		CANCEL		CANCEL					
◀◀ ; ●	◀◀	SUBCODE ; FAV	◀◀ ; REVEAL	SUBPAGE	◀◀	S.PAGE				
▶▶ ; i	▶▶ ; PLAY/PAUSE	INDEX ; SUBTITLE	▶▶ ; SIZE	INDEX	▶▶	INDEX	▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶	REVEAL ; TV	▶▶ ; HOLD	REVEAL	▶▶	REVEAL				
■ ; ⏸	■ ; STOP	HOLD ; SLEEP	■ ; SUBPAGE	HOLD	■	HOLD				
; ⏪	; PLAY/PAUSE	SIZE ; EPG	; SIZE	SIZE	/ ▶	SIZE				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 408 F

Кнопки пульта IRC 408 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	KARAOKE	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	N/P	
📺 ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV		
📺 ; ↻	ANGLE	
📺 ; LOCK	PSCAN/NORMAL	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE	
⊙	⊙ ; POWER	
AV	MODE	
🔇	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	RETURN	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
J ; TITLE	TITLE	
📺	PBC	
GUIDE	PROG	
⊙	TIME	
📺	SUBTITLE	
RED ; ●	A-B	
GREEN ; ▶▶	STEP	
YELLOW ; ◀◀	A-B	
BLUE ; ▶▶	SLOW	
📺	OSD	
↺	REPEAT	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	PREV	
CH ▲ ; ▶▶	NEXT	
+ ; SAT	10+	
CLEAR ; X	CLEAR	
◀◀ ; ●	REV	
▶▶ ; i	PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	FWD	
■ ; ⏸	STOP	
; ⏪	PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

## Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

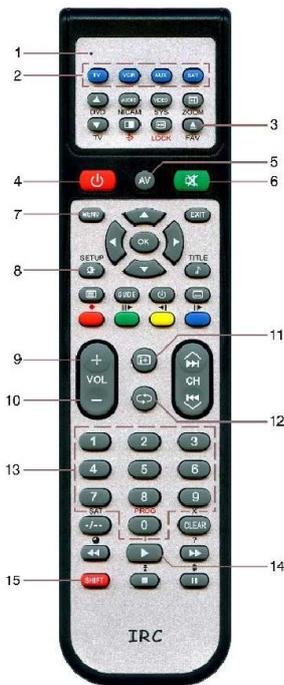


Рис. 1

### Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-AV)**.
6. Кнопка **🔇 (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **🔇**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **📺**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↔**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

### Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

### 1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5** Примечаний.

### 2. Настройка пульта IRC

#### 2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1** Примечаний.

#### 2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок\*: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопки) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

\* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

**Внимание!** Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

#### 2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к **п. 1** Примечаний.

**При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.**

### 3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ❄, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### 4. Поиск

В пульте IRC может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

#### 4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2 и 2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

#### 4.2 Выполните **п. 2.2** (вход в режим настройки пульта IRC).

#### 4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

#### 4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

#### 4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеоманитона и CD, DVD устройства; кнопки ⏪ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ❄ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

#### 4.6 Завершение поиска.

**Немедленно отпустите** удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.

Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

### 5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### 6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### 7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### Примечания

**1)** Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

**2)** Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;

б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;

в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

**3)** Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

**4)** Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

**5)** При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.**

### Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: [office@pult-irc.ru](mailto:office@pult-irc.ru)

Сайт: [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru)