

# Краткое приложение IRC 56 F (версия 23.02.26 02:26)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 56 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 56 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 154
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 325
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 759
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 56 F**

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
2003-10	AUX, CD, DVD	309
32LED38P	TV	153
ABL-15	TV	116
ABL-29	TV	108
ABL-30	TV	115
ABL-74	TV	134
ACH-P-2	TV	133
ACH-T-1	TV	119
ACH-T-1A	TV	119
AK-T-05	TV	138
BC1202	TV	103
BC-3010-06R	TV	120
D1011-600	AUX, CD, DVD	308
ER-30304D	TV	108
ER-30305D	TV	132
F085S1	TV	106
F3SS510	TV	113
F3SS520	TV	114
F-406	TV	105
F4S028	TV	101
FH07H	TV	137
FHS081	TV	102
FHS083	TV	109
FHS085	TV	107
FHS0886	TV	103
FHS08A	TV	103
FHS08A-00	TV	131
FTW005	AUX, CD, DVD	302
GLD-04-01	AUX, CD, DVD	306
GRK39G1-C11	TV	144
HOF07A366	TV	136
HOF07A590	TV	130
HOF07A591	TV/AUX	140
HTA-102	AUX, CD, DVD	317
HTB-302	AUX, CD, DVD	323
HTS-292-998	AUX, CD, DVD	318
HTS-38DVD	AUX, CD, DVD	303
HTS-696AS	AUX, CD, DVD	322
HXW-5Y29	TV	105
HYDFSR-0104A	TV	129
HYDFSR-A026AK	TV	128
HYDFSR-EP029AK	TV	128
IR-03B	TV	127
JX-2002	AUX, CD, DVD	301
JX-2006B	AUX, CD, DVD	307

Модель	Устр-во	Код
JX-8006E	AUX, CD, DVD	321
K10N-C1	TV	118
K12D-C2	TV	117
KE-8222	TV/AUX	139
KEX1D-C4	TV	118
KF-1000A	AUX, CD, DVD	304
KF-6666A	AUX, CD, DVD	320
KF-8000D	AUX, CD, DVD	312
KF-8777A	AUX, CD, DVD	310
KF-8999A-01B	AUX, CD, DVD	313
KK-Y271	TV	146
KM-1128	TV	143
KM-608	AUX, CD, DVD	314
KT-3800	TV	135
KT-408	AUX, CD, DVD	311
KT-6222	AUX, CD, DVD	315
KT-6666	AUX, CD, DVD	316
LCD200VSD	TV	126
LCT-20AMSTP	TV	125
LCT-37ELOSSTP	TV	149
MMS-301	AUX, CD, DVD	324
NASA2001	TV	124
OST-1000	TV	123
OZR-1	TV	106
PB-U1	TV	102
RC-102	TV	154
RC-2000	TV	112
RC-51	TV	111
RCSA-01	TV	145
RM-812	TV	122
RS09-M301B	TV	148
RY-2002	TV	110
RY-2002A	TV	110
SY-001	TV	105
SY-002	TV	105
T-205	AUX, CD, DVD	305
T-205B	AUX, CD, DVD	305
T-205H	AUX, CD, DVD	305
TBH-11	AUX, CD, DVD	319
TC1860F1	TV	121
TF03	TV	104
TV-01	TV	127
TV-02	TV	151
TV-03	TV	152
TV-04	TV	104

Модель	Устр-во	Код
TV-05	TV	150
TVD12	TV	119
TVD21	TV	119
TV-DVD-01	TV/AUX	141
TV-DVD-02	TV/AUX	139
WF-018R	TV/AUX	142
WF-018R-1	TV/AUX	142
ZD-RC30	TV	147

\* По каталогу «IRC»

**Функции кнопок пульта IRC 56 F**

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			DBB	HUE +		
AUDIO ; NICAM			HI ; ☰ ; STEREO	SYS. ; ☰		AUDIO
VIDEO ; SYS			PAL/SECAM ; NIC.	SYS.	SYS	SYS ; SIF
■ ; ZOOM			□			
▼ ; TV	TV/CLOCK		TV ; □	HUE -		
□ ; →	ST0 ; P100	→← ; SUBPAGE	► ; AST;SEAR.; Q.V.			SCAN
■ ; LOCK	P.P.		→← ; P.P. ; OK	P.P.	LOCK ; LING.	→← ; PP ; P.P
▲ ; FAV			MEMO			
∅	OFF		∅ ; OFF; STAND BY	∅	∅	∅ ; POWER
AV	AV		AV ; □ ; VIDEO	A.V. ; AV/TV	AV/TV	TV/AV
¶	¶		¶ ; MUTE ; □	¶	¶	¶ ; MUTE
MENU			MENU	MENU ; PRESET	MENU	MENU ; PIC
EXIT			Arret	OFF		
▲	-		① + ; ▲	⊗ +	PROG +	CH ▲ ; CH +
◀	-		FINE- ; FT-; TUNE◀	⊗ -	VOL -	VOL ▼ ; V -
OK			MENU ; F; PIC; SEL			
▶	+		FINE+; FT+; TUNE▶	⊗ +	VOL +	VOL ▲ ; V +
▼	- ; ▾		① - ; ▾	⊗ -	PROG -	CH ▼ ; CH -
* ; SETUP	PIC		SMART CONT. PICT	P.MODE	PICTURE	MODE ; PRE
J ; TITLE			SMART CO. SOUND	S.MODE	SOUND	WOOF
GUIDE	TV/TEXT		□ ; TTR ; TTX	□ ; MIX ; TMM	ON/MIX	CHANNEL ; EDIT
∅	∅		SYS ; 13-24	CLOCK ; S.MODE	BROWSE	RECEIVE ; CLOCK
□	SKIP ; MIX		□ ; MM ; SPAT. ; ☰	∅	∅	SLEEP
RED ; ●			RED ; J ; Pon	RED	RED ; MENU	
GREEN ; ■			GREEN ; * ; Pst	GREEN	GREEN	
YELLOW ; ▲			YELLOW ; □ ; Psz	YELLOW	YELLOW ; SYS	
BLUE ; ▶			BLUE ; ⊖ ; ↪	BLUE	BLUE	
□	□		DISPLAY;STAT. ; □	□	□	CALL ; DISPLAY
□			P◀P ; Q.VIEW ; □			RETURN; ☰; CH/EN
VOL -	VOL -		VOL - ; ▲ ; -	VOL -	VOL -	VOL ▼ ; V -
VOL +	VOL +		VOL + ; ▲ ; +	VOL +	VOL +	VOL ▲ ; V +
CH V ; ▷	PROG -		P - ; CH - ; PROG -	PROG -	PROG -	CH ▼ ; CH -
CH A ; ▷	PROG +		P+ ; CH + ; PROG +	PROG +	PROG +	CH ▲ ; CH +
- ; SAT	-/-		-/- ; PAGE + ; ☰	-/-	-/-	-- ; --
CLEAR ; X			P/C;TPD;PAGE - ; ☰	SYS ; PIP ; ☰	CANCEL	
◀ ; ☰	→← ; SUBPAGE		□ ; TSC;SUB.PAGE	SUB.PAGE	SUBPAGE	
▶ ; i			□ ; X ; T INDEX; ☰	INDEX	INDEX	
▶ ; ?	REVEAL		□ ; REV	REVEAL ; PICTURE	REVEAL	
■ ; ■	STOP		□ ; TPH;STORE	STOP ; SOUND	HOLD	
■ ; ♦	LARGE		□ ; TST	SIZE ; P.MODE	EXP.	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

**Функции кнопок пульта IRC 56 F**

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	∅	∅		∅/OD		AUDIO
AUDIO ; NICAM	∅	∅				SYSTEM ; SYS
VIDEO ; SYS	S.SYS	ANAL	ZOOM ; ☰			
■ ; ZOOM						
▼ ; TV	TV/CLOCK					
□ ; →	-/- ; P100	P100	SCAN			RESET ; PRE
■ ; LOCK	→←	PP	■ ; LOCK	C.LOCK	PP ; →←	
▲ ; FAV						
∅	∅	∅	POWER; ∅; ST-BY	∅	POWER	
AV	A.V.	AV	TV/AV ; TB/AB ; AV	A.V.	TV/AV	
¶	¶	¶	MUTE ; ¶	¶	¶	MUTE
MENU	MENU	MENU	MENU ; МЕНЮ	MENU		
EXIT						
▲	PROG +	PROG +	CH + ; ПР ▲ ; ↑ ; P +	PROG. +	▲	
◀	VOL - ; -	VOL - ; -	V - ; 3B ▼ ; ← ; ▲-	VOL. -	◀	
OK		OK	MENU ; МЕНЮ			
▶	VOL + ; +	VOL + ; +	V + ; 3B ▲ ; → ; ▲+	VOL. +	▶	
▼	PROG -	PROG -	CH - ; ПР ▼ ; ↓ ; P -	PROG. -	▼	
* ; SETUP	PIC.		→P ; P.M. ; PICT.	P.M.	PICTURE ; PIC	
J ; TITLE	S.MODE	S.MODE	→S ; S.MODE	S.M.		
GUIDE	WOOFER		TEXT ; GAME	ON/OFF	PROG	
∅	∅ ; LARGE	∅	ТАЙМЕР ; SLEEP	∅	SLEEP	
□	MIX	MIX	MIX ; CALENDAR	CLOCK ; MIX	CLOCK ; TIME	
RED ; ●		S.MODE ; RED	RED;PICT.;ИЗОБР.	∅		
GREEN ; ■			GREEN;∅;CLOCK	WOOFER		
YELLOW ; ▲			YEL.;TIME.;ТАЙМЕР			
BLUE ; ▶			BLUE;SOUND;ЗВУК			
□	□	□	? ; CALL ; ☰ ; DISP	□	CALL ; DISP	
□	Q.VIEW ;SUB.PAGE	Q.VIEW	QV ; ☰ ; A/CH ; ALT	Q.VIEW	□ ; REP ; REVIEW	
VOL -	VOL - ; -	VOL - ; -	V - ; 3B ▼ ; ← ; ▲-	VOL. -	VOL ▼ ; ▾	
VOL +	VOL + ; +	VOL + ; +	V + ; 3B ▲ ; → ; ▲+	VOL. +	VOL ▲ ; ▷	
CH V ; ▷	PROG -	PROG -	CH - ; ПР ▼ ; ↓ ; P -	PROG. -	CH ▼ ; ▾	
CH A ; ▷	PROG +	PROG +	CH + ; ПР ▲ ; ↑ ; P +	PROG. +	CH ▲ ; ▷	
- ; SAT	-/- ; P100		-/-	-/-	-/-	
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL	P.VIEW ; CANCEL		
◀ ; ☰	Q.VIEW ;SUB.PAGE	SUB PAGE	SUBCODE	C.LOCK;SUB.PAGE	T.SET ; INDEX	
▶ ; i						
▶ ; ?	REVEAL	REVEAL	REVEAL	REVEAL		
■ ; ■	STOP	STOP	HOLD ; GAME	HOLD		
■ ; ♦	LARGE	SIZE	LARGE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

# Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

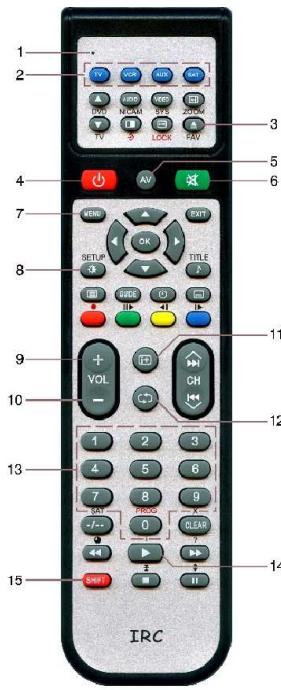


Рис. 1

## Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (+)**.
6. Кнопка **⊗ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **✖**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⊕**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **⊖**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

### Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

### 1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

### 2. Настройка пульта IRC

#### 2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе «Коды пульта **IRC**» модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

#### 2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок\*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

\* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

**Внимание!** Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

#### 2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

### **3. Ввод дополнительного кода**

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **4. Поиск**

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

#### **4.1 Включите Ваше устройство.**

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

#### **4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC**).**

#### **4.3 Включение режима поиска в пульте.**

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

#### **4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC**.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

#### **4.5 Поиск.**

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⌂ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ¶ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

#### **4.6 Завершение поиска.**

**Немедленно отпустите** удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

### **5. Визуализация кода**

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **6. Подстройка ИК-сигнала**

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC****

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **Примечания**

**1)** Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

**2)** Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно** несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

**3)** Если при нажатии кнопки пульта индикатор **производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

**4)** Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

**5)** При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: [office@pult-irc.ru](mailto:office@pult-irc.ru)

Сайт: [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru)