

Краткое приложение IRC 65 F (версия 21.12.16 04:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 65 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 65 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 409
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 65 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DSL-3600	SAT, STB, DVB	406
HD 7000I	SAT, STB, DVB	407
HD 9000I	SAT, STB, DVB	409
R-102	SAT, STB, DVB	403
RC-536K	SAT, STB, DVB	404
RC-635	SAT, STB, DVB	403
RM-E08	SAT, STB, DVB	407
RS-101P	SAT, STB, DVB	402
RS-591K	SAT, STB, DVB	402
RS-632L	SAT, STB, DVB	402
RS-636E	SAT, STB, DVB	405
URC-6022X	SAT, STB, DVB	408
VA FOX	SAT, STB, DVB	402
VDS3300	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 65 F

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	Pg Up ; CTP ▲		▲		▲	PAGE ▲
AUDIO ; NICAM	RADIO ; АУДИО		SOUND TRACK		■	
VIDEO ; SYS	UHF ; МОДУЛЯТОР		GAMES ; UHF		■	V-FORMAT
■ ; ZOOM			WIDE		■	WIDE
▼ ; TV	Pg Dn ; CTP ▼		▼		■	PAGE ▼
□ ; ▷			ATTR		■	
■ ; LOCK					■	
▲ ; FAV			MOSAIC ; ★ ; FAV.		▲	
○	○	○	○	○	○	○
AV	TV/SAT ; ТВ/СП	TV/SAT;STB;SOUR.	POWER	QUELLE	QUELLE	SOURCE
※	※	※	■ ; MUTE	■	■	■
MENU	MENU ; МЕНЮ	МЕНЮ ; MENU	MENU; ■ ; MOVIES	MENU	MENU	MENU
EXIT	EXIT ; ВЫХОД	ВЫХОД ; EXIT	EXIT ; ■ ; AKADO	ZURUCK	EXIT	EXIT
▲	Р + ; ▲	▲	▲	▲	▲	▲
◀	VOL - ; ◀	◀	◀	◀	◀	◀
OK	OK ; ВВОД	BВВОД ; OK	OK ; MENU	OK	OK	OK
▶	VOL + ; ▶	▶	▶	▶	▶	▶
▼	P - ; ▼	▼	▼	▼	▼	▼
* ; SETUP		STATUS				OPT+
♪ ; TITLE	♪?	♪ ; TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO	TV/RADIO
■	■	LIST		■	TEXT	
GUIDE	TV GUIDE ; ГИД	ГИД ; EPG ; GUIDE	EPG ; ■ ; TV GUIDE	GUIDE	GUIDE	EPG
○	○	WHITE ; ○		○		
□	□	i	? ; HELP	□		LIST
RED ; ●	RED ; ИНФ	RED ; ИНФ ; i ; PRO	RED ; PRO	● ; RECORD	●	RED
GREEN ; ■■	GREEN ; ■■	GREEN ; ■■ ; ○	GREEN	GREEN ; ○	GREEN	
YELLOW ; □□	YELLOW ; ■■	YELLOW ; ■■ ; OPT	YELLOW	YELLOW ; OPT +	YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▶▶	BLUE ; ■■	BLUE ; ■■ ; UHF;FAV ; q	BLUE	BLUE	▶▶	BLUE
■	i ; ИНФ	? ; HELP ; INFO	i	i	i	
□	RECALL ; ■■	■■ ; RCL ; LAST	□ ; BACK	□	BACK	
VOL -	VOL - ; ◀	Гр- ; V- ; VOL -	V -	V -	V -	
VOL +	VOL + ; ▶	Гр+ ; V+ ; VOL +	V +	V +	V +	
CH V ; ▲▲	P - ; ▼	K- ; P- ; CH -	CH -	P - ; SEITE -	P -	
CH A ; ▲▲	P + ; ▲	K+ ; P+ ; CH +	CH +	P + ; SEITE +	P +	
- ; SAT		CH LIST		LISTE		
CLEAR ; X				LETZTER		
◀ ; ◉			◀ ; REW	◀		
▶ ; i		■■ ; ■■ / ▶	▶ ; PLAY	▶		
▶ ; ?			▶ ; FWD	▶▶		
■ ; ■		* ; PAR. CONTROL	■ ; STOP	■ ; LIVE		
■ ; ♦		#	■■ ; PAUSE	■■ ; TIME SHIFT		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 65 F

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		■?	LNG
VIDEO ; SYS		V-FORMAT		○ ; VIDEO
■ ; ZOOM		WIDE		■
▼ ; TV		◀◀	PROMO TV	
□ ; ▷	SEARCH	MEDIA		
■ ; LOCK				
▲ ; FAV		HELP	★ ; FAV	
○	○	○	○	○ STB
AV		SOURCE		□
※	※	※		□Х
MENU	MENU	MENU	MENU	□ ДОМ.RU
EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
▲	▲	▲	▲	^
◀	◀	◀	◀	<
OK	OK	OK	OK	OK
▶	▶	▶	▶	>
▼	▼	▼	▼	▼
* ; SETUP		TV PORTAL	▲	
♪ ; TITLE	TV/R	TV/RADIO	RADIO	RADIO
■		TEXT	TEXT	■ ; GAMES
GUIDE		GUIDE	■ ; TV GUIDE	ТВ-ГИД
○	OPT+		■	■
□	□	+		
RED ; ●	RED ; ■ ; A	●	RED	R ; REC
GREEN ; ■■	GREEN ; ■■ ; B		GREEN	GREEN
YELLOW ; □□	YELLOW ; ○ ; C		YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▶▶	BLUE ; □ ; D		BLUE	BLUE
■	INFO	i	i	i
□	□	BACK	□	□
VOL -	◀	VOL -		◀-
VOL +	▶	VOL +		▶+
CH V ; ▲▲	▼	CH ▼	◀◀	CH -
CH A ; ▲▲	▲	CH ▲	▶▶	CH +
- ; SAT				
CLEAR ; X				
◀ ; ◉		◀	◀ ; REW	◀
▶ ; i	■■ / ▶	▶	▶ ; PLAY	■■
▶ ; ?		▶	▶ ; FWD	▶▶
■ ; ■		■	■ ; STOP	■
■ ; ♦		■■	■■ ; PAUSE	■■
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

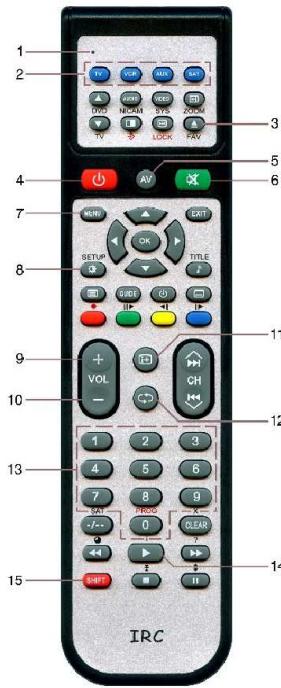


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-)**.
6. Кнопка **MUTE (🔇)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **⋮**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⋮**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **CODE**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе «Коды пульта **IRC**» модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все **8** устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⌂ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ¶ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно** несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит **4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть** батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru