

Краткое приложение IRC 75 F (версия 22.09.20 02:48)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 75 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 75 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 121
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 75 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
11UV19-2	TV	107
2028-1	TV/AUX	113
BT-0412A	TV	104
BT-0413A	TV/AUX	111
DVR-200	AUX, CD, DVD	302
DVR-305	AUX, CD, DVD	301
FTW-002	TV/AUX	110
JX-8002B	AUX, CD, DVD	304
PAEX12D49	TV	109
RB-19SL1	TV/AUX	113
RB-32D972C	TV	119
RB-32K102U	TV	121
RC-2040	TV	107
RC-4	TV	106
RC-401	TV	106
RC-4501R	TV	103
RC-500	TV	101
RC-500TXT	TV	108
RC-7	TV	105
RC-7M	TV	115
RC-930	TV	102
SG-102M	AUX, CD, DVD	303
SG-190M	AUX, CD, DVD	305
SG-50M	AUX, CD, DVD	303
TV-01	TV	112
TV-02	TV	116
TV-03	TV	117
TV-DVD-01	TV/AUX	110
TZH-213D	TV	120
XYX-648B1	TV	114
YX-CY309E	TV	118

Функции кнопок пульта IRC 75 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DBB	HUE +	AUDIO			SOUND ; ○
AUDIO ; NICAM	II ; ○ ; ■; STEREO		VIDEO			VIDEO ; PP
VIDEO ; SYS	PAL/SECAM ; NIC.			ZOOM; □; □; SIZE		
□ ; ZOOM	□				TV	
▼ ; TV	TV ; □	HUE -	PP	SCAN; REVEAL; RES.		
□ ; ▷	►; AST; SEAR.; Q.V.		NORMAL	■; LOCK; SUBIT.	PP	
□ ; LOCK	→← ; P.P. ; OK					
▲ ; FAV	MEMO					
○	○; OFF; STAND BY		STANDBY	○	○ ; POWER	
AV	AV ; □; VIDEO	□ ; CLEAR	AV	TV/AV	AV ; AV/TV	
※	※ ; MUTE ; □		MUTE	※ ; MUTE	※	
MENU	MENU	PROG		MENU	MENU ; OK	
EXIT	Arret					
▲	○ + ; ▲	※ +	CH/PAGE ▲	▲	▲	
◀	FINE- ; FT- ; TUNE◀	○ -	CONT/VOL ▼	◀	◀	
OK	MENU ; F; PIC; SEL			MENU	OK	
▶	FINE+ ; FT+ ; TUNE▶	○ +	CONT/VOL ▲	▶	▶	
▼	○ - ; ▼	※ -	CH/PAGE ▼	▼	▼	
* ; SETUP	SMART CONT; PICT	I-II	PICTURE SELECT	-I/-P.P; P.MODE		
J ; TITLE	SMART CO. SOUND	□	SOUND SELECT	-I/-S; SOUND	I/II	
□	□ ; TTR; TTX	□ ; MIX ; TMM	TEXT/MIX	TEXT	□ ; TXT; TEXT	
GUIDE	SYS ; 13- 24	ZAP ; +				
○	TIMER ; SLEEP ; ●		SLEEP	○ ; SLEEP	● ; SLEEP	
□	□ ; MM; SPAT; □		UPDATE	CALENDAR ; MIX	□ ; MIX	
RED ; ●	RED ; J; Pon	○ -	RED	RED ; PICTURE ; □	RED	
GREEN ; ■	GREEN ; *; Pst	○ +	GREEN	GREEN ; ○	GREEN	
YELLOW ; □	YELLOW ; □; Psz	◀	YELLOW	YELLOW ; TIMER	YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; ○ ; ←	▶	BLUE	BLUE; SOUND; SUR.	BLUE	
□	DISPLAY; STAT; □		DISPLAY	CALL; ?; DISP; □	□	
□	P □; Q.VIEW ; □		PREVIOUS	□ ; QV; ALT	□ ; □	
VOL -	VOL - ; ▲ ; -	△ ▲ <; △ ▲	CONT/VOL ▼	V ; ▲ ; VOL - ; ▲	◀ ; VOL ▲ ; ▲	
VOL +	VOL + ; ▲ ; +	△ ▲ >; △ ▲	CONT/VOL ▲	V ; ▲ + ; VOL + ; ▶	▶ ; VOL ▲ ; ▶	
CH V ; ▲◀	P - ; CH - ; PROG -	○ -	CH/PAGE ▼	P - ; PR - ; CH - ; ▲	P ▲ ; CH ▲ ; ▲	
CH A ; ▲▶	P+ ; CH + ; PROG +	○ +	CH/PAGE ▲	P + ; PR + ; CH + ; ▲	P ▲ ; CH ▲ ; ▲	
± ; SAT	-/- ; PAGE + ; □	-/-			+	
CLEAR ; X	P/C;TPD;PAGE - ; □	□ ; SYS ; PIP ; □			CANCEL	X ; □ ; □
◀ ; ○	□ ; TSC;SUB.PAGE	□	SUBCODE	SUBCODE	○ ; TIME	
▶ ; i	□ ; X; T INDEX; □	□	INDEX		□ ; i; WHITE ; □	
▶ ; ?	□ ; REV	□	REVEAL	REVEAL	? ; □	
■ ; ■	□ ; TPH;STORE	□	HOLD	HOLD	□ ; HOLD ; □ ; □	
II ; ◊	□ ; TST	□	EXPAND	SIZE	□ ; □ ; □	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 75 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	TUNING +		J ; MODE ; LANG		DVD VOL +	
AUDIO ; NICAM			○		AUDIO	L/R
VIDEO ; SYS	VCR	PIP ; □	PIP ; □	SYS	■ ; SYS	
□ ; ZOOM		□;WIDE	□		ZOOM	ANGLE
▼ ; TV	TUNING -		TV ; DTV	TV	DVD VOL -	
□ ; ▷	M	□ ; □			Q.VIEW	
□ ; LOCK	■		PP	STILL		
▲ ; FAV			SIZE ; ZOOM		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○		○	○	○ ; STANDBY	
AV	AV	□ ; □; SOURCE	AV	TV/AV	TV/DVD/AV	
※	※		※	※	MUTE	
MENU	SERV	MENU ; □ ; SL ; M	MENU	MENU	DVD MENU ; MENU	TV MENU
EXIT		EXIT			GO TO	
▲	○ +		▲	P +	P +	▲
◀	○ -		◀	◀	V -	◀
OK	OK	OK	OK	OK	ENTER	ENTER
▶	○ +	▶ +	▶ +	V +	▶	
▼	○ -	▼	P -	P -	▼	
* ; SETUP	PAL	□ ; INFO			DVD SETUP ; SETUP	
J ; TITLE		I-II			TITLE	
□	B	□	TEXT	□	PBC	MIX
GUIDE		S			PROG	BOOKMARK
○		□		SLEEP	SLEEP	
□				SUBTITLE	RANDOM	
RED ; ●	RED ; SND ; ▲		RED	RED ; CLEAR	SF	
GREEN ; ■	GREEN ; PIC ; ▼		GREEN	GREEN ; REP	■ ; SYS	
YELLOW ; □	○ -	YELLOW ; FEATURE	YELLOW	YELLOW ; A-B REP		
BLUE ; ▶	○ +	BLUE ; INSTALL	BLUE	BLUE ; RETURN		
□		INFO ; □ ; i	□	CALL	DISPLAY	OSD
□		PP ; SWAP	P □ P	IPI	P.P.	RETURN
VOL -	△	VOL - ; V -	△	V -	VOL ▲	
VOL +	△	VOL + ; V +	△	V +	VOL ▲	
CH V ; ▲◀	P -	P ▲ ; P -	P -	P -	PROG ▼	◀
CH A ; ▲▶	P +	P ▲ ; P +	P +	P +	PROG ▲	▶
± ; SAT	-/-	-- ; ± ; EXIT	--	--	-/-	10+
CLEAR ; X	□ ; X ; □	□			CLEAR	CANCEL
◀ ; ○	-10	□ ; ○	□		◀ ; INDEX	SUB.PAGE
▶ ; i	+10	□ ; i ; GUIDE	□		▶ ; SIZE	REVEAL
▶ ; ?		□ ; ?	□		■ ; CANCEL	HOLD
■ ; ■		□ ; □ ; □	□		▶ / II ; HOLD	SIZE
II ; ◊	□ ; □ ; □;WIDE	□	□	□	□	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

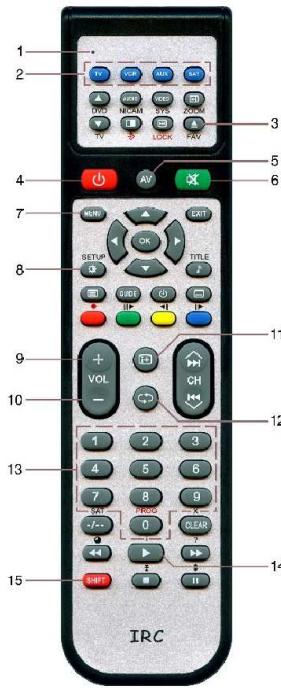


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-)**.
6. Кнопка **MUTE (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **⋮**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⋮**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **CODE**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе «Коды пульта **IRC**» модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все **8** устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC).**

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⌂ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ¶ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC**

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно** несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит **4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть** батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru