

Краткое приложение IRC 78 F (версия 25.08.29 09:54)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 78 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 78 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 125
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 372
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 731
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 78 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
24LEX-7389	TV	125
AB008	AUX, CD, DVD	321
ABS520U	AUX, CD, DVD	?
ABS530T	AUX, CD, DVD	346
ABS535T	AUX, CD, DVD	346
ABS543DU	AUX, CD, DVD	358
AUX-01	AUX, CD, DVD	315
AUX-02	AUX, CD, DVD	316
AUX-03	AUX, CD, DVD	336
AV100	AUX, CD, DVD	345
AV210	AUX, CD, DVD	363
AV210T	AUX, CD, DVD	328
AV212T	AUX, CD, DVD	364
AV215T	AUX, CD, DVD	344
AV220	AUX, CD, DVD	306
AV230	AUX, CD, DVD	343
AV250T	AUX, CD, DVD	344
AV310T	AUX, CD, DVD	342
AV330E	AUX, CD, DVD	314
BBK-1	AUX, CD, DVD	302
BBK9907S	AUX, CD, DVD	312
BBK9915S	AUX, CD, DVD	323
DK1004S	AUX, CD, DVD	341
DK1005S	AUX, CD, DVD	317
DL3103DC	AUX, CD, DVD	313
DL333S	AUX, CD, DVD	313
DL373D	AUX, CD, DVD	313
DL373S	AUX, CD, DVD	313
DVD-01	AUX, CD, DVD	340
DVD-02	AUX, CD, DVD	340
DVD20000714	AUX, CD, DVD	301
DW9915S	AUX, CD, DVD	323
DW9916S	AUX, CD, DVD	323
DW9938S	AUX, CD, DVD	323
DW9952K	AUX, CD, DVD	356
EN-21602C	TV	110
EN-21662B	TV/AUX	113
EN-31603B	TV	114
FD2145	AUX, CD, DVD	319
FD2145B	AUX, CD, DVD	319
FH07H	TV/AUX	107
HD-353	AUX, CD, DVD	304
HOF07J552GPD8	TV	120
HOF09K425GPD5	AUX, CD, DVD	353
LT115	TV	123

Модель	Устр-во	Код
LT117	TV	102
LT118-03	TV	117
LT120	TV	123
LT121	TV	123
LT1703S	TV	101
LT2002S	TV	102
LT2003S	TV	101
LT-2007S	TV/AUX	104
LT2008S	TV	101
MA-1000S	AUX, CD, DVD	339
MA-800S	AUX, CD, DVD	303
MA-800S-V2	AUX, CD, DVD	370
MA-800S-V3	AUX, CD, DVD	371
P4084-1	TV	105
RC-0133	AUX, CD, DVD	301
RC017-22R	AUX, CD, DVD	309
RC017-31R	AUX, CD, DVD	352
RC017-40R	AUX, CD, DVD	338
RC017-57R	AUX, CD, DVD	362
RC019-01R	AUX, CD, DVD	305
RC019-02R	AUX, CD, DVD	305
RC019-12R	AUX, CD, DVD	305
RC019-19R	AUX, CD, DVD	337
RC019-24R	AUX, CD, DVD	305
RC-02	AUX, CD, DVD	334
RC022-01R	AUX, CD, DVD	349
RC022-02R	AUX, CD, DVD	349
RC022-03R	AUX, CD, DVD	372
RC026-012R	AUX, CD, DVD	324
RC026-014R	AUX, CD, DVD	324
RC026-01R	AUX, CD, DVD	324
RC026-02R	AUX, CD, DVD	324
RC026-03R	AUX, CD, DVD	324
RC026-04R	AUX, CD, DVD	324
RC026-05R	AUX, CD, DVD	324
RC026-06R	AUX, CD, DVD	324
RC026-07R	AUX, CD, DVD	324
RC026-09R	AUX, CD, DVD	324
RC026-10R	AUX, CD, DVD	324
RC026-11R	AUX, CD, DVD	324
RC026-13R	AUX, CD, DVD	324
RC026-15R	AUX, CD, DVD	324
RC026-16R	AUX, CD, DVD	324
RC026-17R	AUX, CD, DVD	324
RC026-18R	AUX, CD, DVD	324

Модель	Устр-во	Код
RC-04	AUX, CD, DVD	302
RC-05	AUX, CD, DVD	303
RC050	AUX, CD, DVD	351
RC-06	AUX, CD, DVD	335
RC061	AUX, CD, DVD	353
RC073-01R	AUX, CD, DVD	327
RC073-02R	AUX, CD, DVD	326
RC102	AUX, CD, DVD	353
RC1023	AUX, CD, DVD	357
RC1026	AUX, CD, DVD	357
RC1027	AUX, CD, DVD	357
RC-1050	AUX, CD, DVD	330
RC-1070	AUX, CD, DVD	330
RC118	AUX, CD, DVD	324
RC-119	AUX, CD, DVD	323
RC-15	AUX, CD, DVD	302
RC1507	TV/AUX	106
RC1524	TV	123
RC1529	TV	112
RC-16	AUX, CD, DVD	311
RC1968	TV/AUX	119
RC-21	AUX, CD, DVD	308
RC-2102	TV	108
RC2252	TV/AUX	118
RC2267	TV	122
RC-228-S	AUX, CD, DVD	331
RC-24	AUX, CD, DVD	302
RC-25	AUX, CD, DVD	302
RC-2603	TV	109
RC2740	AUX, CD, DVD	368
RC-2800	AUX, CD, DVD	310
RC3050	AUX, CD, DVD	354
RC-32	AUX, CD, DVD	302
RC-33	AUX, CD, DVD	302
RC-333	AUX, CD, DVD	355
RC-34	AUX, CD, DVD	307
RC-35	AUX, CD, DVD	302
RC-37	AUX, CD, DVD	308
RC-38	AUX, CD, DVD	318
RC-381	AUX, CD, DVD	365
RC-44	AUX, CD, DVD	302
RC-47	AUX, CD, DVD	308
RC-48	AUX, CD, DVD	302
RC-49	AUX, CD, DVD	322
RC-51	AUX, CD, DVD	302

Модель	Устр-во	Код
RC-52	AUX, CD, DVD	348
RC524	AUX, CD, DVD	366
RC-53	AUX, CD, DVD	302
RC-54	AUX, CD, DVD	302
RC-57	AUX, CD, DVD	350
RC-58	AUX, CD, DVD	333
RC-59	AUX, CD, DVD	332
RC60021	TV	105
RC-78	AUX, CD, DVD	325
RC-970	AUX, CD, DVD	361
RC-DVP032	AUX, CD, DVD	359
RC-DVP100	AUX, CD, DVD	324
RC-DVP101	AUX, CD, DVD	324
RC-DVP770	AUX, CD, DVD	359
RC-LED100	TV	115
RC-LEM100	TV	115
RC-LEM101	TV	116
RC-LEM110	TV	115
RC-LEM2012	TV	124
RC-LEM3279	TV	116
RC-LEX500	TV	121
RC-LEX510	TV	121
RC-MA101	AUX, CD, DVD	367
RC-MA880	AUX, CD, DVD	369
RC-PL747	AUX, CD, DVD	360
RC-SMP712	SAT, STB, DVB	401
RC-SMP712A	SAT, STB, DVB	401
RC-STB103	SAT, STB, DVB	401
RC-Y35-OK	TV	109
TV-01	TV	111
TV-DVD-01	TV/AUX	107
URC	AUX, CD, DVD	347
URC-100	AUX, CD, DVD	320
URC-101	AUX, CD, DVD	302
URC-101A	AUX, CD, DVD	348
WD-006	TV	103
YT-514	AUX, CD, DVD	329

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 78 F

Кнопки пульта IRC 78 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SCART		SCART				CARD/DISC		DTV/RADIO	
AUDIO ; NICAM	SOUND-SYS	NICAM	SOUND-SYS	NICAM	I/II		NICAM	LANGUAGE	II ; NICAM ; AUDIO	
VIDEO ; SYS	PICTURE-SYS	S-VIDEO	PICTURE-SYS	S-VIDEO			SYSTEM		FAV.CH	TS
■ ; ZOOM	VGA				ZOOM		ZOOM		P.SIZE	
▼ ; TV	TV		TV		TV				TV	
□ ; ⇨	NICAM		NICAM						SCALE ; PIP	
■ ; LOCK	S-VIDEO		S-VIDEO						FREEZE	
▲ ; FAV							▲ ; EJECT		FAV.CH ; FAV	▲
○	○ ; STANDBY		○ ; STANDBY		○ ; POWER		○ ; STANDBY		○ ; POWER	
AV	AV		AV		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⌂	⌂ ; MUTE		⌂ ; MUTE		MUTE		MUTE		⌂ ; MUTE	
MENU	MENU				MENU ; ■		TV MENU	DVD MENU	MENU	D.MENU ; DVD
EXIT							RETURN		EXIT	
▲	▲		▲		CH +		▲		▲	
◀	◀		◀		VOL -		◀		◀	
OK	MENU		SETUP		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		VOL +		▶		▶	
▼	▼		▼		CH -		▼		▼	
⌘ ; SETUP	PICTURE		PICTURE	SETUP	PICTURE ; REVEAL		PICTURE	SETUP	PIC MODE ; P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND		SOUND		SOUND ; CANCEL		SOUND	TITLE	SOUND MODE	S.MODE
■	TEXT		YPbPr ; OSD-LANG		TEXT		TEXT	MIX	■ ; TEXT	
GUIDE									GUIDE	GUIDE
○	SLEEP		SLEEP		SLEEP ; HOLD				SLEEP	
■	MIX				MIXED		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED				RED ; TV		RED ; TITLE	REPEAT	RED ; D.SETUP	MIX ; REC
GREEN ; ■	GREEN				GREEN ; TIME		GREEN ; LANGUAGE		GREEN ; REPEAT	
YELLOW ; ◀	YELLOW				YELLOW ; I/II		YELLOW ; SUBTITLE	A-B	YELLOW ; ZOOM	
BLUE ; ▶	CYAN				BLUE ; ZOOM		CYAN ; ANGLE		BLUE ; GOTO	
■	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		OSD		DISPLAY ; INFO	
■					RECALL				JUMP ; ⇨	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME - ; VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME + ; VOL +	
CH V ; ■	CH -		CH -		CH -		CH -	HOLD ; ■	CHANNEL - ; CH. ▼	■
CH A ; ■	CH +		CH +		CH +		CH +	INDEX ; ■	CHANNEL + ; CH. ▲	■
⌘ ; SAT	-/-		-/-				-/-		ENT ; -/-	
CLEAR ; X	CANCEL				CANCEL		CANCEL ; GOTO		SWAP	
⌘ ; ●	SUBPAGE				SUB.CODE		TEXT ; ⌘		⌘	
▶ ; i	INDEX				INDEX		▶	INDEX	▶	■ ; INDEX
▶▶ ; ?	REVEAL				REVEAL		MIX ; ▶▶	REVEAL ; REPEAT	▶▶	■ ; REVEAL
■ ; ■	HOLD				HOLD		■	HOLD	■	■ ; HOLD
■ ; ●	SIZE				SIZE		■ /■	SIZE ; A-B	■	■ ; SIZE ; USB
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 78 F

Кнопки пульта IRC 78 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CARD/DISK		DMP							
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	CAP. ; NICAM	I/II				STEREO		I/II	
VIDEO ; SYS	SYSTEM		P.M.SYNC							
■ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ADJUST		Q ; ZOOM		ASPECT	ZOOM
▼ ; TV	BAND		TV						TV	
□ ; ⇨	MAN/AUTO	SAVE	PIP ; SIZE				AUTO			
■ ; LOCK	B.L. ON/OFF		STILL				STILL		STILL	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		PAGE/VOLUME							
○	STANDBY		○		○ ; POWER		○ ; POWER		POWER	
AV	SOURCE		SOURCE		⇨ ; SOURCE		⇨ ; SOURCE		SOURCE	
⌂	MUTE		MUTE		⌂ ; MUTE		⌂ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU	DVD MENU	MENU ; ■		■ ; MENU		■ ; MENU		MENU	
EXIT			EXIT							
▲	▲		CH ▲	UP/FWD	CH ▲		CH ▲		CH +	
◀	◀		VOL ▼	LEFT/PREV	VOL ◀		VOL ◀		VOL -	
OK	OK		ENTER		OK		OK		MENU	
▶	▶		VOL ▲	RIGHT/NEXT	VOL ▶		VOL ▶		VOL +	
▼	▼		CH ▼	DOWN/REW	CH ▼		CH ▼		CH -	
⌘ ; SETUP	PICTURE	INDEX ; SETUP	PICTURE		P.MODE		P.MODE		P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND	TITLE	SOUND		S.MODE		S.MODE		S.MODE	
■	TEXT	MIX	TEXT	MIX	BLACKLIGHT		■ ; TELETEXT		TEXT	
GUIDE	⌘ ; DEL	BBE	DMP ZOOM		TRANSPARENCY					
○	TIME		SLEEP ; HOLD		○ ; SLEEP		○ ; SLEEP		SLEEP	
■	SUBTITLE		DMP DISPLAY				■ ; MIX		MIX	
RED ; ●	RED ; GOTO	⌘ ; TUNING -	RED				RED ; STEREO		RED ; AV	
GREEN ; ■	GREEN ; A-B	▶▶ ; TUNING +	GREEN				GREEN ; ○ ; SLEEP		GREEN ; PC	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; REPEAT	⌘ ; PRESET -	YELLOW				YELLOW ; ■ ; STILL		YELLOW ; YPBPR	
BLUE ; ▶	CYAN ; OSD	▶▶ ; PRESET +	BLUE				BLUE ; AUTO		BLUE ; HDMI	
■	OSD		DISPLAY		■		■		DISPLAY	
⇨	⇨		RECALL		§		§		RECALL	
VOL -	VOL -		VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		VOL +	
CH V ; ■	CH -	REVEAL ; ■	CH ▼	CH ▼	CH ▼		CH ▼		CH -	
CH A ; ■	CH +	▶▶	CH ▲	CH ▲	CH ▲		CH ▲		CH +	
⌘ ; SAT	-/-									
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL						CANCEL	
⌘ ; ●	CANCEL ; ⌘		SOURCE ; SUB.CODE	REW			○ ; CLOCK		SUBCODE	
▶ ; i	TEXT ; ▶	INDEX	MOVE ; INDEX	▶ /■ ; PLAY/PAUSE			■ ; INDEX		INDEX	
▶▶ ; ?	SIZE ; ▶▶	REVEAL	SWAP ; REVEAL	FWD			⇨ ; REVEAL		REVEAL	
■ ; ■	HOLD ; ■		SLEEP ; HOLD				■ ; HOLD		HOLD	
■ ; ●	MIX ; ■ /■	SIZE	PIP ; SIZE				■ ; SIZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

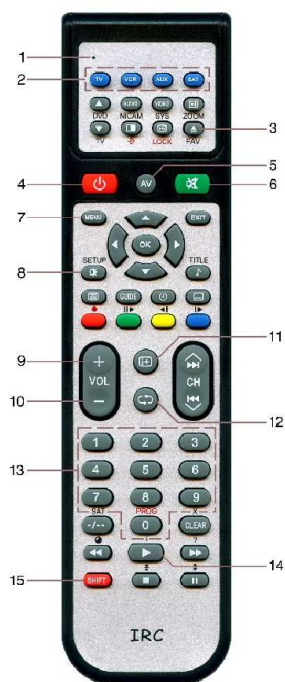


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** ().
6. Кнопка **⏻ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **⏻**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⏻**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↺**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки SHIFT выполните следующие шаги: нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, *K, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или *K (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru