

# Краткое приложение IRC 93 F (версия 21.09.03 03:53)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 93 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 93 F**

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199)                       | TV                    | 101                   |
| 2 (201-299)                       | -                     | Нет                   |
| 3 (301-399)                       | AUX                   | 301 - 304             |
| 4 (401-499)                       | -                     | Нет                   |
| 5 (501-599)                       | TV                    | 501 - 599             |
| 6 (601-699)                       | TV                    | 601 - 699             |
| 7 (701-799)                       | TV                    | 701 - 799             |
| 8 (801-899)                       | SAT                   | 801 - 899             |
| 9 (901-999)                       | SAT                   | 901 - 999             |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 93 F**

### Коды к TV, AUX устройствам

| Модель    | Устр-во      | Код |
|-----------|--------------|-----|
| BSS 4806  | AUX, CD, DVD | 304 |
| DVD-01    | AUX, CD, DVD | 302 |
| JX-2088A  | AUX, CD, DVD | 303 |
| RB-2003   | AUX, CD, DVD | 301 |
| RC5010-11 | TV           | 101 |
| RC-5011   | TV           | 101 |

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 93 F

| Кнопки пульта  | Код 101             | Код 301           | Код 302           | Код 303        | Код 304          |              |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|
|                | Функция             | Доп. функция      | Функция           | Доп. функция   | Функция          | Доп. функция |
| ▲ ; DVD        | ■ ; ▲               |                   | N/P               | ECHO +         |                  |              |
| AUDIO ; NICAM  | LANG                |                   | AUDIO             | LANGUAGE       | L/R              | MO/ST        |
| VIDEO ; SYS    | SCREEN ; →←         |                   | ZOOM              | VIDEO          | P/N              |              |
| ■ ; ZOOM       | ■ ; ■ ; WIDE        |                   | ZOOM              | ZOOM           |                  |              |
| ▼ ; TV         | ■ ; PC ; ▼          | TV ; ■ ; TV/DTV   |                   | RAN            | ECHO -           |              |
| ■ ; ↗          | ■ ; ■ ; PIP;INFO    | SEARCH M. ; ★/Q   | MEMORY            | L/R            | SURROUND         | SCAN         |
| ■ ; LOCK       | ■ ; ■ ; Q.MENU      | ■                 | ANGLE             | ANGLE          | ANGLE            |              |
| ▲ ; FAV        | FAV                 |                   | ▲ ; OPEN/CLOSE    | OPEN/CLOSE     |                  |              |
| ○              | ○                   | POWER ; ○         | ○ ; POWER         | STANDBY        | ○ ; STANDBY      |              |
| AV             | AV ; SOURCE ; ■     |                   |                   | MUTE           | AUX              |              |
| ■              | ■ ; MUTE            |                   |                   | MUTE           | MUTE             |              |
| MENU           | ■ ; M ; MENU        |                   | MENU              | MENU           | REPEAT ; MEMORY  |              |
| EXIT           | C ; EXIT            |                   | RETURN ; □        | RETURN         | LINE ; BLUETOOTH |              |
| ▲              | ▲                   | ▲                 | ▲                 | ▲              | ▶ ; SEARCH +     |              |
| ◀              | ◀                   | ◀                 | ◀                 | ◀              | ◀ ; RADIO -      |              |
| OK             | OK ; SELECT         |                   | ENT               | ENTER          | ■                |              |
| ▶              | ▶                   | ▶                 | ▶                 | ▶              | ▶ ; RADIO +      |              |
| ▼              | ▼                   | ▼                 | ▼                 | ▼              | ◀ ; SEARCH -     |              |
| * ; SETUP      | ■ ; HDMI CONTR.     | ■ ; ANGLE         | SETUP             | SETUP          | EQ               |              |
| ♪ ; TITLE      | I-II                |                   | SOUND             | TITLE          | USB ; TUNER      |              |
| ■              | TXT ; ■ ; TEXT      |                   | FCN               | PBC            |                  |              |
| GUIDE          | EPG ; ■             |                   |                   | PROG           | PROG             |              |
| ○              | SLEEP               |                   |                   | TIME           | TIMES            |              |
| □              | SUBTITLE ; ■        | SUBTITLE          | SUBTITLE          | SUBTITLE       |                  |              |
| RED ; ●        | RED;SOUND;▲;Z-M     | ●                 | FM MODE;A-B REP.  | REPEAT         | REPEAT           |              |
| GREEN ; ■      | GREEN;PIC;▼;REP.    |                   | BAND ; DISC REP.  | STEP           | STEP             |              |
| YELLOW ; ▲     | YELLOW;FEAT;R-T     | MY BUTTON 1 *     | SLOW ▲            | A-B            | A-B              |              |
| BLUE ; ▶       | BLUE;INST;TITLE     | MY BUTTON 2 *     | SLOW ▶            | SLOW           | SLOW             |              |
| ■              | ■ ; INFO? ; i       | DISPLAY ; ★/○     | DISP              | OSD            | DISPLAY          | CH-LEVEL     |
| ○              | SWAP;PP;○;■         | PP ; PP ; PRESETS | GOTO              | RESUME         |                  | LOUDNE       |
| VOL -          | V - ; ▲ - ; V ▼     |                   | VOL -             | VOLUME -       | VOLUME -         |              |
| VOL +          | V + ; ▲ + ; V ▲     | VOL +             | VOL +             | VOLUME +       | VOL +            |              |
| CH V ; ▲       | P - ; P/CH - ; CH ▼ | ◀◀                | ◀◀PREV ; PRESET - | PREV           | ◀◀ ; PREV        | ◀◀ ; RADIO - |
| CH A ; ▶       | P + ; P/CH + ; CH ▲ | ▶▶                | ▶▶NEXT ; PRESET + | NEXT           | ▶▶ ; NEXT        | ▶▶ ; RADIO + |
| - ; SAT        | -- ; ■ ; RETURN     | +10               | 10+               | +10            |                  |              |
| CLEAR ; X      | ■ ; ■ ; GUIDE       | CLEAR             | CLEAR             | EQ             |                  |              |
| ◀ ; ○          | ◀                   | ■ ; SLEEP         | ◀ ; TUNING ◀      | REV            | ◀ ; REV          | ◀ ; SEARCH - |
| ▶ ; i          | ▶                   | ■                 | ▶ ; PLAY          | PLAY           | ▶ ; PLAY         | ▶            |
| ▶ ; ?          | ▶                   | ■                 | ▶ ; TUNING ▶      | FWD            | ▶ ; FWD          | ▶ ; SEARCH + |
| ■ ; ■          | ■                   | ■ ; ■ ; WIDE      | ■                 | STOP           | ■ ; STOP         | ■            |
| ■ ; ♪          | ■                   | ■ ; ■             | ■ PAUSE           | PAUSE          | ■ ; PAUSE        | ▶            |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0      |                   | 1, 2, ... 9, 0    | 1, 2, ... 9, 0 |                  |              |

# Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

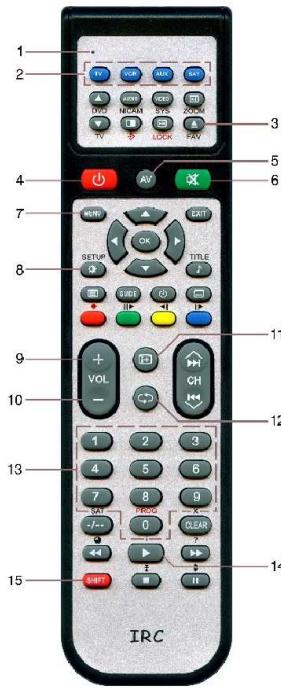


Рис. 1

## Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **◊ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-)**.
6. Кнопка **MUTE (🔇)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **⋮**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **⋮**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **CODE**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

### Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам». Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

### 1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батареек размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5 Примечаний**.

### 2. Настройка пульта IRC

#### 2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе «Коды пульта **IRC**» модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

#### 2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта **IRC**.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок\*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

\* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

**Внимание!** Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все **8** устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

#### 2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1 Примечаний**.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в **п. 2.2**. Если в режиме настройки пульта **IRC** был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

### **3. Ввод дополнительного кода**

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, **¶**, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **4. Поиск**

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

#### **4.1 Включите Ваше устройство.**

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

#### **4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта **IRC**).**

#### **4.3 Включение режима поиска в пульте.**

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

#### **4.4 Выбор базы кодов пульта **IRC**.**

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

#### **4.5 Поиск.**

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⌂ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или ¶ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

#### **4.6 Завершение поиска.**

**Немедленно отпустите** удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

### **5. Визуализация кода**

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **6. Подстройка ИК-сигнала**

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта **IRC****

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### **Примечания**

**1)** Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

**2)** Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- a) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- b) **нажмите одновременно** несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- c) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

**3)** Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит **4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

**4)** Настоятельно рекомендуем **вынуть** батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

**5)** При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте **сохраняются** все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: [office@pult-irc.ru](mailto:office@pult-irc.ru)

Сайт: [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru)