

# Краткое приложение IRC 95 F (версия 24.12.20 21:56)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 95 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 95 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 109
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 95 F

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
55-3990	TV	104
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-02	AUX, CD, DVD	304
DVD-8006	AUX, CD, DVD	303
L36S6500	TV	109
LED32D2700	TV	106
RC1153012	TV	102
RC1153439	TV	102
RC1994906 (DVD)	AUX, CD, DVD	305
RC1994906 (TV)	TV	107
RC1994925 (DVD)	AUX, CD, DVD	305
RC1994925 (TV)	TV	107
RC1994939 (DVD)	AUX, CD, DVD	305
RC1994939 (TV)	TV	107
RC200 USB	TV	108
RC2000E02	TV	106
RC-2129MS	TV	101
RC-55	TV	103
RC833 GUB1	TV	109
RC833 GUB2	TV	109
RC902V FMR1	TV	109
RE49C	AUX, CD, DVD	302
RM36DD01A	TV	105
RMB1X	TV	102
RMB1X2	TV	102
SH-07	TV	102

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 95 F

Кнопки пульта IRC 95 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD										
AUDIO ; NICAM	SOUND ; PIC		S.SYS; SOUND SYS		NICAM				SOUND ; NICAM	
VIDEO ; SYS	SYS. ; BOOKMARK		COLOR SYS.						⊞ : SWAP	
⏏ ; ZOOM									SIZE ; WIDE	
▼ ; TV					TV					
⏏ ; ↻									PIP/POP ; □ ; PIP	
⏏ ; LOCK	ANA ; PIC.;NORMAL				FREEZE				DPF	
▲ ; FAV			FAVORITE ; SURF						⊞ : WIRELESS	
⊞	⊞ ; STANDBY		STANDBY ; ⊞		STANDBY ; ⊞		⊞ ; STANDBY		POWER	
AV	TV/AV ; ⊞		TV/AV		INPUT		SOURCE		SOURCE; TV/VIDEO	
⊞	⊞ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		⊞ ; MUTE	
MENU	MENU ; M		MENU ; MENU/INS		MENU		MENU		MENU	
EXIT										
▲	↑		P + ▲ ; PRO. ▲		▲		PRO. ▲		▲	
◀	←		V - ◀ ; VOL. ◀		◀		VOL. ◀		◀	
OK			OK						OK ; PC	
▶	→		V + ▶ ; VOL. ▶		▶		VOL. ▶		▶	
▼	↓		P - ▼ ; PRO. ▼		▼		PRO. ▼		▼	
⌘ ; SETUP	PIC ; PICTURE		PIC.;DEL.;PIC./DEL.		PICTURE		PICTURE			
♪ ; TITLE	SOUND MODE				SOUND		S.EFFECT			
⏏	WOOFER; CALEND.		CALENDAR		DBE				TELETEXT	
GUIDE			CAPS		BROWSE				MIX	
⊞	SLEEP ; ⊞ ; INTRO		SLEEP				SLEEP		SLEEP	
⏏	CALL		NOTE ; NOTEBOOK				CLOCK		SUBTITLE	
RED ; ●	S.EFFECT		AT		RED ; FREEZE				RED	
GREEN ; ▬	BBE		S.EFFECT		GREEN ; PICTURE				GREEN	
YELLOW ; ◀			B.E		YELLOW:S.EFFECT				YELLOW	
BLUE ; ▬			SURROUND		BLUE ; DISPLAY				BLUE	
⏏	⊞ ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
⏏	RECALL ; DISPLAY		RECALL ; A/CH		RECALL		RECALL		PRE-CH ; RECALL	
VOL -	VOLUME - ; ◀		V - ◀ ; VOL. ◀		VOL. -		VOL. ◀		VOL -	
VOL +	VOLUME + ; ▶		V + ▶ ; VOL. ▶		VOL. +		VOL. ▶		VOL +	
CH V ; ◀	PROGRAM - ; ▼		P - ▼ ; PRO. ▼		PRO. -		PRO. ▼		CH ▼	
CH A ; ▶	PROGRAM + ; ▲		P + ▲ ; PRO. ▲		PRO. +		PRO. ▲		CH ▲	
⊞ ; SAT	⊞						⊞/⊞		SUBPAGE ; 100	
CLEAR ; X	SKIP								SUBPAGE ; 100	
⏏ ; ●			GAME						INDEX	
▶ ; i									REVEAL	
▶▶ ; ?									HOLD	
▬ ; ⌘									SIZE	
▬ ; ●									SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 95 F

Кнопки пульта IRC 95 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SmartTV		D ; DEMO				NETFLIX		INTRO	
AUDIO ; NICAM			SOURCE				⊞ LANG		AUDIO	
VIDEO ; SYS	YouTube		⊞:ANALOG;TV/V.				⊞ PRIME VIDEO		P/N	
⏏ ; ZOOM	SIZE; SCALE; ZOOM		DIGITAL ; ZOOM	ZOOM (TEXT)	ZOOM		ZOOM +	ZOOM -	ZOOM	
▼ ; TV	TV		TV		TV		TV		CHANNEL	
⏏ ; ↻	ECO ; TV		PIP ; LIVE				⊞ WEB	PRE-CH	SURR	
⏏ ; LOCK	SUB. ; FREEZE		⊞ ; SWAP ; LIST				⊞ YouTube			
▲ ; FAV	USB		FAV.		USB		FAV		OPEN/CLOSE	
⊞	⊞		⊞		⊞		⊞			
AV	SOURCE		AV	T-LINK	SOURCE		SOURCE ; ⊞		ANGLE	
⊞	⊞ ; MUTE		MUTE ; ▬		⊞		⊞		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		⊞	TCL HOME ; ▬	MENU	
EXIT	EXIT		EXIT ; STATUS ; E		EXIT		EXIT		RETURN	
▲	▲ ; ◀		▲		▲		▲		▲	
◀	◀ ; ◀ ; ZOOM -		◀ ; ZOOM -		◀		◀		◀	
OK	OK ; ▬		OK ; ▬		OK		OK		ENTER	
▶	▶ ; ▶ ; ZOOM +		▶ ; ZOOM +		▶		▶		▶	
▼	▼ ; ▬		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	PICTURE; P.EFFECT		⌘ ; LIGHT		P.EFFECT		⌘	TCL CHANNEL ; T	SETUP	
♪ ; TITLE	SOUND ; S.EFFECT		MEDIA ; DIGITAL		S.EFFECT		⌘	⊞ MEDIA	TITLE	
⏏	OPTION ; LIST	TXT ; TEXT	MAG. ; TEXT ; OK ; E	STOP (TEXT)	OPTION		LIST ; ▬	TEXT	PBC	
GUIDE	GUIDE ; EPG		GUIDE	??? (TEXT)	SLEEP		GUIDE ; ⊞	⊞ GUARD	PROG	
⊞	SLEEP	TIME SHIFT	SLEEP		SLEEP		SLEEP	⊞...		
⏏	SUBTITLE		▬				SUBTITLE	⊞ ; ....	SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; MTS ; F1	REC	RED; PRES.; MENU	● ; REC	RED ; F1		RED	●	REPEAT	
GREEN ; ▬	GREEN ; F2		GREEN ; ZZZ/LIST		GREEN ; F2		GREEN		STEP	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ● ; F3		YELLOW ; INFO ; C		YELLOW ; F3		YELLOW		A-B	
BLUE ; ▬	BLUE ; DEMO; ⊞; F4		BLUE ; GUIDE ; D		BLUE ; F4		BLUE		SLOW	
⏏	INFO ; DISPLAY		INFO ; STATUS		DISPLAY		⏏	⊞ (QUICK PANEL)	OSD	
⏏	RETURN		⊞;RETURN;BACK		RETURN		⏏	⊞	GOTO	
VOL -	VOL - ; V - ; VOL ▼		◀ ; VOL -		VOL -		V - ; ◀ -	ZOOM -	VOL -	
VOL +	VOL + ; V + ; VOL ▲		▶ ; VOL +		VOL +		V + ; ▶ +	ZOOM +	VOL +	
CH V ; ◀	CH - ; P - ; CH ▼	◀	PR -	PR - ; PIP - ; AGAIN	CH -		P -	◀	◀	
CH A ; ▶	CH + ; P + ; CH ▲	▶	PR +	PR + ; PIP + ; INFO	CH +		P +	▶	▶	
⊞ ; SAT	LIST		PR - ; PIP - ; AGAIN				⊞	▶	10+	
CLEAR ; X	TXT ; TEXT		PR + ; PIP + ; INFO				⊞			
⏏ ; ●	◀	SUB. ; FREEZE	◀ ; REV				⏏		◀	
▶ ; i	▬	INDEX ; TV	▶ ; PLAY				▶		▶	
▶▶ ; ?	▬	REV.	▶▶ ; FWD				▶▶		▶▶	
▬ ; ⌘	HOLD		▬ ; STOP				▬		STOP	
▬ ; ●	▬	SIZE	▬ ; PAUSE				▬		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

## Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

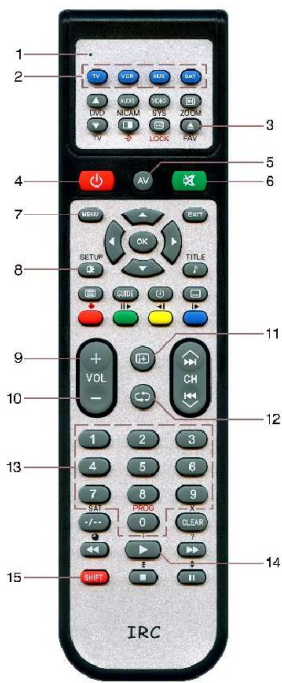


Рис. 1

### Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-⏻)**.
6. Кнопка **⏸ (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **↺ (REPEAT)**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **🔍 (CODE SEARCH)**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↻ (2ND CODE)**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

**Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!**

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

### 1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера **AAA (LR03)**. При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

### 2. Настройка пульта IRC

#### 2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

#### 2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV, VCR, AUX, SAT** (или пар кнопок\*: **SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT**).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

\* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV, VCR, AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

**Внимание!** Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

#### 2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (OK - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

### 3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ✻, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### 4. Поиск

В пульте IRC может быть до девяти баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

#### 4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

#### 4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

#### 4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

#### 4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (OK - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

#### 4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏪ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ✻ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

#### 4.6 Завершение поиска.

**Немедленно** отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван. Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

### 5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### 6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### 7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе "Инструкции к пультам".

### Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите одновременно несколько кнопок пульта и не отпускайте их несколько секунд;
- вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта индикатор производит 4 вспышки, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем вынуть батарейки из пульта, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

### Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульта без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: [office@pult-irc.ru](mailto:office@pult-irc.ru)

Сайт: [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru)