

Краткое приложение IRC 999 F (версия 23.04.13 02:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 999 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 999 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 119
2 (201-299)	VCR	201 - 206
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	SAT	401 - 428
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 794
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 999 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
050A2	SAT, STB, DVB	423
104-DVD-TV	TV/AUX	114
3199	TV	104
ADS-368	SAT, STB, DVB	424
ASA-47B2	SAT, STB, DVB	401
BH-2	SAT, STB, DVB	414
BK3B-C1	SAT, STB, DVB	417
BK6A-C2	SAT, STB, DVB	417
CASING 107N	TV	117
CGE-868	AUX, CD, DVD	304
DIGITAL SURROUND	AUX, CD, DVD	303
DTTRC-3	SAT, STB, DVB	403
DVB-01	SAT, STB, DVB	422
DVD-01	AUX, CD, DVD	302
DVR 4 ASH	HOME APPLIANCES	201
GC-8530HD	SAT, STB, DVB	427
HD-715	SAT, STB, DVB	404
HH-898A	TV/AUX	101
HOF08B012D8	SAT, STB, DVB	411
HOF09A111GPD8	SAT, STB, DVB	411
HOF50D11	TV	118
HOF50D14	SAT, STB, DVB	415
IP-TV-01	SAT, STB, DVB	426
JX-1207B	TV	111
JXD-069	TV/AUX	115
JYL-333	SAT, STB, DVB	428
KAMIN-01	ЭЛЕКТРОКАМИН	204
KAMIN-03	ЭЛЕКТРОКАМИН	206
KFD-8858	SAT, STB, DVB	412
KM-1288-1	SAT, STB, DVB	421
KT1045-XHY	SAT, STB, DVB	425
LDBL2000A-DD5R	ЭЛЕКТРОКАМИН	205
LKS-TF55-1	AUX, CD, DVD	305
M5417	SAT, STB, DVB	402
RB34A	SAT, STB, DVB	419
RC-01N	HOME APPLIANCES	203
RC1300	SAT, STB, DVB	405
SAT-01	SAT, STB, DVB	406
SAT-02	SAT, STB, DVB	407
SAT-03	SAT, STB, DVB	408
SAT-04	SAT, STB, DVB	409
SAT-05	SAT, STB, DVB	410
SAT-06	SAT, STB, DVB	413
SAT-07	SAT, STB, DVB	420
SAT-08	SAT, STB, DVB	418

Модель	Устр-во	Код
T-202	SAT, STB, DVB	416
T-204	HOME APPLIANCES	202
TV-01	TV	103
TV-02	TV	106
TV-03	TV	107
TV-04	TV	102
TV-05	TV	108
TV-06	TV	112
TV-07	TV	113
TV-08	TV/AUX	115
TV-09	TV	116
V98472	TV/AUX	105
WF-1610	TV	119
WH-0172	SAT, STB, DVB	418
WH080724	TV	110
XDL-118	AUX, CD, DVD	301
YC-53	TV	109

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 999 F

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		PC	PG UP					ARC	
AUDIO ; NICAM	ЗВУК		DUAL HI						I/II	
VIDEO ; SYS	ПОКАЗАТЕЛЬ		ARC						HDMI	
☐ ; ZOOM	KARAOKE		P.SIZE	SWAP	P.SIZE ; ☐				I> ; ZOOM	
▼ ; TV	SD/USB		TV	PG DOWN	☐ ; TV/VIDEO		☐		SCAN	
☐ ; ↻	ПАМЯТЬ		PIP	PRE-PR	☐ ; STORE		☐		☐ ; PIP	I> ; ZOOM
☐ ; LOCK	УГОЛ		STILL	☐ ; STORE	☐ ; L/F				FREEZE	H.LOCK
▲ ; FAV	▲ ; ОТКР./КОНЕЦ		FAV						FAVORITE	
○	○		○		○ ; POWER		○		○	
AV	ДОНУТЬ		SOURCE	P.INPUT	☐ ; TV/VIDEO		☐		SOURCE	USB
⏪	⏪		MUTE		⏪ ; MUTE		MUTE		⏪ ; MUTE	
MENU	TV МЕНЮ	МЕНЮ	☐ ; MENU		MENU ; ☐				MENU	
EXIT			EXIT		SKIP				EXIT	
▲	▲ ; CH +	▲	PR ▲ ; ▲ ; PR+		P + ; ▲				▲	
◀	◀ ; VOL -	◀	VOL ◀ ; ◀ ; VOL-		◀ ; ◀				<	
OK	ENTER	ENTER	OK ; ENTER ; ○	S.SELECT	MENU ; ☐				OK	
▶	▶ ; VOL +	▶	VOL ▶ ; ▶ ; VOL+		▶ ; ▶				>	
▼	▼ ; CH -	▼	PR ▼ ; ▼ ; PR-		P - ; ▼				▼	
⚙ ; SETUP	P-MODE		PSM	DTV SETUP	P.MODE ; - P-				P.MODE	
♪ ; TITLE	S-MODE	РАДИО	SSM		S.MODE ; - S-		☐		S.MODE	
☐	PBC	ФУНКЦИЯ	TEXT ON ; ☐		☐ ; TTX				☐ ; TEXT	
GUIDE	ПРОГРАММА	ОСНОВАНИЕ	GUIDE		M/S				☐ ; MIX	
⌚	СОН	A-TIME	SLEEP		⌚ ; SLEEP		●●		SLEEP	
☐	СУБТИТР	ЗАГЛАВИЕ	☐ ; MIX	☐ ; FLOF/LIST	☐ ; MIX				☐ ; SUBCODE	
RED ; ●	RED ; КРАСНЫЙ		RED		RED				RED ; ◀ ; REV	● ; REC
GREEN ; ▶	GREEN ; ЗЕЛЕНЫЙ		GREEN		GREEN				GREEN ; ▶ ; FWD	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ЖЕЛТЫЙ		YELLOW		YELLOW				YELLOW ; ◀ ; PREV	
BLUE ; ▶	BLUE ; ГОЛУБОЙ		BLUE		BLUE				BLUE ; ▶ ; NEXT	
☐	OSD	ПОВТОР	INFO	P.POSITION	☐ ; DISPLAY		i		DISPLAY	
↺	↺	ЗАНОВО	TV/RADIO		PRE				RECALL	
VOL -	VOL -	ОТГОЛОСОК -	VOL ◀ ; ◀ ; VOL-		◀ ; ◀		◀		VOL -	
VOL +	VOL +	ОТГОЛОСОК +	VOL ▶ ; ▶ ; VOL+		▶ ; ▶		▶		VOL +	
CH V ; ⏪	▼ ; CH -	⏪	PR ▼ ; ▼ ; PR-	▼ ; PIP PR-	P - ; ▼				CH V	⏪ ; PREV
CH A ; ⏩	▲ ; CH +	⏩	PR ▲ ; ▲ ; PR+	▲ ; PIP PR+	P + ; ▲				CH A	⏩ ; NEXT
+ ; SAT	-/-		+		-/-				BACK	
CLEAR ; X	ЗА ИСКЛЮЧ. PIC		☐ ; CANCEL		☐ ; CANCEL				☐ ; TIMESHIFT	
◀ ; ●	◀		☐ ; TIME		☐ ; SUB PAGE				◀ ; REV	○ ; MOVE
▶ ; i	▶		☐ ; INDEX		☐ ; INDEX				▶ ; PLAY/PAUSE	INDEX ; HELP
▶▶ ; ?	▶▶		☐ ; REVEAL		☐ ; REVEAL				▶▶ ; FWD	☐ ; PIP
■ ; ⏸	■		☐ ; HOLD		☐ ; HOLD				■ ; HOLD	
; ⏶			☐ ; SIZE		☐ ; SIZE				; PLAY/PAUSE	☐ ; SWAP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 999 F

Кнопки пульта IRC 999 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD				FAV +		FAV+		☐ ; PGUP	
AUDIO ; NICAM	AV				ROOT ; AUDIO	NICAM	NICAM			
VIDEO ; SYS	S-VIDEO				REPEAT					
☐ ; ZOOM	VGA		ZOOM ; ☐ ; ☐ ; SIZE		ASPECT;ZOOM;SIZ		ASPECT		SWAP	
▼ ; TV	TV				FAV -		FAV-		☐ ; PGDN	
☐ ; ↻	AUTO		SCAN;REVEAL;RES.		AUTO		AUTO			
☐ ; LOCK	DVI		☐ ; LOCK; SUBTIT.		HOME ; FREEZE		FREEZE			
▲ ; FAV					FAV		FAV			
○	○ ; POWER		○		○ ; POWER		○ ; POWER		○	
AV	INPUT ; AV/TV		TV/AV		INPUT		INPUT		INPUT	
⏪	⏪ ; MUTE		⏪ ; MUTE		⏪ ; MUTE		⏪ ; MUTE		⏪	
MENU	MENU		MENU		MENU	HOME ; FREEZE	MENU		MENU	
EXIT	ESC				EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲ ; CH + ; PRO ▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀ ; VOL - ; VOL ◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER ; MENU		MENU		ENTER ; OK		ENTER		OK	
▶	▶ ; VOL + ; VOL ▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼ ; CH - ; PRO ▼		▼		▼		▼		▼	
⚙ ; SETUP			- P- ; P.P ; P.MODE		P.MODE ; - P-		P.MODE		P.MODE	
♪ ; TITLE			- S- ; SOUND		S.MODE ; - S-	TV/RADIO	S.MODE		S.MODE	
☐			TEXT		TEXT		TEXT		☐ ; TEXT	
GUIDE			GAME ; HOLD		EPG					
⌚			☐ ; SLEEP		SLEEP ; Zz ; -/-	SLEEP	SLEEP		SLEEP	
☐			CALENDAR ; MIX		SUBTITLE					
RED ; ●			RED ; PICTURE ; ☐		RED	●	RED		RED	
GREEN ; ▶			GREEN ; ○		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀			YELLOW ; TIMER		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶			BLUE;SOUND;SUR.		BLUE		BLUE		CYAN	
☐	DISPLAY ; DIS		CALL ; ? ; DISP ; ☐		DISP ; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
↺	RETURN ; ☐		☐ ; QV ; ALT		☐ ; ☐		☐	REPEAT ; REVEAL	☐	
VOL -	◀ ; VOL - ; VOL ◀		V - ; ◀ ; VOL- ; ◀		V - ; VOL-		VOL -		VOL -	
VOL +	▶ ; VOL + ; VOL ▶		V + ; ▶ ; VOL+ ; ▶		V + ; VOL+		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏪	▼ ; CH - ; PRO ▼		P - ; PR - ; CH - ; ▼		P - ; CH - ; CH ▼	⏪ ; INDEX	CH -	⏪ ; INDEX	CH -	
CH A ; ⏩	▲ ; CH + ; PRO ▲		P + ; PR + ; CH + ; ▲		P + ; CH+ ; CH ▲	⏩ ; SIZE	CH +	⏩ ; SIZE	CH +	
+ ; SAT	-/- ; 10+		+		GOTO	-/-	+		+	
CLEAR ; X			CANCEL		A-B		GOTO ; SUBPAGE			
◀ ; ●			SUBCODE		◀ ; REVEAL	SUBPAGE	◀ ; MEDIA	SUBPAGE	☐ ; SUBPAGE	
▶ ; i					▶ ; TEXT	INDEX	▶ ; TEXT	INDEX	☐ ; INDEX	
▶▶ ; ?			REVEAL		▶▶ ; SUBPAGE	REVEAL	▶▶ ; SUBTITLE	REVEAL	☐ ; REVEAL	
■ ; ⏸			HOLD		■ ; HOLD	HOLD	■ ; HOLD	HOLD	☐ ; HOLD	
; ⏶			SIZE		; TEXT	SIZE	; TEXT	SIZE	☐ ; SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Сокращённая инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

Полную инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

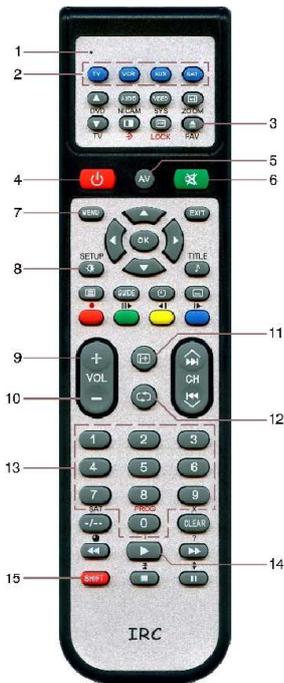


Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в режим настройки пульта.
3. Кнопка **▲ (EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения **⏻ (POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV (-E)**.
6. Кнопка **🔇 (MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции "ПОИСК".
8. Кнопка **📊**, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта IRC.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка **📁**, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка **↔**, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта IRC.
13. Кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** – цифровые кнопки пульта IRC.
14. Кнопка **▶ (PLAY)**, используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта IRC (см. приложение), для выбора устройства пульта IRC.

Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам". Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки размера AAA (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с пп. 2-5 Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе "Коды пульта IRC" модель Вашего оригинального пульта.

Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".

Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к п. 1 Примечаний.

2.2 Вход в режим настройки (программирования) пульта IRC.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: TV, VCR, AUX, SAT (или пар кнопок*: SHIFT+TV, SHIFT+VCR, SHIFT+AUX, SHIFT+SAT).

Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта TV нужно нажать и держать нажатой кнопку TV.

Сначала при нажатии кнопки (кнопки) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки SHIFT выполните следующие шаги: нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и не отпускайте одну из кнопок TV, VCR, AUX или SAT (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все 8 устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку TV (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, удерживая её нажатой, нажмите кнопку SAT – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении 10 секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок 1 – 9, 0 (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать 10 секунд. После набора последней цифры наблюдайте за индикатором. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к п. 2.1.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций всех кнопок пульта IRC для введённого кода), обратитесь к п. 1 Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт IRC подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством SAT Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с SAT на TV и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями AV, ❄, VOL-, VOL+ (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

4. Поиск

В пульте IRC может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала пп. 2.2 и 2.3 для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, ..., для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему п. 4.2.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в режим настройки пульта IRC).

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок 1 – 9 в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ► (рис.1, п.14) или ▲ (рис.1, п.3) для видеомэгафона и CD, DVD устройства; кнопки ⏪ (рис.1, п.4), цифровые кнопки 1-9 или ❄ (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (ОК).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.

Чтобы узнать найденный код, выполните п. 5 (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в п. 4.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте www.pult-irc.ru описание функций кнопок пульта IRC для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (п. 4.4), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.

Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством TV, VCR, AUX, SAT и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта IRC.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта IRC, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.

Инструкцию смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе "Инструкции к пультам".

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно п. 2 данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска п. 4 данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульт (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.

Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:

- а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
- в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) **При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.**

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru

Сайт: www.pult-irc.ru