Приложение IRC 135 F (версия 17.09.22 02:38)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе **"Коды пульта IRC 135 F"**. В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце **"Доп. функция"**). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 135 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 108
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 309
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 135 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
20LW10	TV	108
32LX2	TV	107
D1QS-8801	AUX, CD, DVD	302
DQ35	AUX, CD, DVD	301
DQ67	AUX, CD, DVD	304
DVD-01	AUX, CD, DVD	303
DVQ4-114	AUX, CD, DVD	306
DVX888	AUX, CD, DVD	305
GRK34E-C32	TV	105
GRK34F-C25	TV	105
RC-811	TV	101
RC-812	TV	101
RC-820	TV	101
RM09	AUX, CD, DVD	309
RMB1X	TV	102
T-DVD2012X	AUX, CD, DVD	307
T-DVD5017H	AUX, CD, DVD	308
TV-01	TV	103
TV-02	TV	106
TVD34	TV	104

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 135 F

Кнопки пульта IRC 135 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			B.E; WOOFER; DVB						CH + ; SCAN	
AUDIO ; NICAM	SOUND ; PIC		S.EFFECT		AUDIO ; CALENDAR				ACOUSTICS	
VIDEO ; SYS	SYS. ; BOOKMARK		GAME		SYS.; MODE; GAME				AUTO ; DPF ; HDMI	
; ZOOM			SRS; SIZE; ESS/EPS		ZOOM;PIC;;MAR.		EAST/WEST		ZOOM	; CH-
▼ ; TV									CH - ;	
;			SCAN		P.P; AUTO; P.MODE		AUTO		;	SCAN
; LOCK	ANA ;PIC.;NORMAL		LOCK/CAPS; CAPS		GAME;AUDIO;LOCK		BIO		STILL	LOCK
; FAV			FAVORITE						FAV	; FAVS ; CH+
	; STANDBY		; STANDBY		; POWER		POWER		POWER ;	
AV	TV/AV ;		TV/AV		VIDEO ; TV/AV ; AV		TV/AV		AV ; TV/AV	
	; MUTE		MUTE		; MUTE		MUTE		MUTE ;	
MENU	MENU ; M		MENU		MENU ; M		MENU		MENU	F.MENU
EXIT			EXIT						EXIT	
▲	↑				CH + ; P+ ; ▲		▲ ; CH +		CH + ; P + ;	
◄	←				VOL -; –; V-; ◄		◄ ; VOL -		VOL - ; V - ;	
OK			OK ; EXIT		MENU ; M		MENU		ENTER ; OK	
►	→				VOL +; +; V+; ►		► ; VOL +		VOL + ; V + ;	
▼	↓				CH - ; P - ; ▼		▼ ; CH -		CH - ; P - ;	
; SETUP	PIC ; PICTURE		PICTURE		L/R; GAME; PICT.		P.MODE		P.MODE	
; TITLE	SOUND MODE		SOUND ; S.SYS.		U/D; SOUND; S.M				S.MODE	
	WOOFER; CALEND.		TXT		GAME		TEXT			
GUIDE			NOTEBOOK		LANG;SCAN;OPTIO.		HELP		; E/W	
	SLEEP ; ; INTRO		SLEEP		SLEEP ;				SLEEP	
	CALL		CALENDAR				MIX		CAL ; BIORHYTHM	
RED ; ●	S.EFFECT		RED; DISPL.; INDEX				RED		RED; PICTURE;INFO	; E/W ; CC
GREEN ;	BBE		GREEN; ZOOM/INS.				GREEN		GREEN ; SOUND	; PROG
YELLOW ;			YELLOW;FAVORITE				YELLOW		YELLOW ; TIMER	;
BLUE ;			CYAN ; RECALL				BLUE		BLUE ; SETUP	
	; DISPLAY		DISPLAY ; INDEX		CALL;DISPLAY;OSD		DISP		DISPLAY ; DSP	
	RECALL ; DISPLAY		CYAN ; RECALL		; RECALL ; QV		RECALL		RECALL	
VOL -	VOLUME - ; ◄		VOL. ◄		VOL -; –; V-; ◄		◄ ; VOL -		VOL - ; V - ;	
VOL +	VOLUME + ; ►		VOL. ►		VOL +; +; V+; ►		► ; VOL +		VOL + ; V + ;	
CH ∨ ;	PROGRAM - ; ▼		PRO. ▼		CH - ; P - ; ▼		▼ ; CH -		CH - ; P - ;	; CH-
CH ∧ ;	PROGRAM + ; ▲		PRO. ▲		CH + ; P+ ; ▲		▲ ; CH +		CH + ; P + ;	; FAVS ; CH+
; SAT			EXPAND ; -/--		-/--		DIGIT		DIGIT ; --	
CLEAR ; X	SKIP						CANCEL		DEMO ; TUNE ;	
;			SUBPAGE				SUBCODE		; GAME	
► ; i			MIX				INDEX		; HELP ; I/II	
; ?			REVEAL ; CLOCK				REVEAL		; LOCK	
■ ;			AT ; HOLD				HOLD			
;			UPDATE				SIZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 135 F

Кнопки пульта IRC 135 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	+									
AUDIO ; NICAM	I-II		I/II		I/II ; NICAM		AUDIO	L/R	; AUDIO	; VOCAL
VIDEO ; SYS			SCAN				V MODE	P/N	VIDEO	P/N
; ZOOM			; ZOOM				ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	-				PC		TV MODE		VIRTUAL	
;	PIP		PIP		AUTO AD				DIRECT	
; LOCK	PP		STILL				DEFAULT		DEFAULT	
; FAV										
					POWER					
AV	AV		TV/AV		TV/AV		ANGLE ;		; ANGLE	
			MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	M		MENU		MENU				PICTURE	
EXIT	ESC		; EXIT						RESUME	
▲	P+		CH +		PRO + ; P +		▲		▲	
◄	-		VOL -		VOL - ; V -		◄		◄	
OK	OK		MENU		OK		ENTER		ENTER	
►	+		VOL +		VOL + ; V +		►		►	
▼	P-		CH -		PRO - ; P-		▼		▼	
; SETUP			P.STD		PSM		SETUP		SETUP	
; TITLE			S.STD		SSM		TITLE		TITLE	
					; TEXT		PBC		PBC	
GUIDE					; MIX				PROGRAM	
			SLEEP		SLEEP		SLEEP		SHUFFLE	
			;		; SUBTITLE		; SUBTITLE		; SUB-T	
RED ; ●	RED		RED ; ↑		RED ; ARC		REPEAT		REPEAT	
GREEN ;	GREEN		GREEN ; ←		GREEN				STEP	
YELLOW ;	YELLOW		YELLOW ; →		YELLOW		A-B		A-B	
BLUE ;	BLUE		BLUE ; ; H.LOCK		BLUE ; AUTO AD	BLUE	SLOW		SLOW	
	i		DISPLAY		DISPLAY		OSD		OSD	
			WHITE ; ↓ ; CH.LIST		Q.VIEW				GO TO	
VOL -	-		VOL -		VOL - ; V -		VOL -		VOL -	
VOL +	+		VOL +		VOL + ; V +		VOL +		VOL +	
CH ∨ ;	P-		CH -		PRO - ; P -				; PREV	
CH ∧ ;	P+		CH +		PRO + ; P +				; NEXT	
; SAT			SWAP				10+		10+	
CLEAR ; X	X						GOTO		CLEAR	
;			;		; TIME				; F.B	
► ; i	i				; INDEX		►		; PLAY/PAUSE	
; ?	?		;		? ; REVEAL				; F.F	
■ ;					; HOLD		■/		■/ ;STOP/RETU.	
;			; TIMER		; SIZE		►		; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Инструкция к пульту IRC F (для версий 2.20.78 и выше)

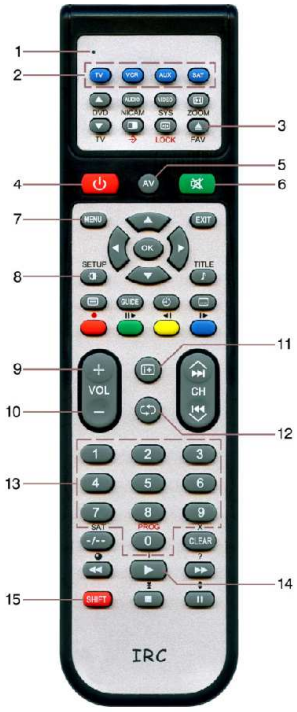

Рис. 1

Назначение элементов управления пульта IRC:

1. Светодиод-индикатор (далее индикатор).
2. Кнопки выбора устройства, также применяются для входа в **режим настройки пульта**.
3. Кнопка ⏏ **(EJECT)**, используется в режиме поиска;
4. Кнопка выключения ⏻ **(POWER)**, используется в режиме поиска.
5. Кнопка **AV** (⊟).
6. Кнопка 🔇 **(MUTE)**, используется в режиме поиска.
7. Кнопка **MENU**, в режиме настройки - кнопка включения функции **"ПОИСК"**.
8. Кнопка ☀, в режиме настройки - кнопка визуализации количества нажатий кнопок пульта **IRC**.
9. Кнопка **VOL+**, используется в режиме подстройки инфракрасного сигнала (далее ИК-сигнала).
10. Кнопка **VOL-**, используется в режиме подстройки ИК-сигнала.
11. Кнопка ⊞, в режиме настройки - кнопка визуализации хранимого кода.
12. Кнопка ↻, в режиме настройки - кнопка доступа к дополнительному коду устройства пульта **IRC**.
13. Кнопки **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **0 –** цифровые кнопки пульта **IRC**.
14. Кнопка ▶ **(PLAY)** , используется в режиме поиска.
15. Кнопка **SHIFT** применяется для доступа к дополнительным функциям пульта **IRC** (см. приложение), для выбора устройства пульта **IRC**.

Пульт **IRC** является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется коротким нажатием одной из синих кнопок : **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** (или пар кнопок: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).

Названия устройств на кнопках пульта условные и могут хранить любой код!

Функциональное назначение всех кнопок для каждого кода можно узнать в приложении к пульту или на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”. Номер пульта указан в батарейном отсеке.

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция" в приложении к пульту). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (рис.1, п.15). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой индикатора (рис.1, п.1).

1. Установка батареек

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте **2** батарейки размера **AAA** (**LR03**). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("**+**" и "**-**" указаны в батарейном отсеке). Пожалуйста, ознакомьтесь с **пп. 2-5** Примечаний.

2. Настройка пульта IRC

2.1 Выбор кода.

Найдите в приложении в разделе **“Коды пульта IRC”** модель Вашего оригинального пульта.
Запомните код, указанный рядом в столбце "**Код**".
Если модель (марка) оригинального пульта не указана, обратитесь к **п. 1** Примечаний.

2.2 Вход в *режим настройки (программирования) пульта IRC*.

Вход в режим настройки пульта происходит при длительном нажатии (3 секунды) одной из синих кнопок выбора устройства: **TV**, **VCR**, **AUX, SAT** (или **пар** кнопок*: **SHIFT+TV**, **SHIFT+VCR**, **SHIFT+AUX**, **SHIFT+SAT**).
Эта кнопка (пара кнопок) автоматически выбирает устройство в пульте. Например, для программирования устройства пульта **TV** нужно нажать и держать нажатой кнопку **TV**.

Сначала при нажатии кнопки (кнопок) выбора устройства индикатор произведёт две быстрые вспышки, затем через 3 секунды – ещё 2 вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопку (кнопки).

* Для выбора устройства с помощью кнопки **SHIFT** выполните следующие шаги: нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите и не отпускайте одну из кнопок **TV**, **VCR**, **AUX** или **SAT** (рис.1, п.2).

Внимание! Если Вы хотите запрограммировать одним кодом все **8** устройств пульта, то необходимо войти в режим настройки следующим способом: нажмите кнопку **TV** (индикатор произведёт две быстрые вспышки) и, **удерживая её нажатой**, нажмите кнопку **SAT** – индикатор произведёт две вспышки. Пульт находится в режиме настройки – отпустите кнопки.

2.3 Ввод кода.

У Вас в распоряжении **10** секунд, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок **1 – 9, 0** (рис.1, п.13). Интервал между нажатиями кнопок при вводе кода не должен превышать **10** секунд. После набора последней цифры **наблюдайте за индикатором**. Если индикатор вспыхнет два раза (ОК - код принят), пульт готов к работе; если произведёт одну длительную вспышку (ошибка - код не принят), перейдите к **п. 2.1**.

Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте **www.pult-irc.ru** описание функций всех кнопок пульта **IRC** для введённого кода), обратитесь к **п. 1** Примечаний.

При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился за устройством, выбранным в п. 2.2. Если в *режиме настройки пульта IRC* был введен неверный код или 10-и секундный интервал закончился (оба случая характеризуются длительной вспышкой индикатора - ошибка), то старый код сохраняется автоматически.

3. Ввод дополнительного кода

Если пульт **IRC** подошёл к нескольким Вашим устройствам и, например, когда в случае управления устройством **SAT** Вам необходимо регулировать громкость телевизора и Вы не хотите каждый раз менять устройство пульта с **SAT** на **TV** и обратно, то можно воспользоваться дополнительным кодом. Он позволяет осуществлять сквозное управление четырьмя функциями **AV**, 🔇, **VOL-**, **VOL+** (рис.1, пп. 5, 6, 9, 10) другого устройства.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

4. Поиск

В пульте **IRC** может быть до **девяти** баз кодов (см. приложение к пульту). Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

4.1 Включите Ваше устройство.

Рекомендуем выполнить сначала **пп. 2.2** и **2.3** для первого кода выбранной Вами базы кодов (для 1-ой базы кодов это 101 код, для 2-ой – 201, …, для 9-ой – 901). Проверьте пульт на устройстве и только после этого, если код не подошёл, перейдите к следующему **п. 4.2**.

4.2 Выполните п. 2.2 (вход в *режим настройки пульта IRC)*.

4.3 Включение режима поиска в пульте.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU** (рис.1, п.7).

4.4 Выбор базы кодов пульта IRC.

Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок **1 – 9** в соответствии с выбранным Вами номером базы кодов. Индикатор должен произвести две короткие вспышки (ОК - в этой базе есть коды) или одну длительную вспышку (ошибка - в этой базе кодов нет).

4.5 Поиск.

Направьте пульт на устройство, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: ▶ (рис.1, п.14) или ⏏ (рис.1, п.3) для видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки ⏻ (рис.1, п.4), цифровые кнопки **1-9** или 🔇 (рис.1, п.6) для телевизора. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта **IRC** присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.
Пульт находится сейчас в режиме поиска: индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

4.6 Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта **IRC** (в соответствии с выбранной кнопкой). Индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**OK**).

Убедитесь в том, что пульт управляет устройством.
Чтобы узнать найденный код, выполните **п. 5** (Визуализация кода). Хранимый ранее код за выбранным в **п. 4.2** устройством пульта **IRC** автоматически стирается.

Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении или на сайте **www.pult-irc.ru** описание функций кнопок пульта **IRC** для найденного кода), то следует продолжить поиск. Если номер базы кодов не изменится (**п. 4.4**), то процедура поиска (после её прерывания) будет возобновлена с кода, следующего за тем, на котором поиск был прерван.
Индикатор сигнализирует о конце поиска (последний код базы кодов) **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлён с первого кода базы кодов.

5. Визуализация кода

Если Вы хотите узнать, какой код хранится за конкретным устройством **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT** и т.д., то воспользуйтесь функцией визуализации кода**.**
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

6. Подстройка ИК-сигнала

Если устройство не всегда выполняет команды пульта или выполняет их лишь с очень близкого расстояния (или когда пульт находится под определённым углом к устройству), то можно попытаться подстроить ИК-сигнал пульта **IRC**.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

7. Счётчик количества нажатий кнопок пульта IRC

Вы можете узнать количество нажатий кнопок пульта **IRC**, при которых пульт отправлял на Ваши устройства ИК-сигнал.
Инструкцию смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе “Инструкции к пультам”.

Примечания

1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства согласно **п. 2** данной инструкции или обратиться к процедуре Поиска **п. 4** данной инструкции.

2) Если при нажатии кнопок пульта индикатор светится, но команды пульта при этом перестали выполняться устройством (ранее пульт управлял устройством), то, скорее всего, переключилось устройство в пульте (рис.1, п.2) и Вам нужно проверить все 8 устройств в пульте.
Если всё осталось без изменений, то выполните следующее:
а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
б) **нажмите** одновременно несколько кнопок пульта **и не отпускайте** их несколько секунд;
в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").

3) Если при нажатии кнопки пульта **индикатор производит 4 вспышки**, то следует заменить батарейки.

4) Настоятельно рекомендуем **вынуть батарейки из пульта**, если Вы не будете пользоваться пультом длительное время.

5) При замене батареек и длительном хранении пульта без батареек в пульте сохраняются все введённые в пульт коды, числа подстройки частот, счётчик количества нажатий кнопок, номер последнего текущего устройства пульта.

Гарантийные обязательства

Изготовителем предоставляется гарантия на **один год** со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без механических повреждений. Изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта **IRC**, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

E-mail: office@pult-irc.ru **Сайт: www.pult-irc.ru**