

## Программирование всех восьми устройств пульта IRC F одним кодом (версия программы 1.6.66\* и выше).

### Зачем это нужно?

Пользователь, управляющий при помощи пульта IRC только одним своим домашним устройством, может со временем забыть (или же вообще не знать) назначение верхнего ряда синих кнопок пульта (см. Напоминание ниже).

В 99% причина "брака" пультов IRC – это случайная смена устройства пульта IRC пользователем. Такого бы не произошло, если за каждым из восьми устройств пульта IRC хранился бы один и тот же код.

### Порядок действий для программирования всех устройств пульта одним кодом.

1. **SHIFT** + **0** (вход в режим программирования пульта IRC F).
2. Нажимаем/отпускаем кнопку **TV**.
3. Нажимаем/отпускаем кнопку **TV**. Индикатор вспыхивает 2 раза (OK).
4. Вводим трёхзначный код. Индикатор вспыхивает 2 раза (OK).

### Примечание.

1) Перед входом в режим программирования пульта не нужно выбирать устройство пульта IRC – после выполнения процедуры выше текущим устройством пульта автоматически станет TV.

2) В п.3 индикатор вспыхивает 2 раза быстро, также как и при выборе устройств пульта IRC (сделано для экономии времени).

3) Если в п.4 вместо ввода кода выполнить поиск (пп. 4.4 – 4.7 основной инструкции по пультам IRC F), то найденный код запишется во все 8 устройств пульта IRC.

### Напоминание.


Пульт IRC является программируемым и может управлять восемью устройствами. Переключение устройств осуществляется кнопками (парами кнопок): **TV**, **VCR**, **AUX**, **SAT**, **SHIFT** + **TV**, **SHIFT** + **VCR**, **SHIFT** + **AUX**, **SHIFT** + **SAT**. Устройства пульта имеют условные названия и могут хранить любой код. Кнопки переключения устройств пульта IRC:




\* Номер версии программы указан в батарейном отсеке на белой наклейке во второй строке.

## Пример программирования пульта IRC SAT F кодом 129 (под AMINO (СТРИМ)) .

После первой установки батареек (см. основные коды устройств пульта):

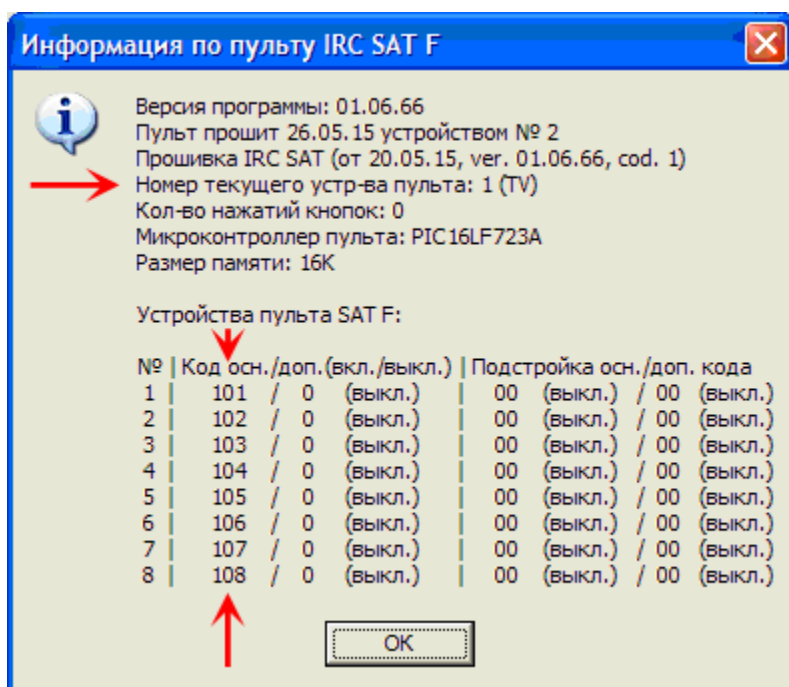

После программирования устройства SAT пульта кодом 129:

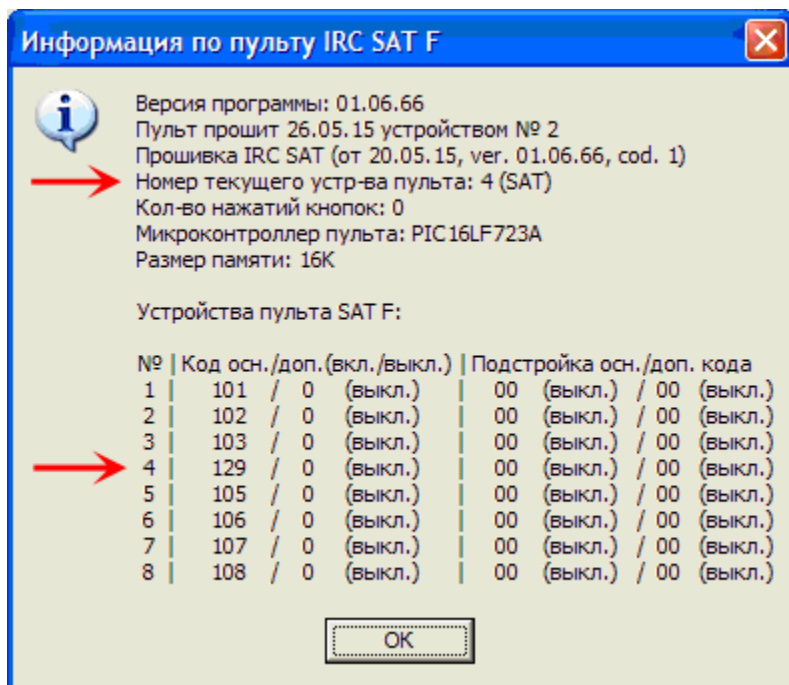


Ваши действия были:


1. **SAT**
2. **SHIFT** + **0**
3. **1**, **2**, **9**

Если теперь пользователь случайно сменит устройство пульта IRC, то пульт перестанет управлять AMINO (СТРИМ). Чтобы этого не произошло, нужно последовательно запрограммировать оставшиеся семь устройств пульта кодом 129, что утомительно, или же сделать это за один раз, выполнив процедуру программирования всех устройств пульта одним кодом.

После процедуры программирования всех устройств пульта одним кодом 129:

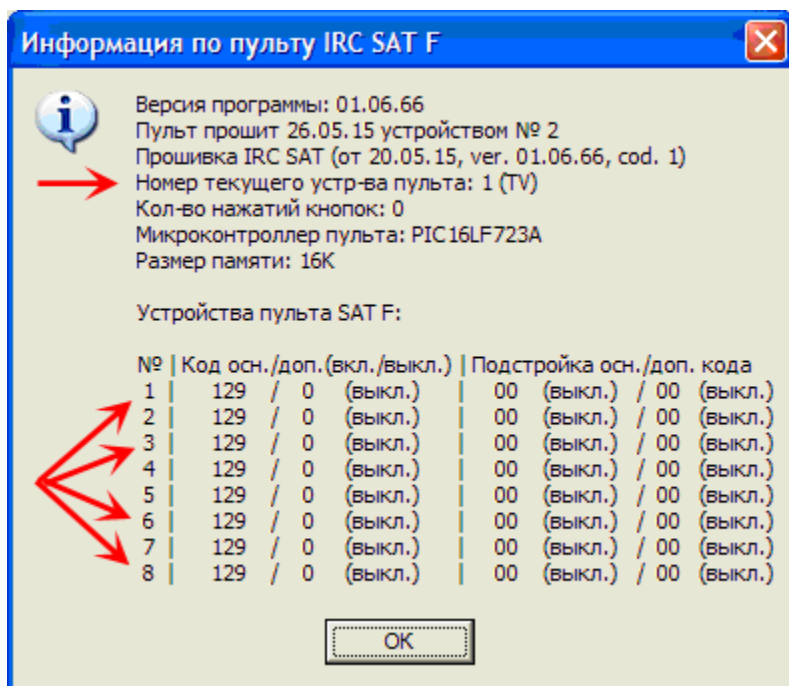

Ваши действия были:

1. **SHIFT** + **0**
2. 
3. 
4. **1**, **2**, **9**

На всякий случай кнопки  и  указаны на рисунке:

